Gas-Brennwertkessel

6 720 801 303-00.1T

Installations- und Wartungsanleitung für den Fachmann

Logano plus GB312

90...280 kW

Vor Installation und Wartung sorgfältig lesen.

Buderus

6 720 810 199 (2015/03) DE/AT/CH

Inhaltsverzeichnis

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise 4
1.1 Symbolerklärung 4
1.2 Sicherheitshinweise 4

2 Angaben zum Produkt 5
2.1 Zu dieser Anleitung 5
2.2 EG-Konformitätserklärung 5
2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 5
2.4 Benennung des Heizkessels 5
2.5 Lieferumfang 5
2.6 Zubehör 5
2.7 Produktübersicht 6
2.8 Abmessungen und Anschlüsse 7
2.9 Technische Daten 8
2.10 Gasdurchsatz 10
2.11 Länderspezifische Gas-Kategorien und Anschlussdrücke 10
2.12 Produktdaten zum Energieverbrauch 10

3 Vorschriften 10
3.1 Normen und Richtlinien 10
3.2 Genehmigungs- und Informationspflicht 10
3.3 Aufstellraum 11
3.4 Verbrennungsluft-Anschluss 11
3.5 Qualität des Heizwassers 11
3.6 Qualität der Rohrleitungen 11
3.7 Frostschutz 11
3.8 Werkzeuge, Materialien und Hilfsmittel 11
3.9 Gültigkeit der Vorschriften 11

4 Heizkessel transportieren 12
4.1 Heizkessel heben und tragen 12
4.2 Heizkessel auf Rollen transportieren 13

5 Installation 13
5.1 Anforderungen an den Aufstellraum 13
5.2 Wandabstände 13
5.3 Heizkessel ausrichten 14
5.4 Abgas- und Zuluftanschluss 14
5.4.1 Abgasanschluss herstellen 14
5.4.2 Zuluftanschluss herstellen (raumluftunabhängiger Betrieb) 15
5.5 Hydraulische Anschlüsse herstellen 15
5.5.1 Heizungsvorlauf anschließen 16
5.5.2 Heizungsrücklauf anschließen 16
5.5.3 Warmwasserspeicher installieren 16
5.5.4 Sicherheitsventil und automatischen Entlüfter oder Sicherheitsgruppe (bauseits) montieren 17
5.5.5 Kondensatableitung installieren 17
5.5.6 Anschluss für Ausdehnungsgefäß montieren 18
5.6 Heizungsanlage befüllen und Dichtheit prüfen 18
5.7 Brennstoffversorgung herstellen 19
5.8 Elektrischen Anschluss herstellen 19
5.8.1 Regelgerät montieren 20
5.8.2 Netzanschluss und Anschlüsse zusätzlicher Baugruppen 20
5.8.3 Abdeckhaube montieren 21
5.9 Heizkessel senkrecht ausrichten 21

6 Inbetriebnahme 21
6.1 Betriebsdruck prüfen 22
6.2 Gaskennwerte notieren 22
6.3 Geräteausrüstung prüfen 22
6.4 Dichtheit kontrollieren 23
6.5 Gasartumstellung 23
6.5.1 Umstellung für Kesselgröße 90 und 120 kW 23
6.5.2 Umstellung für die Kesselgröße 160 kW 23
6.5.3 Umstellung für die Kesselgrößen von 200 bis 280 kW 23
6.5.4 Typschild aktualisieren 24
6.6 Gasleitung entlüften 24
6.7 Zu- und Abluftöffnungen sowie den Abgasanschluss prüfen 25
6.8 Zuluftmembran prüfen 25
6.9 Heizungsanlage betriebsbereit stellen 25
6.10 Heizkessel am BC10 einschalten 25
6.11 Abgastest durchführen 26
6.12 Servicemenüs an der Bedieneinheit RC35 aufrufen und Monitordaten anzeigen 26
6.13 CO2 Einstellung bei Volllast kontrollieren und einstellen 26
6.14 CO2 Einstellung bei Teillast kontrollieren und einstellen, Abschlusskontrolle und Übernahme der Werte in Inbetriebnahmeprotokoll 27
6.15 Statusanzeige am BC 10 in den Anzeigestatus Kesseltemperatur wechseln 29
6.16 Aus dem Abgastest in den Betriebsmodus zurückkehren 29
6.17 Messwerte aufnehmen 29
6.17.1 Förderdruck 29
6.17.2 CO-Gehalt 29
6.18 Funktionsprüfungen 29
6.18.1 Ionisationsstrom (Flammenstrom) prüfen 29
6.19 Gas-Anschlussdruck und Ruhedruck messen 29
6.20 Dichtheit im Betrieb kontrollieren 31
6.21 Verkleidungsteile montieren 31
6.22 Betreiber informieren, Technische Dokumente übergeben 31
6.23 Inbetriebnahmeprotokoll 32

7 Heizungsanlage außer Betrieb nehmen 33
7.1 Heizungsanlage am Basiscontroller außer Betrieb nehmen 33
7.2 Heizungsanlage im Notfall außer Betrieb nehmen ... 33
7.2.1 Verhalten im Notfall 33

8 Umweltschutz/Entsorgung 33

9 Inspektion und Wartung 33
9.1 Heizkessel zur Inspektion vorbereiten 34
9.2 Allgemeine Arbeiten 34
9.3 Innere Dichtheitsprüfung 34
9.3.1 Prüfvolumen ermitteln 34
9.3.2 Dichtheitsprüfung durchführen 35
9.4 Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen 36
9.5 CO2-Gehalt messen 37
9.6 Verschmutzungsgrad beim Brenner und Wärmetauscher ermitteln 37
9.6.1 Verschmutzungsgrad ermitteln 37
9.7 Brenner und Wärmetauscher reinigen 38
9.7.1 Brenner ausbauen 38
9.7.2 Wärmetauscher nass reinigen 39
9.7.3 Brenner reinigen 39
9.7.4 Elektrodenposition prüfen und justieren 40
9.8 Demontierte Teile montieren 42
9.9 Dichtheit im Betrieb kontrollieren 42
9.10 Ionisationsstrom prüfen 42
9.11 Inspektion und Wartung abschließen 42
9.11.1 Verkleidungsteile montieren 42
9.11.2 Inspektion und Wartung bestätigen 42
9.12 Inspektions- und Wartungsprotokolle 43

10 Störungen beheben 46
10.1 Betriebszustand erkennen und Störungen zurücksetzen 46
10.2 Notbetrieb 46
10.3 Betriebs- und Störungsanzeigen 47
10.3.1 Betriebsanzeigen Regelgerät 47
10.3.2 Störungsanzeigen Regelgerät 48
10.3.3 Betriebsanzeige Feuerungsautomat 54

11 Anhang 55
11.1 Fühlerkennlinien 55
11.1.1 Temperaturfühler am Feuerungsautomat 55
11.2 Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand 56
11.3 Anschlussplan MC10 57
11.4 Anschlussplan Feuerungsautomat 60
11.5 Umrechnung Vol. – % CO2 in Vol. – % O2 zur Brennereinstellung 62

Index 63

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise

Warnhinweise im Text werden mit einem grau hinterlegten Warndreieck gekennzeichnet und umrandet.

Bei Gefahren durch Strom wird das Ausrufezeichen im Warndreieck durch ein Blitzsymbol ersetzt.

Signalwörter am Beginn eines Warnhinweises kennzeichnen Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

- **HINWEIS** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- **VORSICHT** bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- **WARNUNG** bedeutet, dass schwere Personenschäden auftreten können.
- **GEFAHR** bedeutet, dass lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.

Wichtige Informationen

Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Sie werden durch Linien ober- und unterhalb des Textes begrenzt.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
▶	Handlungsschritt
→	Querverweis auf andere Stellen im Dokument oder auf andere Dokumente
•	Aufzählung/Listeneintrag
–	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

1.2 Sicherheitshinweise

Explosionsgefahr bei Gasgeruch

- ▶ Gashahn schließen (→ Seite 33).
- ▶ Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Keine elektrischen Schalter betätigen, keinen Stecker ziehen, nicht telefonieren oder klingeln.
- ▶ Offene Flammen löschen. Nicht rauchen. Kein Feuerzeug anzünden.
- ▶ **Von außerhalb** Hausbewohner warnen, aber nicht klingeln. Gasversorgungsunternehmen und zugelassenen Fachbetrieb anrufen.
- ▶ Bei hörbarem Ausströmen unverzüglich das Gebäude verlassen. Betreten durch Dritte verhindern, Polizei und Feuerwehr von außerhalb des Gebäudes informieren.

Gefahr bei Abgasgeruch

- ▶ Heizungsanlage außer Betrieb nehmen (→ Seite 33).
- ▶ Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Zugelassenen Fachbetrieb benachrichtigen.

Gefahr durch Vergiftung. Unzureichende Luftzufuhr kann zu gefährlichen Abgasaustritten führen

- ▶ Darauf achten, dass Zu- und Abluftöffnungen nicht verkleinert oder verschlossen sind.
- ▶ Wenn der Mangel nicht unverzüglich behoben wird, darf der Heizkessel nicht betrieben werden.
- ▶ Anlagenbetreiber auf den Mangel und die Gefahr schriftlich hinweisen.

Gefahr durch Explosion entzündlicher Gase

- ▶ Arbeiten an gasführenden Bauteilen nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb ausführen lassen.

Gefahr durch elektrischen Strom bei geöffnetem Heizkessel

- ▶ Bevor der Heizkessel geöffnet wird:
  Heizungsanlage mit dem Heizungsnotschalter stromlos schalten oder die Heizungsanlage über die entsprechende Haussicherung vom Stromnetz trennen. Es genügt nicht, das Regelgerät auszuschalten.
- ▶ Heizungsanlage gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

Gefahr durch explosive und leicht entflammbare Materialien

- ▶ Leicht entflammbare Materialien (Papier, Verdünnung, Farben usw.) nicht in der Nähe des Heizkessels verwenden oder lagern.

Gefahr durch Nichtbeachten der eigenen Sicherheit in Notfällen z. B. bei einem Brand

- ▶ Sich niemals selbst in Lebensgefahr bringen. Die eigene Sicherheit geht immer vor.

Verbrühungsgefahr

- ▶ Heizkessel vor Inspektion und Wartung abkühlen lassen. In der Heizungsanlage können Temperaturen über 60 °C entstehen.

Aufstellung, Umbau:

Vorsicht Anlagenschaden

- ▶ Bei **raumluftabhängiger Betriebsweise** Be- und Entlüftungsöffnungen in Türen, Fenstern und Wänden nicht verschließen oder verkleinern. Bei Einbau fugendichter Fenster Verbrennungsluftzufuhr sicherstellen.
- ▶ Wenn der Mangel nicht unverzüglich behoben wird, darf der Heizkessel nicht betrieben werden.
- ▶ Warmwasserspeicher ausschließlich zur Erwärmung von Warmwasser einsetzen.
- ▶ **Sicherheitsventile keinesfalls verschließen.**
  Während der Aufheizung kann Wasser am Sicherheitsventil des Warmwasserspeichers austreten.
- ▶ Abgasführende Teile nicht ändern.

Arbeiten am Heizkessel

- ▶ Installations-, Inbetriebnahme-, Inspektions- und eventuellen Reparaturarbeiten nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb durchführen lassen. Dabei Vorschriften beachten (→ Kapitel 3, Seite 10).
- ▶ Mitgeltende Anleitungen von Anlagenkomponenten, Zubehören und Ersatzteilen beachten.

Einweisung des Kunden

- ▶ Kunden über Wirkungsweise des Heizkessels informieren und in die Bedienung einweisen.
- ▶ Der Betreiber ist für die Sicherheit und Umweltverträglichkeit der Heizungsanlage verantwortlich (Bundes-Immissionsschutzgesetz).
- ▶ Kunden darauf hinweisen, dass er keine Änderungen oder Instandsetzungen vornehmen darf.
- ▶ Wartung und Reparatur dürfen nur durch zugelassene Fachbetriebe erfolgen.
- ▶ Nur Originalersatzteile verwenden.
- ▶ Andere Kombinationen, Zubehör und Verschleißteile nur verwenden, wenn sie für diese Anwendung bestimmt sind.

2 Angaben zum Produkt

2.1 Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Installations- und Wartungsanleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren und sachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Gas-Brennwertkessels.

Diese Installations- und Wartungsanleitung richten sich an den Fachmann, der – aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

Für den Heizkessel sind folgende Dokumente erhältlich:

- Bedienungsanleitung
- Installations- und Wartungsanleitung
- Planungsunterlage
- Ersatzteilkatalog
- Betriebsbuch Wasserbeschaffenheit

Die oben genannten Dokumente sind auch über Buderus im Internet verfügbar.

Wenn Sie Verbesserungsvorschläge zu den oben genannten Dokumenten haben oder Unregelmäßigkeiten feststellen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Die Adressangaben und Internetadresse finden Sie auf der Rückseite dieses Dokumentes.

2.2 EG-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wurde mit der CE-Kennzeichnung nachgewiesen. Sie können die Konformitätserklärung des Produktes anfordern. Wenden Sie sich dazu an die Adresse auf der Rückseite dieser Anleitung.

Die Angaben auf dem Typschild des Heizkessels beachten.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Den Heizkessel nur bestimmungsgemäß und mit Beachtung der Installations- und Wartungsanleitung einsetzen.

Den Heizkessel ausschließlich für die Erwärmung von Heizwasser für Heizsysteme und/oder zur indirekten Erwärmung von Trinkwasser z. B. Warmwasserspeicher verwenden. Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

2.4 Benennung des Heizkessels

Die Bezeichnung des Heizkessels setzt sich aus den folgenden Teilen zusammen:

Logano:	Typenname
GB	Gas-Brennwertkessel
• 90 • 120 • 160 • 200 • 240 • 280	Maximale Heizleistung in kW

Tab. 2 Heizkessel-Benennung

2.5 Lieferumfang

Der Logano plus GB312 wird komplett mit Basiscontroller Logamatic BC10 und dem Regelgerät MC10 in zwei Verpackungseinheiten ausgeliert.

- ▶ Bei der Anlieferung die Verpackung auf Unversehrtheit prüfen.
- ▶ Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen.
- ▶ Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Verpackungseinheit	Bauteil	Verpackung
1 (Heizkessel)	Heizkessel montiert	1 Karton
	Fußschrauben	1 Folienverpackung
	Technische Dokumente	1 Folienverpackung
2 (separat)	Regelgerät MC10 (einschließlich BC10)	1 Karton

Tab. 3 Lieferumfang

2.6 Zubehör

Zu dem Heizkessel ist vielfältiges Zubehör erhältlich. Aus dem Katalog können Sie die genauen Angaben zu geeignetem Zubehör entnehmen.

Folgendes Zubehör ist in den Niederlassungen erhältlich:

- Sicherheitsgruppe
- Abgassystem
- Bedieneinheit, z. B. RC35

2.7 Produktübersicht

Der Heizkessel ist ein Gas-Brennwertkessel mit Aluminium-Wärmetauscher.

Je nach Softwarestand des Feuerungsautomaten ist der Heizkessel mit oder ohne Rückschlagklappe ausgestattet (→ Kapitel 5.5.1, Seite 16).

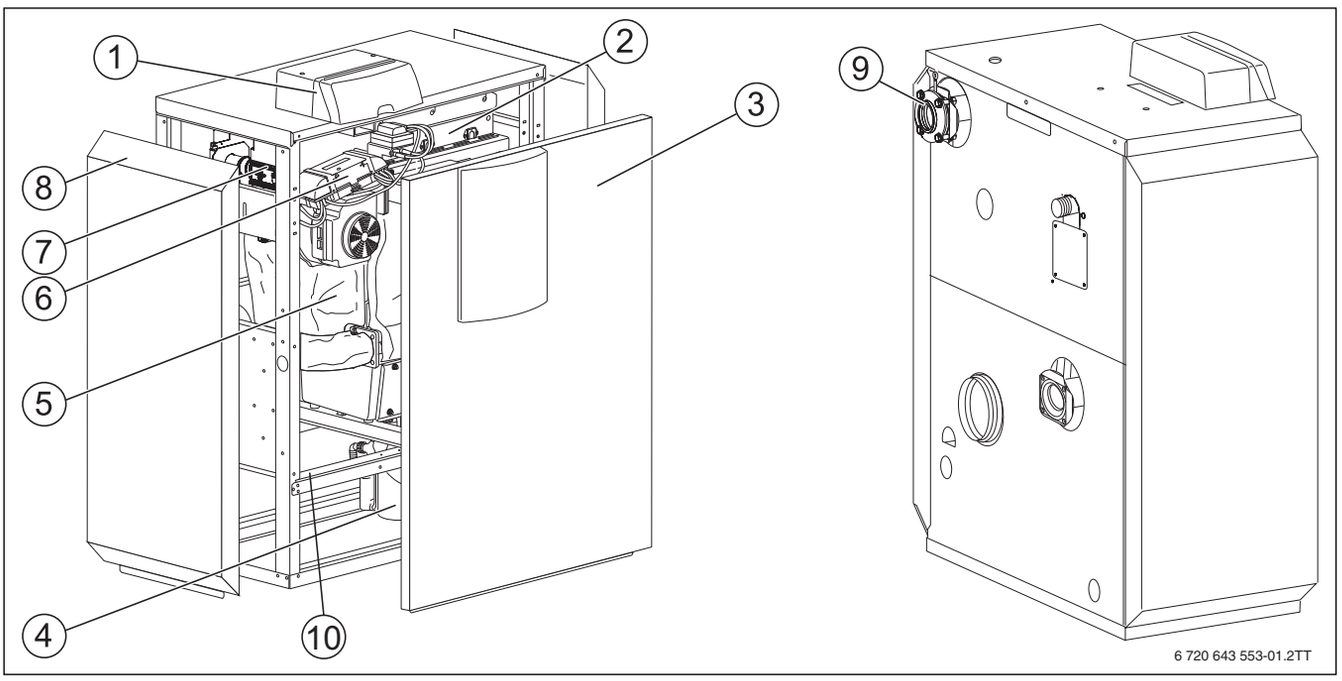

Bild 1 Produktübersicht

[1] Regelgerät
[2] Gasbrenner
[3] Kesselvorderwand
[4] Siphon
[5] Kesselblock mit Wärmeschutz
[6] Feuerungsautomat
[7] Gasarmatur
[8] Kesselverkleidung
[9] Rückschlagklappe (→ Kapitel 5.5.1, Seite 16)
[10] Einstelllehre für Zündelektroden (Position bei Auslieferung; → Kapitel 9.7.4, Seite 40)

Der Heizkessel besteht aus:

- Regelgerät
- Geräterahmen mit Verkleidung
- Kesselblock mit Wärmeschutz
- Gasbrenner

Das Regelgerät überwacht und steuert alle elektrischen Bauteile des Heizkessels.

Der Kesselblock überträgt die vom Brenner erzeugte Wärme an das Heizwasser. Der Wärmeschutz reduziert den Energieverlust.

2.8 Abmessungen und Anschlüsse

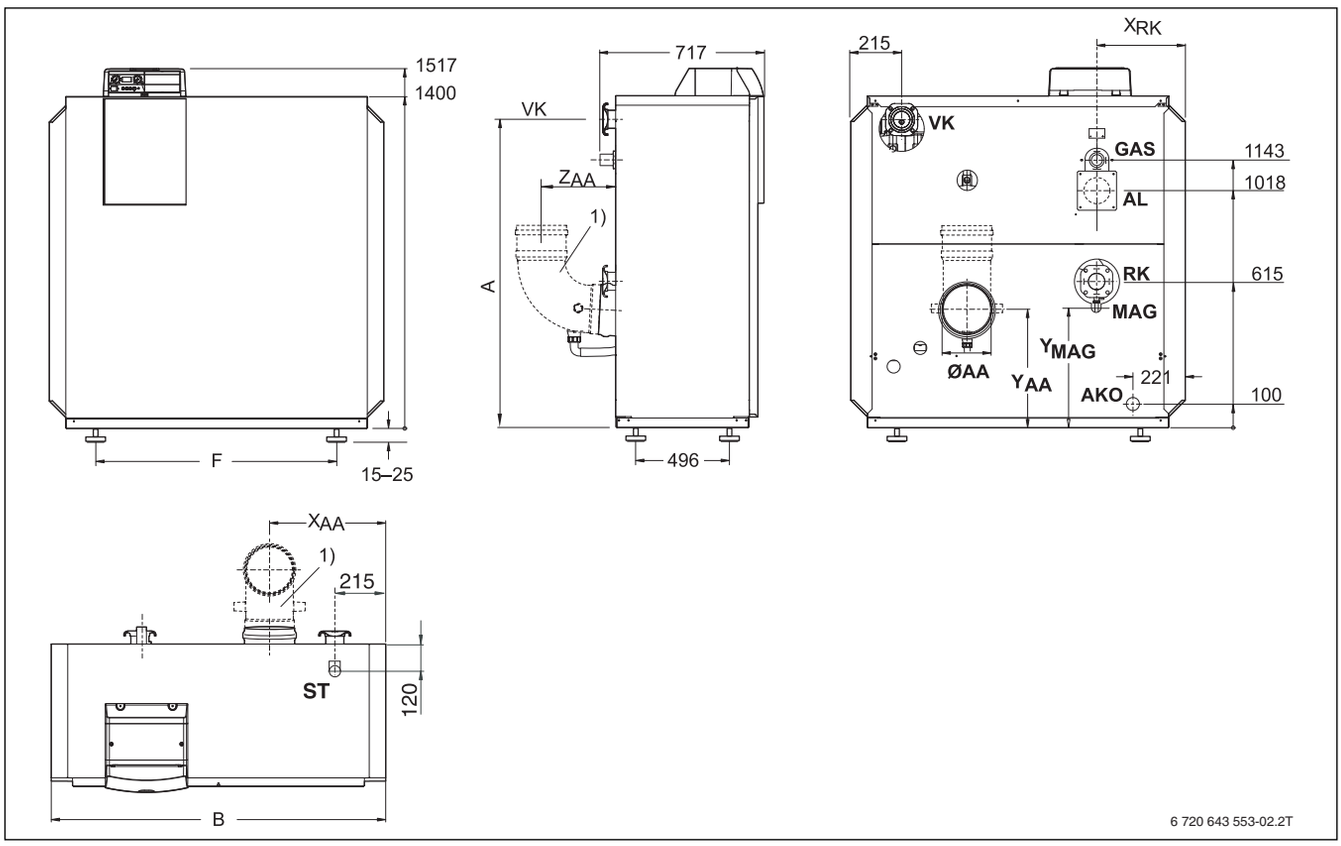

Bild 2 Abmessungen und Anschlüsse GB312

[1)] Nicht im Lieferumfang enthalten

Anschlüsse						
AA	=	Anschluss Abgas		AKO	=	Austritt Kondensat
AL	=	Anschluss Verbrennungsluftleitung (nur bei raumluftunabhängigem Betrieb)		Gas	=	Gasanschluss
VK	=	Heizungsvorlauf		ST	=	Anschluss Sicherheitsventil oder Sicherheitsgruppe
AG	=	Anschluss Ausdehnungsgefäß		RK	=	Heizungsrücklauf

Tab. 4 Anschlüsse

Kesselgröße (Leistung in kW)	Einheit	90	120	160	200	240	280
Gliederzahl		4	4	5	6	7	8
Breite B	mm	994	994	1202	1202	1410	1410
Maß X_{AA}	mm	332	332	384	436	488	540
Maß X_{RK} (= X_{AL} = X_{Gas})	mm	270	270	374	270	374	270
Maß F	mm	800	800	1008	1008	1216	1216
Maß A	mm	1308	1308	1300	1300	1300	1300
Ø AA Erforderlicher Außendurchmesser des einzusteckenden Rohres	mm	160 +0,5	160 +0,5	160 +0,5	200 ± 0,5	200 ± 0,5	200 ± 0,5
Ø AA Minimale erforderliche Einstecktiefe	mm	80	80	80	90	90	90
Ø AA Maximale Fasenhöhe am Einsteckende in Achsrichtung	mm	5	5	5	7	7	7
Maß Y_{AA}	mm	470	470	470	495	495	495
Maß Y_{MAG}	mm	522	522	514	514	514	514
Maß Z_{AA}	mm	145	145	145	310	310	310

Tab. 5 Abmessungen und Anschlussdimensionen

Kesselgröße (Leistung in kW)	Einheit	90	120	160	200	240	280
AL (nur raumluftunabhängig) Erforderlicher mittlerer Außendurchmesser des einzusteckenden Rohres	mm	110 +0,4	110 +0,4	110 +0,4	110 +0,4	110 +0,4	110 +0,4
AL (nur raumluftunabhängig) Minimal erforderliche Einstecktiefe	mm	58	58	58	58	58	58
AL (nur raumluftunabhängig) Maximale Fasenhöhe am Einsteckende in Achsrichtung	mm	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Anschluss VK und RK		Rp 2" (DN 50)	Rp 2" (DN 50)	PN6-Normflansch (DN 65)	PN6-Normflansch (DN 65)	PN6-Normflansch (DN 65)	PN6-Normflansch (DN 65)
Anschluss ST		R 1"	R 1"	R 1¼ "	R 1¼ "	R 1¼ "	R 1¼ "
Ø Gas		R ¾ "	R ¾ "	R 1¼ "	R 1¼ "	R 1¼ "	R 1¼ "
Anschluss Kondensat		¾ " (DN20)	¾ " (DN20)	¾ " (DN20)	¾ " (DN20)	¾ " (DN20)	¾ " (DN20)

Tab. 5 Abmessungen und Anschlussdimensionen

2.9 Technische Daten

Kesselgröße (Leistung in kW)		Einheit	90	120	160	200	240	280
Gliederzahl			4	4	5	6	7	8
Nennwärmeleistung [Pn 50/30][1)] Temperaturpaarung 50/30 °C	Volllast	kW	90	120	160	200	240	280
	Teillast	kW	31	31	42	62	75,2	87,2
Nennwärmeleistung [Pn 80/60][1)] Temperaturpaarung 80/60 °C	Volllast	kW	84	113	150	187	225	263
	Teillast	kW	28	28	38	56,2	67,6	79,2
Nennwärmebelastung [Qn (Hi)][1)]	Volllast	kW	86,5	115,9	155	193	232	271
	Teillast	kW	29	29	38,8	57,9	69,6	81,3
Abgas- und Verbrennungsluftsystem								
Nenn-Abgasmassestrom 50/30 °C	Volllast	g/s	40,0	53,7	71,7	89,3	107,4	125,4
	Teillast	g/s	13,2	13,2	17,6	26,3	31,6	36,9
Nenn-Abgasmassestrom 80/60 °C	Volllast	g/s	40,0	53,7	71,7	89,3	107,4	125,4
	Teillast	g/s	13,2	13,2	17,6	26,3	31,6	36,9
Nenn-CO_2-Gehalt bei Erdgas	Volllast	Vol. – %	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
	Teillast	Vol. – %	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Nenn-Abgastemperatur Temperaturpaarung 50/30 °C	Volllast	°C	49	56	54	55	55	57
	Teillast	°C	34	32	31	34	33	34
Nenn-Abgastemperatur Temperaturpaarung 80/60 °C	Volllast	°C	70	75	75	75	75	75
	Teillast	°C	58	57	56	59	58	59
Restförderdruck Gebläse (Abgas- und Verbrennungsluftsystem)		Pa	100	100	100	100	100	100
Zu verwendende Temperaturklasse Abgasanlage nach EN 1443			min. T120	min. T120	min. T120	min. T120	min. T120	min. T120
Zu verwendende Druckklasse Abgasleitung nach EN 1443			H1, P1	H1, P1	H1, P1	H1, P1	H1, P1	H1, P1
Zu verwendende Druckklasse Verbindungsstück nach EN 1443			H1, P1 mit zusätzlicher mechanischer Druckstoßstabilität bis 5000 Pa					
Zu verwendende Kondensatbeständigkeitsklasse Abgasanlage nach EN 1443			W	W	W	W	W	W
Zu verwendende Korrosionswiderstandsklasse Abgasanlage nach EN 1443			min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Zu verwendende Rußbrandbeständigkeitsklasse Abgasanlage nach EN 1443			G, O	G, O	G, O	G, O	G, O	G, O
Höchster erlaubter Abgasrückführungsstrom unter Windbedingungen		%	10	10	10	10	10	10
Höchste erlaubte Temperatur der Verbrennungsluft		°C	35	35	35	35	35	35

Tab. 6 Technische Daten

Kesselgröße (Leistung in kW)		Einheit	90	120	160	200	240	280
Gas								
Gebläse			G1G 170	G1G 170	G1G 170	G1G 170	G1G 170	G1G 170
Gasarmatur			Honeywell	Honeywell	Honeywell	Krom-schröder	Krom-schröder	Krom-schröder
			VR 4615V	VR 4615V	VR 415VE	CG 20	CG 25	CG 25
Gasdrosseldurchmesser								
Erdgas E, H, Es (G20) [2], Wobbe-Index 14,9 kWh/m³ [3]		mm	15,7	15,7	Gasdrossel nicht vorhanden	14,2	13,6	12,6
Erdgas LL (G25) [2] (Deutschland), Wobbe-Index 12,8 kWh/m³ [3]		mm	15,0	15,0	Gasdrossel nicht vorhanden	14,2	13,6	12,6
Erdgas LL (G25) [2] (Deutschland) Wobbe-Index 11,7 kWh/m³ [3]		mm	14,5	14,5	Gasdrossel nicht vorhanden	14,2	13,6	12,6
Erdgas L, Ei (G25) [2] (Niederlande, Belgien, Frankreich), Wobbe-Index 12,2 kWh/m³ [3]		mm	14,8	14,8	Gasdrossel nicht vorhanden	14,2	13,6	12,6
Bauart (gemäß DVGW-Regelwerk)			B_{23}, C_{63} – raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betrieb					
Bauart (Belgien)			B_{23} – raumluftabhängiger Betrieb					
Bauart (Niederlande)			B_{23}, C_{63} – raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betrieb					
Heizkreis								
Wasserinhalt Heizkessel [V][1]		l	16	16	20	24	27	30
Heizwasserseitiger Druckverlust		mbar	siehe Diagramm, Seite 56					
Maximale Vorlauftemperatur		°C	85	85	85	85	85	85
STB-Absicherungstemperatur [T_{max}][1]		°C	100	100	100	100	100	100
Zulässiger Betriebsdruck [PMS][1]		bar	4	4	4	4	4	4
Maximale Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur	Volllast	K	30	30	30	30	30	30
	Teillast	K	40	40	40	40	40	40
Maximal zulässiger Volumenstrom durch den Kessel[4]		l/h	9675	12900	17200	21500	25800	30100
Elektrische Daten								
Schutzklasse			IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D
Netzanschluss		V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Leistungsaufnahme [P(el)][1]	Volllast	W	84	150	190	230	270	330
	Teillast	W	40	40	45	50	50	50
Schutz gegen elektrischen Schlag		Schutz-klasse 1	Schutz-klasse 1	Schutz-klasse 1	Schutz-klasse 1	Schutz-klasse 1	Schutz-klasse 1	Schutz-klasse 1
Maximal zulässige Geräteabsicherung	A	10	10	10	10	10	10	10
Geräteabmessung und Gewicht								
Einbringungsmaße Breite x Tiefe x Höhe		mm	859 x 563 x 1400		1065 x 563 x 1400		1273 x 563 x 1400	
Gewicht		kg	205	205	240	265	300	330

Tab. 6 Technische Daten

1) Die Angaben [xxx] entsprechen den verwendeten Symbolen und Formelzeichen auf dem Typschild

2) Nennlast bei angegebenem Wobbe-Index.

3) Oberer Wobbe-Index für 0 °C, 1013 mbar

4) Ist durch die Anlagendimensionierung sicherzustellen und entspricht einer minimalen Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur von 8 K

2.10 Gasdurchsatz

Kesselgröße	Gasdurchsatz		
	Erdgas E, H, Es (G20) Wobbe-Index 14,9 kWh/m³ 1)	Erdgas LL (DE) Wobbe-Index 12,8 kWh/m³ 1)	Erdgas LL, L, Ei (G25) Wobbe-Index 12,2 kWh/m³ 1)
[kW]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]
90	9,2	9,8	10,6
120	12,3	13,2	14,3
160	16,4	17,6	19,1
200	20,4	21,9	23,8
240	24,6	26,3	28,6
280	28,7	30,7	33,4

Tab. 7 Gasdurchsatz (Bezogen auf 15 °C Gastemperatur und 1013 mbar Luftdruck)

1) Oberer Wobbe-Index für 0 °C, 1013 mbar

2.11 Länderspezifische Gas-Kategorien und Anschlussdrücke

Land	Gasnenndruck [mbar]	Gas-Kategorie	Bei Auslieferung eingestellte Gasfamilie, Gasgruppe und Normprüfgas[1)]	Eingestellt auf Gasnenndruck bei Auslieferung in [mbar][2)]
DE	20	I_{2ELL}	2E, G20	20
AT, BA, BG, BY, CH,CZ, DK, EE, ES, GB, GR, HR, IE, IT, KZ, LT, LU, LV, NO, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA	20	I_{2H}	2H, G20	20
FR	20/25	I_{2Esi}[3)]	2Es[3)], G20	20
BE	20/25	$I_{2E(R)}$	2Es[3)], G20	20
PL	20	I_{2E}	2E, G20	20
HU	25	I_{2H}	2H, G20	25
DE[4)]	20	I_{2ELL}	2LL, G25	20
NL	25	I_{2L}	2L, G25	25

Tab. 8 Länderspezifische Gas-Kategorien und Anschlussdrücke

1) Gasartumstellsätze sind als Zubehör erhältlich oder je nach Bestellvariante beigelegt.

2) Das Gasversorgungsunternehmen muss die minimalen und maximalen Drücke (gemäß nationalen Vorschriften der öffentlichen Gasversorgung) gewährleisten.

3) Es und Ei sind Bereiche der Gasgruppe E

4) Die Belieferung der Gasgruppe LL für DE erfolgt mit einer Einstellung für einen oberen Wobbe-Index für 0 °C, 1013 mbar von 12,8 kWh/m³. Dies entspricht im Mittel der Standardversorgung in Versorgungsgebieten der Gasgruppe LL und soll die Inbetriebnahme erleichtern.

Wenn in Bestandsanlagen der Kessel ersetzt werden muss:

▶ Mit Gasversorgungsunternehmen abstimmen, dass der Gasnenndruck gemäß Tab. 8 (Länderspezifische Gas-Kategorie und Anschlussdrücke) eingehalten wird.

2.12 Produktdaten zum Energieverbrauch

Die Produktdaten zum Energieverbrauch finden Sie in der Bedienungsanleitung für den Betreiber.

3 Vorschriften

Der Heizkessel entspricht in seiner Konstruktion und in seinem Betriebsverhalten folgenden Anforderungen:

- EN 677 EN 656, EN 483
- EN 437
- Gas-Geräterichtlinie 2009/142/EG
- Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

3.1 Normen und Richtlinien

Bei Installation und Betrieb landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbesondere:

- die örtlichen Baubestimmungen über die Aufstellbedingungen,
- die örtlichen Baubestimmungen über die Zu- und Ablufteinrichtungen sowie des Schornsteinanschlusses,
- die Bestimmungen für den elektrischen Anschluss an die Stromversorgung,
- die technischen Regeln des Gasversorgungsunternehmens über den Anschluss des Gasbrenners an das örtliche Gasnetz,
- die Vorschriften und Normen über die sicherheitstechnische Ausrüstung der Wasser-Heizungsanlage,

Für die **Schweiz** gilt zusätzlich:
Die Kessel wurden nach den Anforderungen der Luftreinheitsverordnung (LRV, Anhang 4) sowie der Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften der VKF geprüft und vom SVGW zugelassen. Bei der Installation sind die Richtlinien für den Bau und den Betrieb von Gasfeuerungen G3 d/f, die SVGW-Richtlinie G1 sowie kantonale Feuerpolizeivorschriften zu beachten.

In **Österreich** ist bei der Installation die Richtlinien G 1 (ÖVGW TR-Gas) sowie die regionalen Bauordnungen einzuhalten. Die Anforderungen über die Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen (Emissionen) und über die Einsparung von Energie (Wirkungsgrade) gemäß Art.15a B-VG sowie deren Umsetzung in Landesgesetzen (Verordnungen) werden erfüllt.

Für **Belgien** ist Folgendes zu beachten:

- Vorgaben der Belgian Royal Decree vom 17.07.2009 (maximaler CO-Gehalt bei 100% Brennerbelastung = 110 mg/kWh) und NOx < 70 mg/kWh (siehe Konformitätserklärung)
- NBN D 51-003 - Innenleitungen für Erdgas und Platzierung der Verbrauchergeräte - Allgemeine Bestimmungen
- NBN B 61-001 - Heizabteilungen und Schornsteine: Heizungskessel mit einer Nominalleistung von 70 kW oder mehr - Vorschriften für den Aufstellraum, die Luftzufuhr und die Abgasabfuhr

3.2 Genehmigungs- und Informationspflicht

▶ Darauf achten, dass die Installation eines Gas-Brennwertkessels bei dem zuständigen Gasversorgungsunternehmen angezeigt und genehmigt wird.

▶ Darauf achten, dass regional bedingt Genehmigungen für die Abgasanlage und den Kondensatanschluss an das öffentliche Abwassernetz erforderlich sind.

▶ Vor Installationsbeginn den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und die Abwasserbehörde informieren.

3.3 Aufstellraum

HINWEIS: Anlagenschaden durch Frost!
- ▶ Heizungsanlage in einem frostsicheren Raum aufstellen.

GEFAHR: Brandgefahr durch entzündliche Materialien oder Flüssigkeiten!
- ▶ Keine entzündlichen Materialien oder Flüssigkeiten in unmittelbarer Nähe des Heizkessels lagern.

HINWEIS: Kesselschaden durch verunreinigte Verbrennungsluft oder verunreinigte Luft der Umgebung des Heizkessels!
- ▶ Heizkessel niemals in einer staubreichen oder chemisch aggressiven Umgebung betreiben. Das können z. B. Lackierereien, Friseursalons und landwirtschaftliche Betriebe (Dung) sein.
- ▶ Heizkessel niemals an Orten betreiben, an denen mit Trichlorethen oder Halogenwasserstoffen sowie mit anderen aggressiven chemischen Mitteln gearbeitet wird oder die dort gelagert werden. Diese Stoffe sind z. B. in Sprühdosen, bestimmten Klebstoffen, Lösungs- oder Reinigungsmitteln und Lacken enthalten. In diesem Fall immer eine raumluftunabhängige Betriebsweise mit einem separaten, hermetisch abgeriegelten Aufstellraum wählen, der mit Frischluftzufuhr versehen ist.

3.4 Verbrennungsluft-Anschluss

Wenn der Heizkessel raumluftabhängig betrieben wird, muss der Aufstellraum mit den erforderlichen Verbrennungsluftöffnungen versehen sein. Keine Gegenstände vor diese Öffnungen stellen.
Für den **raumluftabhängigen** Betrieb:

- ▶ Verbrennungsluftöffnung entsprechend Tabelle 9 vorsehen.[1)]

Kesselgröße [kW]	min. Ø Verbrennungsluftöffnungen [cm^2]
90/120	290
160	370
200	450
240	530
280	610

Tab. 9 Verbrennungsluftöffnungen

Für den **raumluftunabhängigen** Betrieb gilt:

Der Aufstellraum muss zur Raumlüftung eine ins freie führende Lüftungsöffnung von mindestens 150 cm^2 oder Lüftungsöffnungen von mindestens 2x75 cm^2 oder Leitungen ins Freie mit strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten haben. [1)]

- ▶ Keine Gegenstände vor die Verbrennungsluftöffnungen stellen.
- ▶ Verbrennungsluftöffnungen immer frei halten.
- ▶ Die Dimension der Zuluftleitung muss nach den geltenden Vorschriften berechnet werden.

3.5 Qualität des Heizwassers

Da es kein reines Wasser zur Wärmeübertragung gibt, müssen Sie auf die Wasserbeschaffenheit achten. Eine schlechte Wasserbeschaffenheit führt in Heizungsanlagen zu Schäden durch Steinbildung und Korrosion.

Die Wasserbeschaffenheit ist ein wesentlicher Faktor zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, der Funktionssicherheit, der Lebensdauer und der Betriebsbereitschaft einer Heizungsanlage.
- ▶ Anforderungen des beiliegenden „Betriebsbuch Wasserbeschaffenheit“ einhalten.
- ▶ Gewährleistungsansprüche für den Heizkessel gelten nur in Verbindung mit der Einhaltung der Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit und geführtem Betriebsbuch.

3.6 Qualität der Rohrleitungen

Bei Verwendung von Kunststoffleitungen in der Heizungsanlage, z. B. für Fußbodenheizungen, müssen diese Rohrleitungen sauerstoffdicht sein gemäß DIN 4726/4729. Wenn die Kunststoffleitungen diese Normen nicht erfüllen, muss eine Systemtrennung durch Wärmetauscher erfolgen.

HINWEIS: Kesselschaden durch Korrosion!
- ▶ Heizkessel nicht als Schwerkraftanlagen oder offene Heizungsanlage betreiben.

3.7 Frostschutz

HINWEIS: Anlagenschaden durch Einfrieren!
- ▶ Wenn bei raumtemperaturgeführter Betriebsweise eine Rohrleitung einfrieren kann (z. B. Heizkörper in der Garage), die Pumpennachlaufzeit auf 24 Stunden einstellen.

3.8 Werkzeuge, Materialien und Hilfsmittel

Für die Montage und Wartung des Heizkessels sind die Standardwerkzeuge aus dem Bereich Heizungsbau sowie Gas- und Wasserinstallation erforderlich.

Darüber hinaus ist folgendes zweckmäßig:
- 2 Rohre (ca. R 1¼ , ca. 2 m lang) zum Tragen oder
  5 Rohre (ca. R 1¼ , 0,7 m lang) als Unterlage zum Rollen des Heizkessels.

3.9 Gültigkeit der Vorschriften

Geänderte Vorschriften oder Ergänzungen sind ebenfalls zum Zeitpunkt der Installation gültig und müssen erfüllt werden.

1) Darüber hinaus sind landesspezifische und örtliche Vorschriften zu beachten.

4 Heizkessel transportieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie den Heizkessel sicher transportieren.

HINWEIS: Kesselschaden durch Stoßeinwirkung!
Der Lieferumfang des Heizkessels enthält stoßempfindliche Bauteile.
- ▶ Bei einem Weitertransport sämtliche Bauteile vor Stoßeinwirkungen schützen.
- ▶ Transportkennzeichnungen auf den Verpackungen beachten.

HINWEIS: Kesselschaden durch Verschmutzung!
Wenn der Heizkessel nach dem Auspacken noch nicht in Betrieb genommen wird:
- ▶ Anschlüsse des Heizkessels vor Verschmutzung schützen, indem alle Kappen auf den Anschlüssen montiert bleiben.

4.1 Heizkessel heben und tragen

Wenn die Vorderwand und die Seitenwände demontiert werden, kann der Heizkessel mit Hilfe von 2 Rohren
(R 1¼ , ca. 2 m lang) zum Aufstellort getragen werden.

Vorderwand und Seitenwände demontieren

- ▶ Sicherungsschraube [3] der Vorderwand oben in der Mitte des Heizkessels heraus drehen.
- ▶ Vorderwand [1] leicht anheben und nach vorne abnehmen.
- ▶ Sicherungsschrauben [3] der Seitenwände an der Vorder- und Rückseite des Heizkessels heraus drehen.
- ▶ Seitenwände [2] leicht anheben und abnehmen.

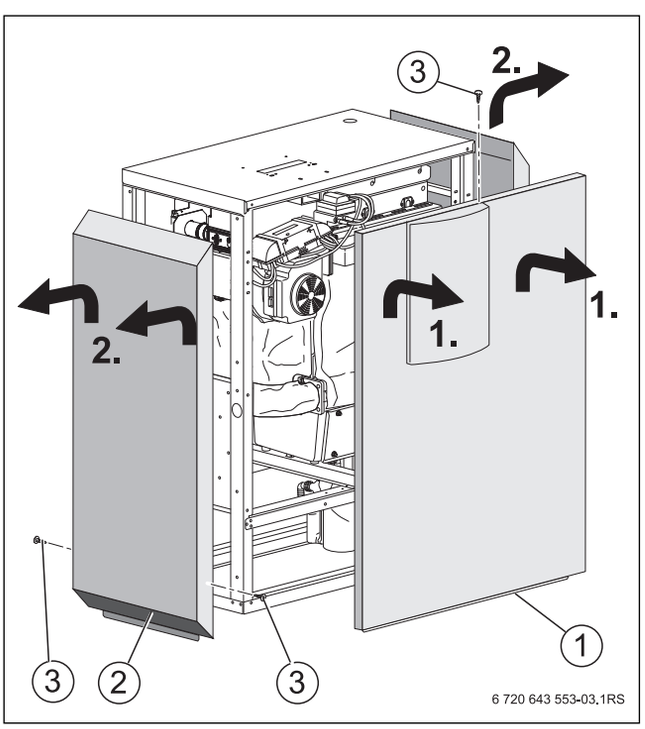

Bild 3 Vorderwand und Seitenwände demontieren

[1] Vorderwand
[2] Seitenwand
[3] Sicherungsschrauben

Heizkessel von der Palette heben

- ▶ Um den Heizkessel von der Palette [2] zu heben, müssen die beiden Sicherungsschrauben [1] unten am Heizkessel herausgeschraubt werden.

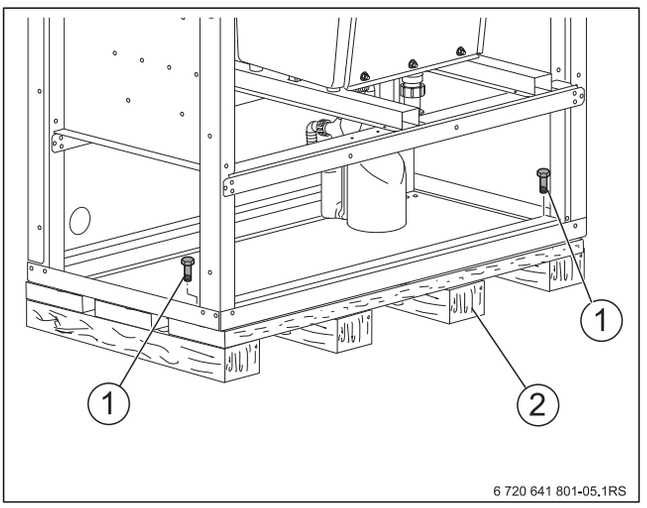

Bild 4 Heizkessel von Palette heben

[1] Sicherungsschrauben
[2] Palette

Heizkessel mit Hilfe von Rohren transportieren

WARNUNG: Verletzungsgefahr durch falsches Heben und Tragen!
- ▶ Heizkessel mit mindestens 4 Personen heben und tragen.
- ▶ Heizkessel nur an den vorgesehenen Stellen heben.
- ▶ Heizkessel gegen Verrutschen sichern.

- ▶ Rohre durch Löcher an der Stirnseite des Heizkessels durchschieben.
- ▶ Rohre gegen Verrutschen an den in Bild 5 gezeigten Positionen [1] sichern, z. B. mit Klebeband.
- ▶ Heizkessel zum Aufstellort tragen.

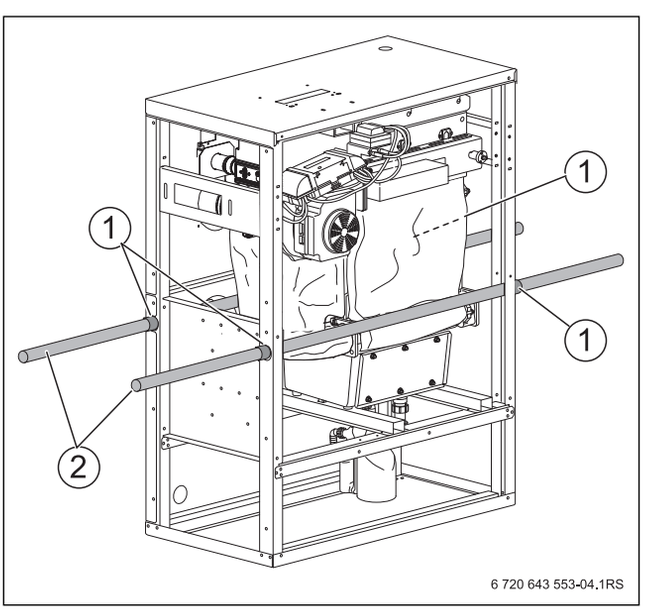

Bild 5 Heizkessel mit Hilfe von Rohren transportieren

[1] Position zum Sichern des Heizkessels gegen Verrutschen
[2] Rohr

4.2 Heizkessel auf Rollen transportieren

Wenn der Weg zum Aufstellort eben ist, kann der Heizkessel auch gerollt werden. Dazu mindestens 5 Rohrstücke von ca. 700 mm Länge (Durchmesser R 1¼ ") als Unterlage zum Rollen verwenden.

- ▶ Rohrstücke in ca. 400 mm Abstand auf den Boden legen.
- ▶ Heizkessel auf die Rohrstücke heben und vorsichtig zum Aufstellort transportieren.

Es können handelsübliche Transportrollen verwendet werden.

- ▶ Damit das Bodenblech nicht eingedrückt wird, auf eine gleichmäßige Lastverteilung an den tragenden Teilen achten.

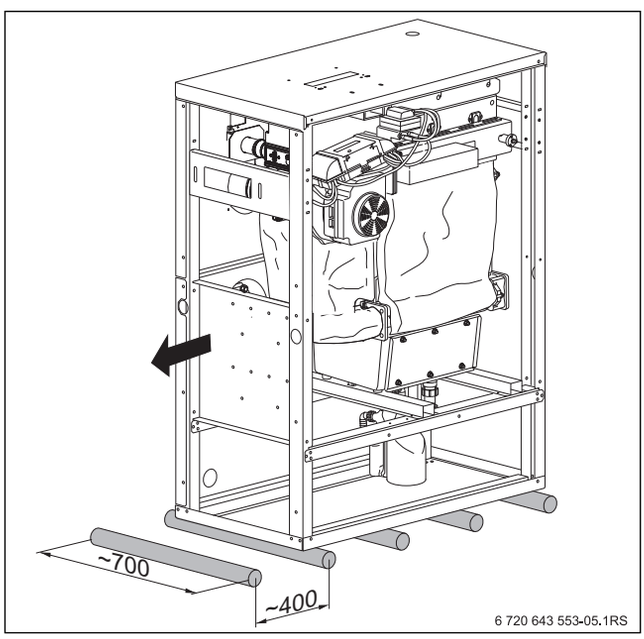

Bild 6 Heizkessel auf Rollen transportieren (Maße in mm)

5 Installation

In diesem Kapitel wird Ihnen erklärt, wie Sie den Heizkessel installieren. Im Einzelnen sind dies:

- Aufstellung
- Abgasanschluss
- Hydraulischer Anschluss
- Brennstoffanschluss

5.1 Anforderungen an den Aufstellraum

HINWEIS: Anlagenschaden durch Frost!

- ▶ Heizungsanlage in einem frostsicheren Raum aufstellen.

GEFAHR: Gefahr durch explosive und leicht entflammbare Materialien!

- ▶ Leicht entflammbare Materialien (Papier, Gardinen, Kleidung, Verdünnung, Farben usw.) nicht in der Nähe des Heizkessels verwenden oder lagern.

HINWEIS: Kesselschaden durch verunreinigte Verbrennungsluft!

- ▶ Keine chlorhaltigen Reinigungsmittel und Halogen-Kohlenwasserstoff (z. B. in Sprühdosen, Lösungs- und Reinigungsmitteln, Farben, Klebern) verwenden.
- ▶ Diese Stoffe nicht im Heizraum lagern oder benutzen.
- ▶ Starken Staubanfall (Baustaub) vermeiden.

HINWEIS: Kesselschaden durch Überhitzung!
Unzulässige Umgebungstemperaturen können zur Schädigung der Heizungsanlage führen.

- ▶ Umgebungstemperaturen größer 0 °C und kleiner 35 °C gewährleisten.

- ▶ Bei sensiblem Kesselumfeld (z. B. Wohnungsbau) vom Hersteller angebotene Schalldämmmaßnahmen verwenden.

5.2 Wandabstände

Stellen Sie den Heizkessel mit den empfohlenen Wandabständen auf. Bei einer Reduzierung auf die Mindestabstände ist der Heizkessel nur schwer zugänglich.

Die Aufstellfläche oder das Fundament muss eben und waagerecht sein.

Eventuell zusätzlich erforderliche Wandabstände weiterer Baugruppen, wie zum Beispiel Warmwasserspeicher, Rohrverbindungen, Abgasschalldämpfer oder andere abgasseitige Bauteile, berücksichtigen.

Maß	Wandabstand [mm]	
	minimal	empfohlen
A	500	700
B	550	700
C	100	500
D	500	700

Tab. 10 Empfohlene und minimale Wandabstände (Maße in mm).

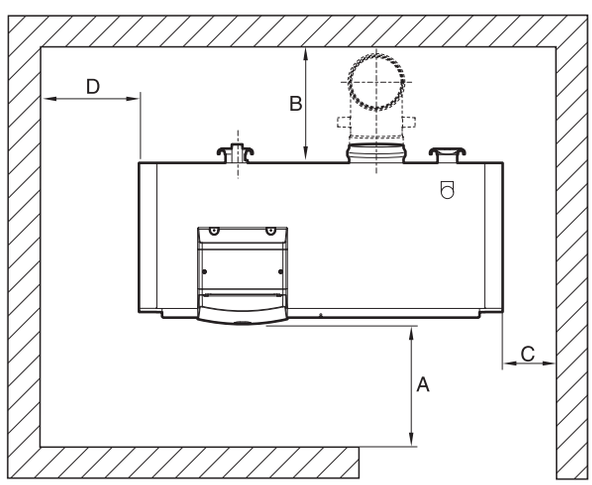

Bild 7 Wandabstände im Aufstellraum (Heizkessel links oder rechts positioniert)

5.3 Heizkessel ausrichten

Damit sich keine Luft im Heizkessel sammeln kann und das Kondensat aus der Kondensatwanne ungehindert abfließt, muss der Heizkessel waagerecht ausgerichtet werden.

HINWEIS: Kesselschaden durch unzureichende Tragkraft der Aufstellfläche oder durch ungeeigneten Untergrund!
- ▶ Sicherstellen, dass die Aufstellfläche ausreichend Tragkraft besitzt.

- ▶ Heizkessel in seine endgültige Position bringen.
- ▶ Heizkessel mit Hilfe der Fußschrauben [1] und einer Wasserwaage [2] in der Waagerechten ausrichten.

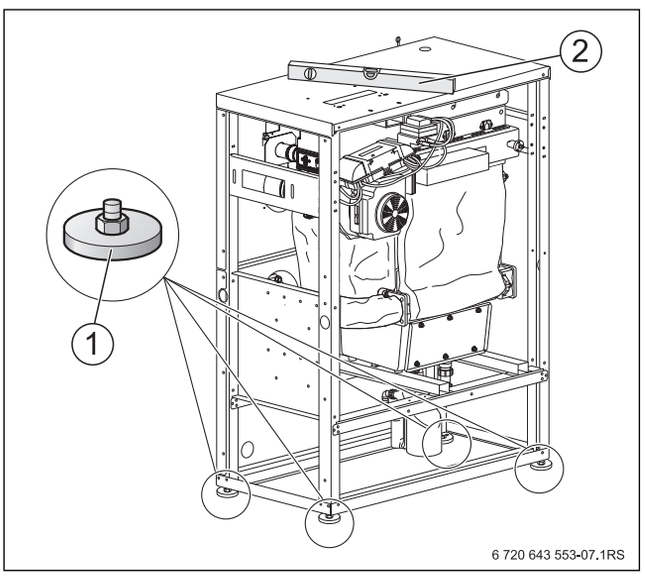

Bild 8 Heizkessel ausrichten

[1] Fußschrauben
[2] Wasserwaage

5.4 Abgas- und Zuluftanschluss

5.4.1 Abgasanschluss herstellen

Die Abgasanlage ist entweder in Druckklasse (EN 1443) H1 oder in Druckklasse (EN 1443) P1 mit zusätzlicher mechanischer Druckstoßstabilität bis 5000 Pa auszuführen.

Klasse	Leckrate $l*s^{-1}*m^{-2}$	Nominaldruck [Pa]	Betriebsweise
P1	0,006	200	Über-/Unterdruck[1)2)]
H1	0,006	5000	Über-/Unterdruck[3)]

Tab. 11 Druckklassen der Abgasanlage

1) Überdruck bis maximal 200 Pa
2) Einsatz nur mit zusätzlicher mechanischer Druckstoßstabilität bis 5000 Pa im Verbindungsstück
3) Überdruck bis maximal 5000 Pa

Bei der Installation des Abgasanschlusses beachten:
- Landesspezifische Vorschriften.
- Installationsanleitungen des Abgaszubehöres beachten.
- Der Querschnitt des Abgasrohres muss der Berechnung nach den geltenden Vorschriften entsprechen.
- Abgasweg so kurz wie möglich wählen.
- Abgasrohre mit Steigung verlegen.
- Das in der Abgasleitung anfallende Kondensat muss vor dem Heizkessel abgeleitet werden. Ein Kondensatfluss in das Gerät ist nicht erlaubt.

Die Windschutzeinrichtungen der Verbrennungsluft-Versorgung und der Abgasabfuhr dürfen nicht an gegenüberliegenden Wänden des Gebäudes angebracht werden.

Der Kessel darf an keine kombinierte Abgasanlage mit verbrennungsmotorischen Anlagen (z. B. Blockheizkraftwerk) angeschlossen werden.

GEFAHR: Lebensgefahr durch austretende Abgase im Aufstellraum!
- ▶ Dichtungen in den Abgasanschlüssen müssen vorhanden, unbeschädigt und richtig eingelegt sein.

- ▶ Kesselanschlussbogen oder -stück (Zubehör) am Abgasanschluss einstecken.
- ▶ Abgasanschluss entsprechend den landesspezifischen Anforderungen herstellen.

Zur Montage der Kesselanschlussbögen oder -stücke an der Muffe der Kondensatwanne muss Centrocerin (Zubehör) als Gleitmittel verwendet werden.

HINWEIS: Beschädigung der Dichtungen durch gratbehaftete Kanten an den Einsteckenden der Rohrteile!
- ▶ Sicherstellen, dass die Einsteckenden gratfrei sind. Gegebenenfalls bauseitiges Anfasen nur gemäß den Herstellerunterlagen.

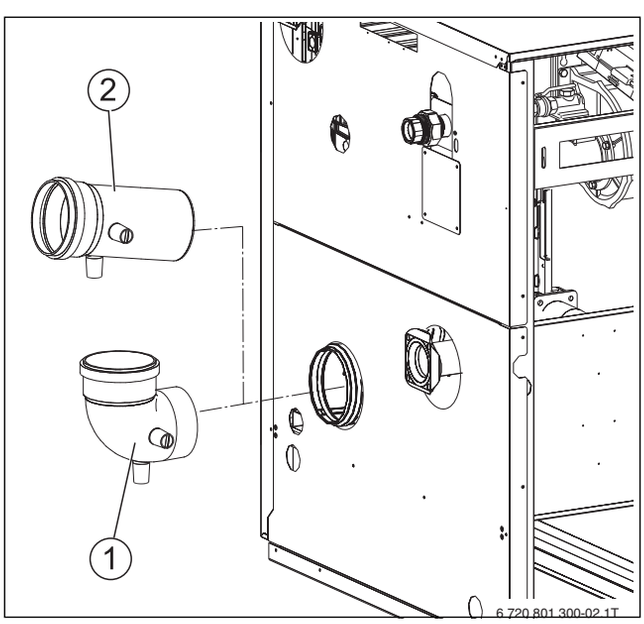

Bild 9 Abgasanschluss montieren

[1] Kesselanschlussbogen (Zubehör)
[2] Anschlussstück (Zubehör)

Zur Ableitung des Kondensats vor dem Heizkessel ist der Kesselanschlussbogen beziehungsweise das Anschlussstück in einer Variante mit Kondensatwasserablauf im Zubehör erhältlich. Bei Nichtverwendung des Kesselanschlussbogens beziehungsweise des Anschlussstückes aus dem Zubehör ist eine ausreichende Dimensionierung der Kondensatableitung sicherzustellen (min. DN20).

5.4.2 Zuluftanschluss herstellen (raumluftunabhängiger Betrieb)

Die Verbrennungsluft wird dem Heizkessel durch einen Außenwandanschluss, durch einen Schacht oder durch eine getrennte Rohrleitung im Schacht zugeführt.

Die Dimension der Zuluftleitung muss nach den geltenden Vorschriften berechnet werden.

Für den raumluftunabhängigen Betrieb ist der erforderliche Zuluft-Anschlussbogen RLU als Zubehör erhältlich.

- ▶ Wenn noch nicht erfolgt, Seitenwand abnehmen.
- ▶ Abdeckung an der Rückwand abschrauben.

Um Probleme bei der Montage des Gasanschlusses zu vermeiden, den Anschluss des Zuluft-Anschlussbogens RLU rechts oder links montieren.

- ▶ Zuluft-Anschlussbogen RLU durch die Rückwand in den Luftansaugstutzen einstecken.

Um Kondensatanfall im Zuluftsystem zu vermeiden, das Zuluftsystem isolieren.

- ▶ Zuluftanschluss bis zum Zuluft-Anschlussbogen RLU mit einem Standard-Zuluftsystem entsprechend den landesspezifischen Anforderungen herstellen.
- ▶ Installationsanleitungen des Standard-Zuluftsystems beachten.

HINWEIS: Beschädigung der Dichtungen durch gratbehaftete Kanten an den Einsteckenden der Rohrteile!
- ▶ Sicherstellen, dass die Einsteckenden gratfrei sind. Gegebenenfalls bauseitiges Anfasen nur gemäß den Herstellerunterlagen.

Die Windschutzeinrichtungen der Verbrennungsluft-Versorgung und der Abgasabfuhr dürfen nicht an gegenüberliegenden Wänden des Gebäudes angebracht werden.

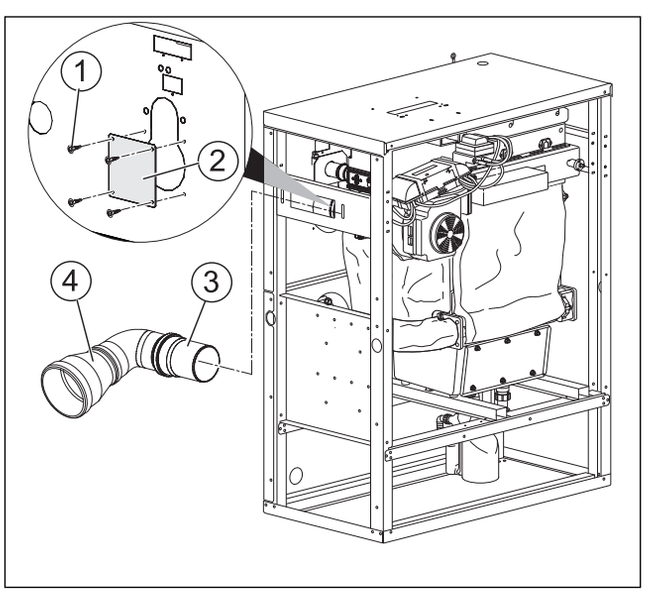

Bild 10 Zuluftanschluss für raumluftunabhängigen Betrieb herstellen

[1] Schraube
[2] Abdeckung
[3] Zuluft-Anschlussbogen RLU (Zubehör)
[4] Aufweitung (Zubehör)

5.5 Hydraulische Anschlüsse herstellen

HINWEIS: Anlagenschaden durch undichte Anschlüsse!
- ▶ Anschlussleitungen spannungsfrei an die Anschlüsse des Heizkessels installieren.
- ▶ Wenn Verschraubungen wieder gelöst werden, muss eine neue Dichtung verwendet werden.
- ▶ Flansche im Heizungsvor- und -rücklauf erst nach der Montage der Anschlüsse fest anziehen.
- ▶ Dichtungen und Anschlüsse am Heizkessel vor der Montage der Rohrverbindung auf evtl. Beschädigung prüfen.

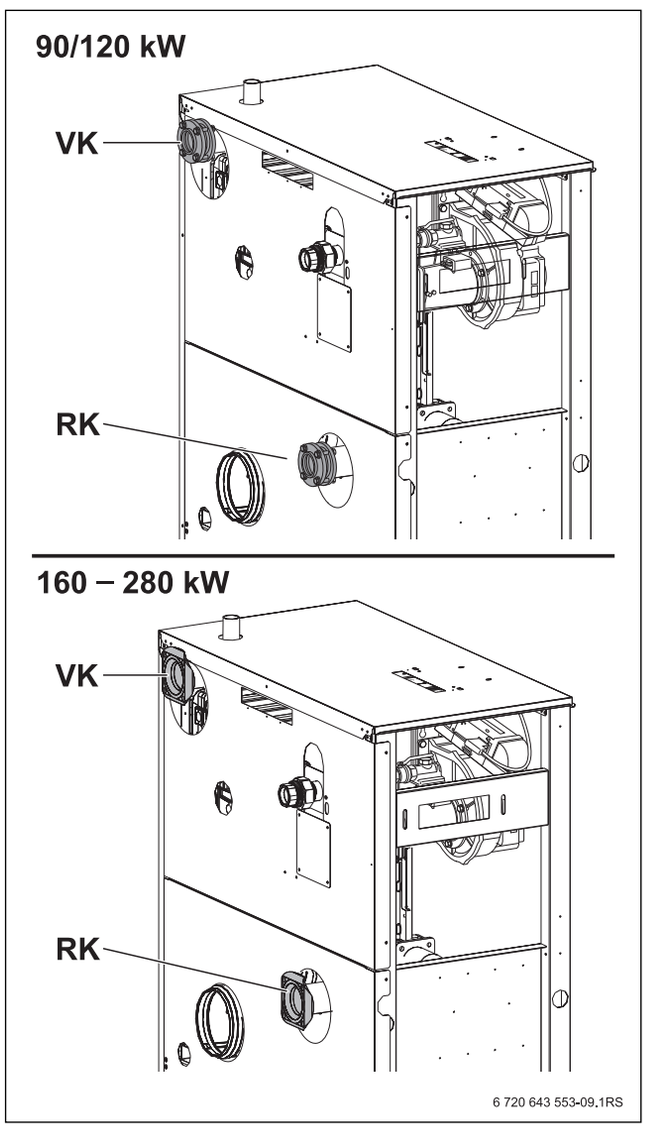

Bild 11

[RK] Rücklauf
[VK] Vorlauf

Kesselleistung	Heizungsvorlauf (VK) / Heizungsrücklauf (RK)	
90 - 120 kW	DN 50	Rp 2
160 - 280 kW	DN 65	PN6-Normflansch EN1092

Tab. 12 Dimensionen der wasserseitigen Anschlüsse

Um wasserseitige Verunreinigung zu vermeiden, empfehlen wir eine Schmutzfangeinrichtung (Zubehör) im Rücklauf bauseitig zu installieren.

5.5.1 Heizungsvorlauf anschließen

Je nach Softwarestand des Feuerungsautomaten ist der Heizkessel mit oder ohne Rückschlagklappe ausgestattet.

Rückschlagklappe im Lieferumfang enthalten:
▶ Rückschlagklappe [4] in den Vorlauf einbauen.

▶ Gegenflansch [3] am Vorlauf VK abschrauben.
▶ Gegenflansch am Vorlaufrohr (bauseits) anbringen (→ Tabelle 11, Seite 15).

HINWEIS: Anlagenschaden durch falsch oder nicht montierte Rückschlagklappe!
▶ Rückschlagklappe mit Fließrichtung vom Heizkessel weg montieren (Pfeil auf Rückschlagklappe beachten - gegen die Pfeilrichtung sperrt die Rückschlagklappe).

▶ Dichtung [8] zwischen Gegenflansch [3] und Rückschlagklappe [4] einlegen.
▶ Dichtung zwischen Flansch am Heizkessel und Rückschlagklappe einlegen.
▶ Flanschverbindung mit je vier Schrauben [1] und Muttern [7] (jeweils mit Unterlegscheiben) handfest anschrauben.
▶ Rückschlagklappe mit Montagehilfe [5] mittig ausrichten und dabei Schrauben fest anziehen.

Rückschlagklappe nicht im Lieferumfang enthalten:
Bei 1-Kessel-Anlagen wird keine Rückschlagklappe benötigt. Die Software des Feuerungsautomaten erkennt eine Falschdurchströmung. Es erfolgt eine Störabschaltung.

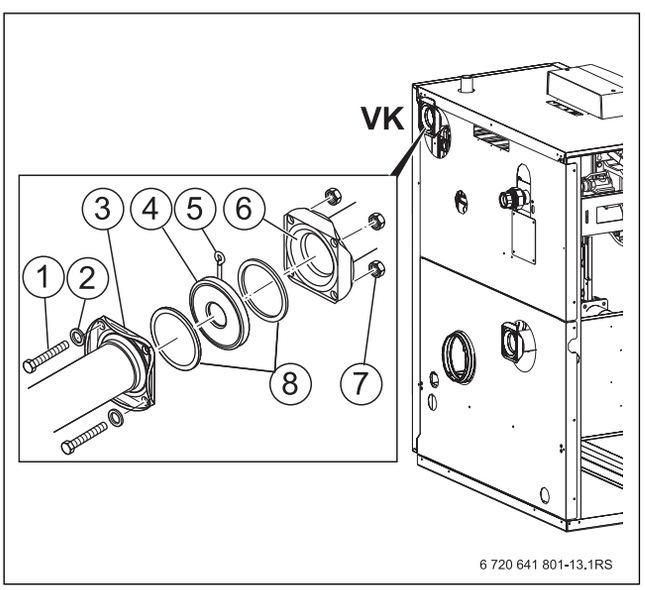

Bild 12 Vorlauf montieren

[1] Schraube (4 x)
[2] Unterlegscheibe (4 x)
[3] Gegenflansch
[4] Rückschlagklappe
[5] Montagehilfe
[6] Flansch am Vorlauf des Heizkessels
[7] Muttern mit Unterlegscheiben (4 x)
[8] Dichtung (2 x)

Mehrkesselanlagen oder Kaskaden

Um Auskühlverluste und Störungen zu vermeiden, muss bei Mehrkesselanlagen eine Rückschlagklappe [4] eingebaut werden (unabhängig vom Softwarestand des Feuerungsautomaten).

- Bei Verwendung des Kesselzubehörs zum Anschluss von Kaskaden ist die Rückschlagklappe im Zubehörpaket enthalten.
- Bei Erstellung bauseitiger Mehrkesselanlagen oder Kaskaden folgende Rückschlagklappen verwenden:
  – für Heizkessel 90/120 kW: Best.-Nr. 8718578370 Rückschlagklappe DN50-PN6-Oventrop verp
  – für Heizkessel 160 - 280 kW: Art.-Nr. 8718578371 Rückschlagklappe DN65-PN6-Oventrop verp

5.5.2 Heizungsrücklauf anschließen

▶ Gegenflansch [3] am Rücklauf RK abschrauben.
▶ Gegenflansch am Rücklaufrohr (bauseits) anbringen (→ Tabelle 11, Seite 15).
▶ Dichtung [8] zwischen Flansch am Heizkessel und Gegenflansch einlegen.
▶ Flanschverbindung mit je vier Schrauben [1] und Muttern [7] (jeweils mit Unterlegscheiben) verschrauben.

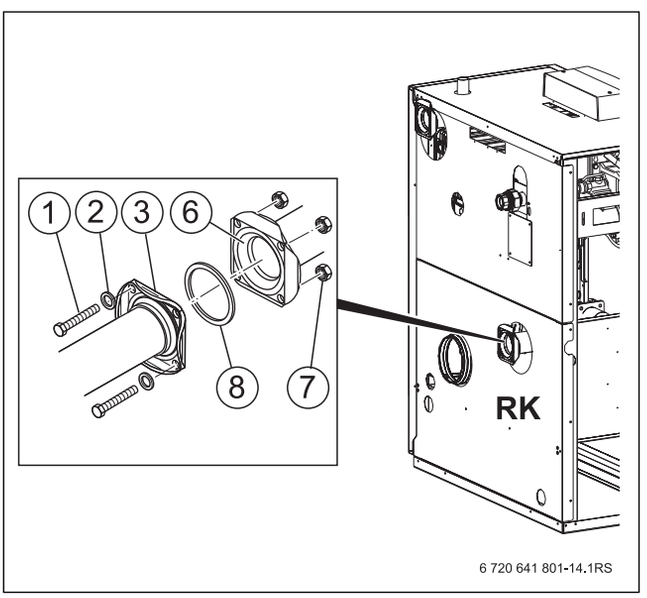

Bild 13 Rücklauf montieren

[1] Schraube (4 x)
[2] Unterlegscheibe (4 x)
[3] Gegenflansch
[6] Flansch am Rücklauf des Heizkessels
[7] Muttern mit Unterlegscheiben (4 x)
[8] Dichtung

5.5.3 Warmwasserspeicher installieren

An den Anschlüssen VK und RK können Sie auch einen Warmwasserspeicher installieren. Die erforderliche externe Speicherladepumpe kann vom Regelgerät angesteuert werden.

5.5.4 Sicherheitsventil und automatischen Entlüfter oder Sicherheitsgruppe (bauseits) montieren

HINWEIS: Anlagenschaden durch fehlerhafte Montage!
- ▶ Sicherheitsventil und automatischen Entlüfter oder Sicherheitsgruppe am Sicherheitsanschluss am Vorlauf montieren.

▶ Abblaseleitung am Sicherheitsventil bauseitig installieren.

Folgende automatischen Entlüfter können in Kombination mit dem Sicherheitsventil verwendet werden:
- Automatischer Entlüfter mit Absperrung
- Entlüfter Taco-Hy-Vent

▶ Installationsanleitungen des Zubehörs beachten.

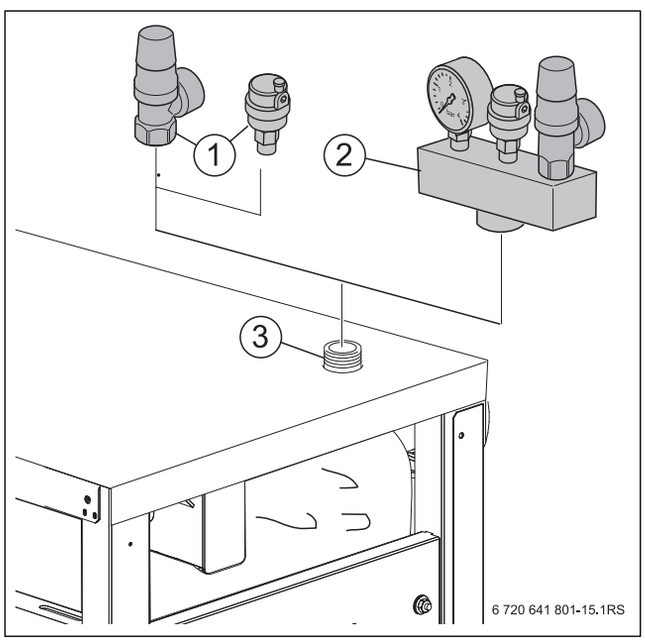

Bild 14 Sicherheitsventil montieren

[1] Sicherheitsventil und automatischer Entlüfter (Anschluss bauseits; erforderliches Zubehör)
[2] Sicherheitsgruppe (erforderliches Zubehör)
[3] Sicherheitsanschluss
R 1" (bei 90 bis 120 kW)
R 1¼ " (bei 160 bis 280 kW)

5.5.5 Kondensatableitung installieren

GEFAHR: Lebensgefahr durch Abgase!
Wenn der Siphon nicht mit Wasser gefüllt ist, kann austretendes Abgas Menschen in Lebensgefahr bringen.
- ▶ Siphon mit Wasser füllen.
- ▶ Darauf achten, dass der Siphon- und die Abgasanschlüsse abgedichtet sind.
- ▶ Darauf achten, dass die Dichtscheibe mit Dichtung in der Kappe sitzt.

▶ Siphon [3] demontieren.
▶ Kappe [9] abschrauben und Siphon mit ca. 2 Liter Wasser füllen.

GEFAHR: Lebensgefahr durch Abgase!
- ▶ Wenn der kesselinterne Siphon nicht verwendet wird, das Kondensat aus der Abgasanlage über einen separaten Siphon ableiten.

▶ Kappe [9] mit Dichtscheibe [8] und Dichtung [5] montieren.
▶ Wenn zur Kondensatableitung aus der Abgasanlage vor dem Heizkessel der kesselinterne Siphon verwendet wird, ist die Dichtscheibe [8] gegen den Anschluss [4] zu ersetzen.
▶ Siphon [3] montieren.

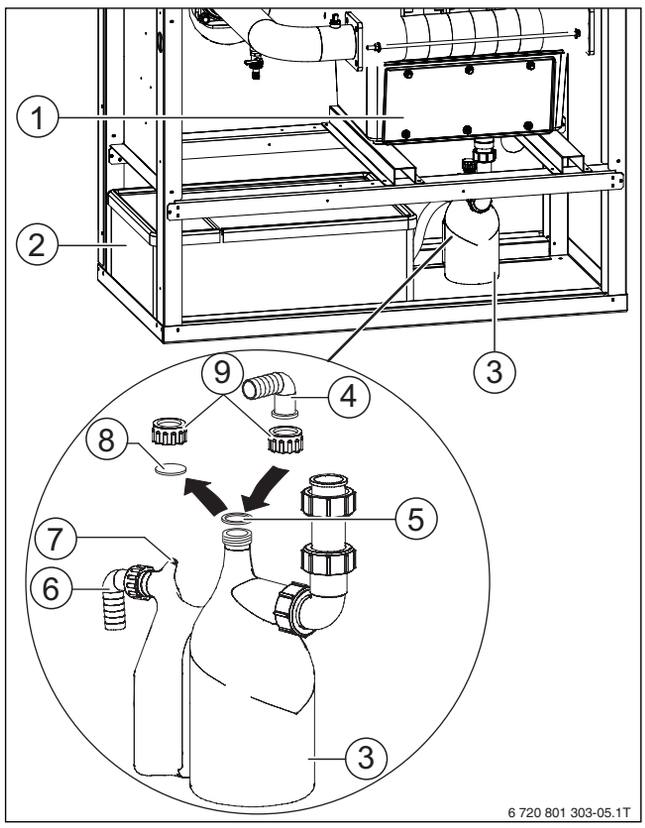

Bild 15 Kondensatschlauch installieren

[1] Kondensatwanne
[2] Neutralisationseinrichtung (Zubehör)
[3] Siphon
[4] Anschluss am Siphon für den Kondensatablauf vom Kesselanschlussbogen oder Anschlussstück
[5] Dichtung
[6] Abgang des Siphons zur Neutralisationseinrichtung und Abwasser
[7] Belüftungsöffnung des Siphons
[8] Dichtscheibe
[9] Kappe

Kondensataustritt durch die Belüftungsöffnung am Siphon [7] möglich!
- ▶ Kondensatableitung vom Siphon mit Gefälle verlegen.

Bei der Ableitung des Kondensats beachten.
- ▶ Ein Blockieren oder Verändern der Kondensatablauföffnung ist nicht zulässig.
- ▶ Anfallendes Kondensat vorschriftsmäßig ableiten.
- ▶ Einleiten von Kondensat in öffentliche Abwassersysteme nach landesspezifischen Vorschriften vornehmen.
- ▶ Regionale Bestimmungen beachten.

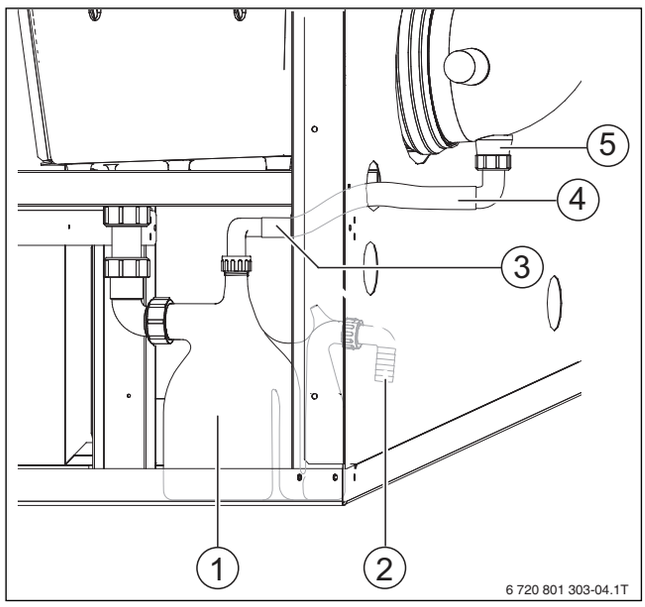

Bild 16 Kondensatableitung installieren

[1] Siphon
[2] Abgang des Siphons zur Neutralisationseinrichtung oder Abwasserleitung
[3] Anschluss am Siphon für den Kondensatablauf vom Kesselanschlussbogen oder Anschlussstück
[4] Schlauch
[5] Kondensatablauf (Abgaszubehör)

VORSICHT: Kesselschaden durch Kondensatfluss in das Gerät!
- ▶ Das in der Abgasleitung anfallende Kondensat muss vor dem Heizkessel abgeleitet werden.

Am Heizkessel kann der Kesselanschlussbogen (Abgaszubehör), das Anschlussstück (Abgaszubehör) oder ein bauseitiges Anschlussstück mit Kondensatablauf angeschlossen werden.

- ▶ Schlauch am Kesselanschlussbogen (Abgaszubehör) montieren.
- ▶ Schlauch am Siphon montieren.
  Auf Gefälle zum Siphon achten, ggf. Schlauch kürzen.

Als Zubehör ist eine Neutralisationseinrichtungen erhältlich. Für die Kesselgrößen 160 kW bis 280 kW kann diese unter der Kesselverkleidung installiert werden.
- ▶ Neutralisationseinrichtung (Zubehör) entsprechend der mitgelieferten Installationsanleitung installieren und warten.

5.5.6 Anschluss für Ausdehnungsgefäß montieren

Zur Einzelkesselabsicherung kann ein Ausdehnungsgefäß (Zubehör) am Rücklaufrohr gemäß EN 12828 adaptiert werden. Hierzu sind bauseits ein T-Stück und ein Doppelnippel (→ Bild 17, [2] und [1], Seite 18) am Rücklauf anzubringen.

- ▶ Entleerhahn (→Bild 17, [3], Seite 18) am Rücklauf demontieren.
- ▶ Doppelnippel bauseits anstelle des Entleerhahns eindichten und verschrauben.
- ▶ T-Stück (bauseits) eindichten und mit der Öffnung zur Rückwand am Doppelnippel aufschrauben.
- ▶ Entleerhahn am T-Stück einschrauben.
- ▶ Rohrleitung zum Ausdehnungsgefäß bauseits durch den Anschluss in der Rückwand installieren.

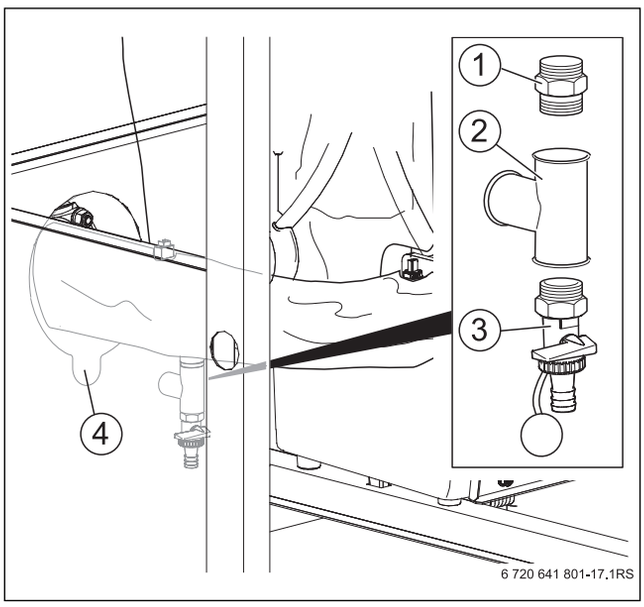

Bild 17 Anschluss Ausdehnungsgefäßes

[1] Doppelnippel
[2] T-Stück
[3] Entleerhahn
[4] Ausschnitt für den Anschluss Ausdehnungsgefäß (in der Rückwand)

- ▶ Ausdehnungsgefäß zur Anlagendruckhaltung im Rücklauf vor der Pumpe installieren.
- ▶ Installationsanleitung des Ausdehnungsgefäßes beachten.

5.6 Heizungsanlage befüllen und Dichtheit prüfen

Damit keine undichten Stellen während des Betriebes auftreten, vor der Inbetriebnahme die Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.

- ▶ Um eine gute Entlüftung zu gewährleisten, vor dem Befüllen alle Heizkreise und Thermostatventile öffnen.

HINWEIS: Anlagenschaden durch Kesselsteinbildung!
- ▶ Wasserbeschaffenheit entsprechend dem „Betriebsbuch Wasserbeschaffenheit“ beachten und Füllwassermengen und -beschaffenheit eintragen.

HINWEIS: Anlagenschaden durch Überdruck bei der Dichtheitsprüfung!
Druck- Regel- oder Sicherheitseinrichtungen können bei großem Druck beschädigt werden.
- ▶ Heizungsanlage nach dem Befüllen mit dem Druck abdrücken, der dem Ansprechdruck des Sicherheitsventils entspricht.

HINWEIS: Anlagenschaden!
Wenn die Heizungsanlage im warmen Zustand befüllt wird, können Temperaturspannungen Spannungsrisse verursachen. Der Heizkessel wird undicht.
- ▶ Heizungsanlage nur im kalten Zustand (die Vorlauftemperatur darf maximal 40 °C betragen) befüllen.
- ▶ **Heizungsanlage während des Betriebes nicht über den Füll- und Entleerhahn des Heizkessels, sondern ausschließlich über den Füllhahn im Rohrsystem (Rücklauf) der Heizungsanlage befüllen.**

VORSICHT: Gesundheitsgefahr durch Verunreinigung des Trinkwassers!
- ▶ Landesspezifischen Vorschriften und Normen zur Vermeidung von Verunreinigungen des Trinkwassers beachten.
- ▶ Für Europa die EN 1717 beachten.

- ▶ Kappe aller automatischen Entlüfter öffnen.
- ▶ Schlauch am Wasserhahn anschließen. Mit Wasser gefüllten Schlauch auf die Schlauchtülle des Füll- und Entleerhahnes aufstecken und mit Schlauchschelle sichern.
- ▶ Füll- und Entleerhahn öffnen.
  Heizungsanlage langsam befüllen. Dabei Druckanzeige (Manometer) beachten.

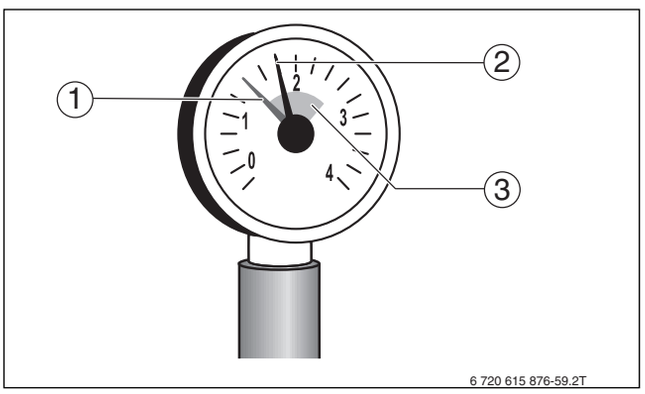

Bild 18 Manometer für geschlossene Anlagen

[1] Roter Zeiger
[2] Manometerzeiger
[3] Grüne Markierung

- ▶ Wenn der gewünschte Prüfdruck erreicht ist, Wasserhahn und Füll- und Entleerhahn schließen.

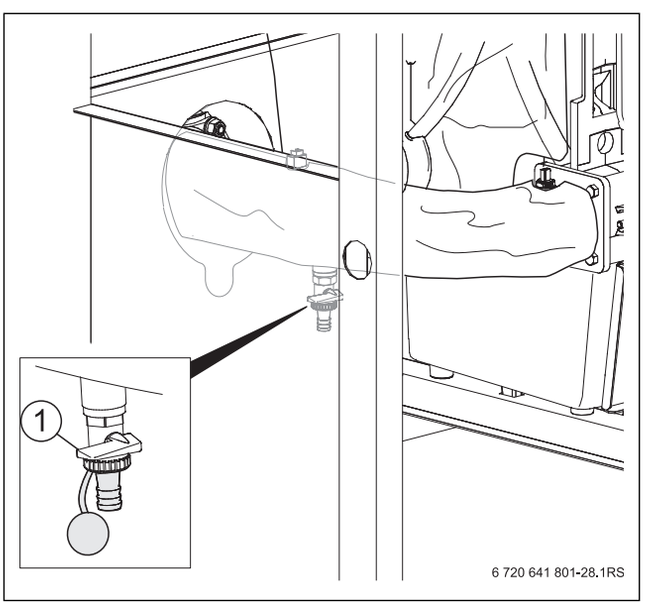

Bild 19 Füll- und Entleerhahn am Rücklauf

[1] Füll- und Entleerhahn

- ▶ Dichtheitsprüfung entsprechend den örtlichen Vorschriften durchführen.
- ▶ Anschlüsse und Rohrleitungen auf Dichtheit prüfen.
- ▶ Heizungsanlage über die Entlüftungsventile an den Heizkörpern entlüften.
- ▶ Wenn der Prüfdruck durch das Entlüften abfällt, muss Wasser nachgefüllt werden.
- ▶ Schlauch vom Füll- und Entleerhahn lösen.
- ▶ Wenn die Heizungsanlage auf Dichtheit geprüft wurde und kein Leck vorhanden ist, korrekten Betriebsdruck einstellen.

5.7 Brennstoffversorgung herstellen

GEFAHR: Lebensgefahr durch Explosion entzündlicher Gase!
- ▶ Nur zugelassene Fachbetriebe dürfen Arbeiten an gasführenden Bauteilen ausführen.
- ▶ Beim Gasanschluss örtliche Vorschriften beachten.
- ▶ Gasanschlüsse mit zugelassenem Dichtmittel eindichten.

WARNUNG: Anlagenschaden durch Verschmutzung in der Gasleitung!
Beeinträchtigung des Ventilprüfsystems (VPS) durch Verschmutzung in der Gasleitung.
- ▶ Für Kessel mit integriertem Ventilprüfsystem (200 bis 280 kW) muss ein Gasfilter mit einer Porenweite ≤ 50 µm (z.B. DIN 3386) entsprechend den örtlichen Vorschriften in der Nähe des Kessels in die Gasleitung eingebaut werden.
- ▶ Der Druckverlust des Gasfilters sollte maximal 70 Pa (0,7 mbar) nicht überschreiten, damit noch genügend Reserve für die restliche Gasleitung zur Verfügung steht, um die örtlichen Vorschriften zu erfüllen (maximaler Druckverlust der Gasleitung 300 Pa = 3 mbar nach TRGI 2008).

- ▶ Gashahn in der Gasleitung installieren. Gasleitung im Heizkessel dabei gegen Verdrehen sichern.

Nach örtlichen Vorschriften muss der Einbau einer thermischen Absperreinrichtung (TAE) erfolgen.
Zudem empfehlen wir den Einbau eines Gasfilters und Kompensators in die Gasleitung nach örtlichen Vorschriften.

- ▶ Kompensator (empfohlen) am Gashahn anschließen.
- ▶ Gasleitung spannungsfrei am Gasanschluss oder am Kompensator anschließen.
- ▶ Gasleitung bauseits so durch Halter befestigen, dass keine Belastung des Gasanschlusses erfolgt.
- ▶ Gashahn schließen.

5.8 Elektrischen Anschluss herstellen

Der Heizkessel ist erst mit installiertem Regelgerät voll funktionsfähig.

Beim Anschließen elektrischer Komponenten auch den Anschlussplan und die Anleitungen des jeweiligen Produktes beachten.

Darauf achten, dass eine normgerechte Trennvorrichtung (Kontaktabstand > 3 mm) zur allpoligen Abschaltung des Heizkessels vom Stromnetz vorhanden ist.
- ▶ Wenn keine Trennvorrichtung installiert ist, Trennvorrichtung einbauen.

HINWEIS: Anlagenschaden durch unsachgemäße Installation!
Folgende Punkte für den elektrischen Anschluss beachten:
- ▶ Nur dann elektrische Arbeiten innerhalb der Heizungsanlage ausführen, wenn für diese Arbeiten eine entsprechende Qualifikation vorliegt.
- ▶ Wenn keine entsprechende Qualifikation vorliegt, den elektrischen Anschluss von einem zugelassenen Fachbetrieb ausführen lassen.
- ▶ Örtliche Vorschriften beachten!

GEFAHR: Lebensgefahr durch elektrischen Strom bei geöffnetem Gerät!
- ▶ Bevor der Heizkessel geöffnet wird: Heizungsanlage mit dem Heizungsnotschalter stromlos schalten und die Heizungsanlage über die entsprechende Haussicherung vom Stromnetz trennen. Es genügt nicht, das Regelgerät auszuschalten.
- ▶ Heizungsanlage gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

5.8.1 Regelgerät montieren

- ▶ Einschiebehaken des Regelgerätes in die ovalen Bohrungen der vorderen Kesselhaube setzen.
- ▶ Regelgerät in Richtung Außenkante des Heizkessels schieben.
- ▶ Elastische Haken des Regelgerätes in die vorgesehenen Durchbrüche durch Drücken einrasten lassen.

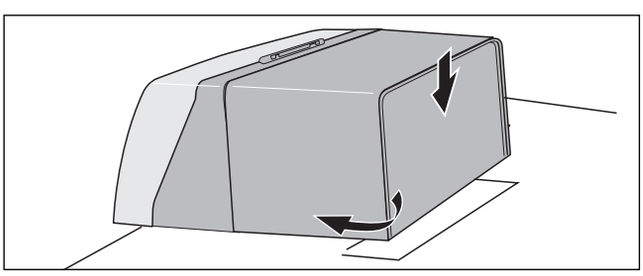

Bild 20 Regelgerät montieren (Logamatic MC10)

5.8.2 Netzanschluss und Anschlüsse zusätzlicher Baugruppen

Einen festen Netzanschluss nach den örtlichen Vorschriften herstellen.

Sie können im Heizkessel bis zu vier Module (Zubehör) an der in → Bild 21 gezeigten Position montieren.
- ▶ Bei der Installation eines Moduls die zugehörige Dokumentation beachten.

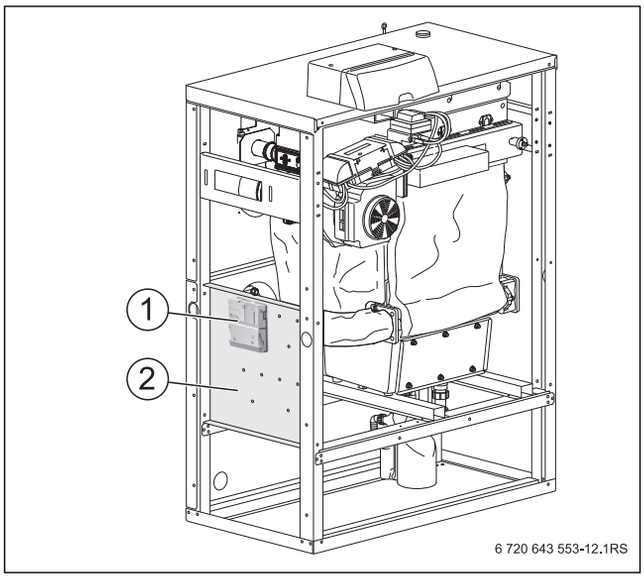

Bild 21 Module montieren

[1] Modul (Zubehör)
[2] Montageblech

- ▶ Zwei Schrauben der Abdeckhaube des Regelgerätes lösen und Abdeckhaube abnehmen.

GEFAHR: Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
Falsch angeschlossene Kabel können einen fehlerhaften Betrieb mit möglicherweise gefährlichen Folgen verursachen.
- ▶ Beim Herstellen der elektrischen Anschlüsse den Anschlussplan der MC10 und die Installationsanleitung der MC10 beachten (Im Lieferumfang des Regelgeräts enthalten).

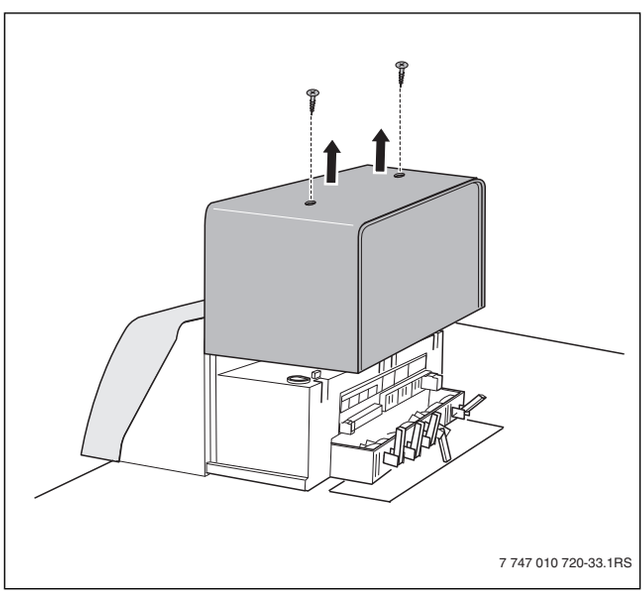

Bild 22 Abdeckhaube abnehmen

GEFAHR: Brandgefahr durch heiße Kesselteile!
Heiße Kesselteile können die elektrischen Leitungen beschädigen.
- ▶ Darauf achten, dass alle elektrische Leitungen in den vorgesehenen Kabelführungen oder auf dem Wärmeschutz des Heizkessels verlegt sind.

HINWEIS: Anlagenschaden durch Fehlsteuerung!
- ▶ Nieder- und Kleinspannung in den Kabelkanälen getrennt verlegen.

- ▶ Alle elektrische Leitungen durch die Kabelführung zum Regelgerät führen und nach Anschlussplan anschließen.
- ▶ Alle elektrische Leitungen mit Kabelschellen sichern (Lieferumfang).

1. Kabelschelle mit Kabel von oben in die Schlitze des Schellenrahmens einsetzen.
2. Kabelschelle herunterschieben.
3. Gegendrücken.
4. Hebel nach oben umlegen.

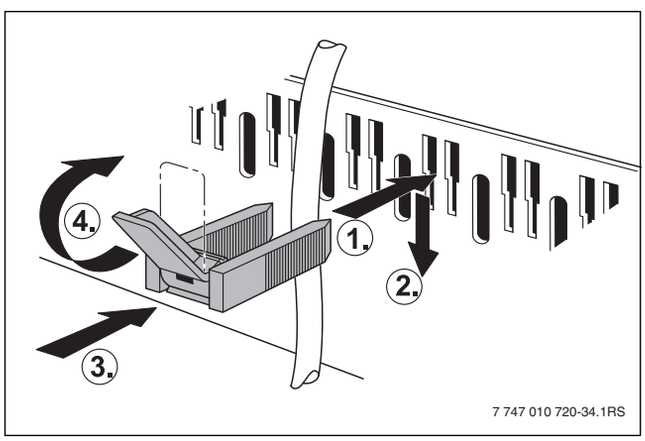

Bild 23 Elektrische Leitungen mit Kabelschelle sichern

5.8.3 Abdeckhaube montieren

- ▶ Abdeckhaube des Regelgerätes in den Führungsschienen nach unten führen.
- ▶ Abdeckhaube des Regelgerätes mit 2 Schrauben sichern.

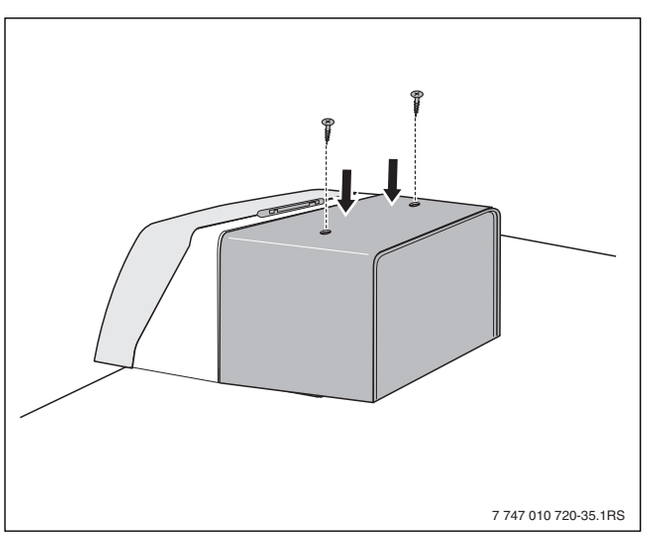

Bild 24 Abdeckhaube montieren

5.9 Heizkessel senkrecht ausrichten

Damit die Seitenwände und die Kesselvorderwand eingehängt werden können muss der Heizkessel senkrecht ausgerichtet sein.

- ▶ Muttern [2] lösen.
- ▶ Um den Heizkessel in der Senkrechten mit Hilfe einer Wasserwaage [3] auszurichten, nach Bedarf die Schrauben [1] herein oder heraus drehen.
- ▶ Nach dem Ausrichten, Muttern anziehen.

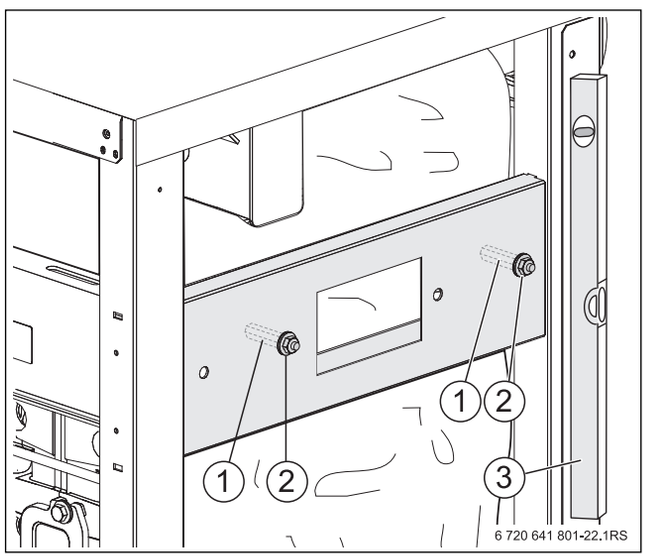

Bild 25 Heizkessel senkrecht ausrichten

[1] Schrauben
[2] Muttern
[3] Wasserwaage

6 Inbetriebnahme

Dieses Kapitel beschreibt die Inbetriebnahme mit dem Grundmodul des Regelgerätes.

- ▶ Während der Durchführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten das Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen (→ Kapitel 6.23).

HINWEIS: Kesselschaden durch übermäßige Staub- und Schmutzbelastung beim raumluftabhängigen Betrieb!
Starke Staub- und Schmutzbelastung können z. B. durch Baumaßnahmen im Aufstellraum auftreten.
- ▶ Heizkessel während der Baumaßnahmen raumluftunabhängig betreiben.

HINWEIS: Kesselschaden durch verunreinigte Verbrennungsluft!
- ▶ Keine chlorhaltigen Reinigungsmittel und Halogen-Kohlenwasserstoff (z. B. in Sprühdosen, Lösungs- und Reinigungsmitteln, Farben, Klebern) verwenden.
- ▶ Diese Stoffe nicht im Heizraum lagern oder benutzen.
- ▶ Starken Staubanfall (Baustaub) vermeiden.

- ▶ Ein durch Baumaßnahmen verschmutzter Brenner muss vor der Inbetriebnahme gereinigt werden.
- ▶ Abgas- und Verbrennungsluftleitung (bei raumluftunabhängigem Betrieb) sowie die Öffnungen für Verbrennungsluftzufuhr und Lüftung prüfen (→ Kapitel 3.4, Seite 11).

6.1 Betriebsdruck prüfen

Offene Heizungsanlagen sind mit diesem Heizkessel nicht möglich.

- Vor der Inbetriebnahme wasserseitigen Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen und ggf. einstellen.

HINWEIS: Anlagenschaden durch Kesselsteinbildung!
- Angaben im „Betriebsbuch Wasserbeschaffenheit" beachten.

- Roten Zeiger [1] des Manometers auf den erforderlichen Betriebsdruck von mindestens **1 bar** einstellen.

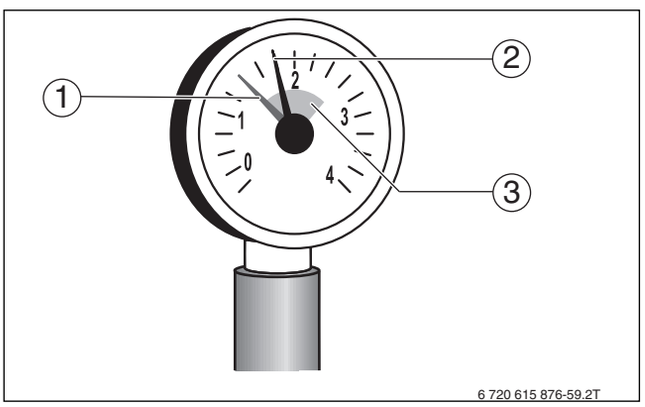

Bild 26 Manometer für geschlossene Anlagen

[1] Roter Zeiger
[2] Manometerzeiger
[3] Grüne Markierung

VORSICHT: Gesundheitsgefahr durch Verunreinigung des Trinkwassers!
- Landesspezifischen Vorschriften und Normen zur Vermeidung von Verunreinigungen des Trinkwassers beachten.
- Für Europa die EN 1717 beachten.

- Heizwasser nachfüllen oder über den bauseits installierten Füll- und Entleerhahn ablassen bis der gewünschte Betriebsdruck erreicht ist.
- Heizungsanlage während des Füllvorganges über die Entlüftungsventile an den Heizkörpern entlüften.

6.2 Gaskennwerte notieren

Gaskennwerte (Wobbe-Index und Betriebsheizwert) beim zuständigen Gasversorgungsunternehmen (GVU) erfragen und im Inbetriebnahmeprotokoll notieren (→ Kapitel 6.23, Seite 32).

Wenn in Bestandsanlagen der Kessel ersetzt werden muss:
- Mit Gasversorgungsunternehmen abstimmen, dass der Gasnenndruck gemäß 8(→ Seite 10) (Länderspezifische Gas-Kategorie und Anschlussdrücke) eingehalten wird.

6.3 Geräteausrüstung prüfen

Der Brenner ist je nach Lieferung betriebsfertig auf die Verwendung einer Gasgruppe beziehungsweise auf deren Bereich eingestellt. Diese Gasgruppe beziehungsweise deren Bereich muss im Versorgungsgebiet vorliegen.

Brenner nur mit den richtigen Gasdrosseln in Betrieb nehmen.

- Zuständiges Gasversorgungsunternehmen nach der gelieferten Gasgruppe befragen.
- Prüfen, ob die tatsächliche Gasgruppe, mit der auf dem Typschild identisch ist.

Land	Gasgruppe Normprüfgas	Werkseitige Einstellungen
AT, BA, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, KZ, LT, LU, LV, NO, PT, PL, RO, RU, SE, SI, SK, UA	Erdgas Gruppe H (G20) Erdgas Gruppe E (G20) Bereich Es von Erdgas Gruppe E (G20)	Bei Lieferung betriebsbereit eingestellt. Die Gasarmatur ist eingestellt und versiegelt. Oberer Wobbe-Index für 15 °C, 1013 mbar: • Eingestellt auf 14,1 kWh/m^3 • Einsetzbar von 11,4 bis 15,2 kWh/m^3 Oberer Wobbe-Index für 0 °C, 1013 mbar: • Eingestellt auf 14,9 kWh/m^3 • Einsetzbar von 12,0 bis 16,1 kWh/m^3 (Die Erdgasgruppe „H nach DVGW-Arbeitsblatt G 260" liegt innerhalb der Erdgasgruppe „E nach DIN EN 437")
DE	Erdgas Gruppe LL	Bei Lieferung betriebsbereit eingestellt. Die Gasarmatur ist eingestellt und versiegelt. Oberer Wobbe-Index für 15 °C, 1013 mbar: • Eingestellt auf 12,1 kWh/m^3 • Einsetzbar von 11,4 bis 12,4 kWh/m^3 Oberer Wobbe-Index für 0 °C, 1013 mbar: • Eingestellt auf 12,8 kWh/m^3 • Einsetzbar von 12,0 bis 13,1 kWh/m^3 (Die Erdgasgruppe „L nach DVGW-Arbeitsblatt G 260" liegt innerhalb der Erdgasgruppe „LL nach DIN EN 437")
NL	Erdgas Gruppe L (G25)	Bei Lieferung betriebsbereit eingestellt. Die Gasarmatur ist eingestellt und versiegelt. Oberer Wobbe-Index für 15 °C, 1013 mbar: • Eingestellt auf 11,5 kWh/m^3 • Einsetzbar von 10,9 bis 12,4 kWh/m^3 Oberer Wobbe-Index für 0 °C, 1013 mbar: • Eingestellt auf 12,2 kWh/m^3 • Einsetzbar von 11,5 bis 13,1 kWh/m^3

Tab. 13 Werkseitige Einstellungen

6.4 Dichtheit kontrollieren

Vor der Inbetriebnahme müssen alle gasseitigen neuen Leitungsabschnitte auf äußere Dichtheit geprüft werden.

GEFAHR: Explosionsgefahr!
Wenn sich Lecks an den Gasleitungen und Gasanschlüssen befinden, besteht Explosionsgefahr.
- ▶ Eine korrekte Lecksuche mit schaumbildendem Mittel durchführen.

HINWEIS: Anlagenschaden!
- ▶ Vor der Lecksuche die gefährdeten Stellen abdecken, z. B. den Wasserinnendruckfühler und den Rücklauftemperaturfühler am Rücklauf des Heizkessels.
- ▶ Lecksuchmittel nicht auf Kabelführungen, Stecker oder elektrische Anschlussleitungen sprühen oder tropfen lassen.

- ▶ Neuen Leitungsabschnitt bis zur Dichtstelle unmittelbar an der Gasarmatur auf äußere Dichtheit prüfen.
  Dabei darf der Prüfdruck am Eingang der Gasarmatur maximal 150 mbar betragen.

Wenn bei der Dichtheitsprüfung eine Undichtheit festgestellt wird, muss eine Lecksuche an allen Verbindungen mit einem schaumbildenden Mittel durchgeführt werden. Das Mittel muss die Zulassung als Gas-Dichtheitsprüfmittel besitzen.
- ▶ Mittel nicht auf elektrische Anschlussleitungen auftragen.

- ▶ Durchführung der Dichtheitsprüfung im Inbetriebnahmeprotokoll (→ Kapitel 6.23) bestätigen.

6.5 Gasartumstellung

Wenn festgestellt wird, dass der Heizkessel in der falschen Gasart bestellt wurde, muss die Gasart umgestellt und das Typschild aktualisiert werden.

6.5.1 Umstellung für Kesselgröße 90 und 120 kW

Die Umstellung auf eine andere Gasart erfolgt durch den Austausch der Gasdrossel.

Nur die in der Tabelle 14 aufgeführten Gasdrosseln verwenden.

Kesselgröße	Gasart	Gasdrosseldurchmesser [mm]
90/120 kW	Erdgas E, H, Es (Wobbe-Index 14,9 kWh/m^3) 1)	15,7
90/120 kW	Erdgas LL- DE (Wobbe-Index 12,8 kWh/m^3) 1)	15,0
90/120 kW	Erdgas L, Ei - NL, BE, FR (Wobbe-Index 12,2 kWh/m^3) 1)	14,8

Tab. 14 Gasdrosseln Gasartumstellung 90/120 kW

1) Oberer Wobbe-Index für 0 °C, 1013 mbar

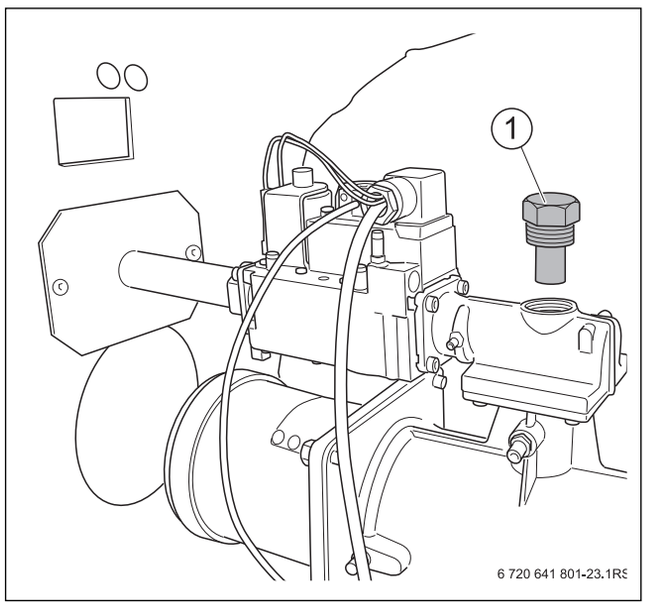

Bild 27 Gasdrossel austauschen (Kesselgröße 90/120 kW)

[1] Gasdrossel

6.5.2 Umstellung für die Kesselgröße 160 kW

Da bei der Kesselgröße 160 kW keine Gasdrossel vorhanden ist, erfolgt die Umstellung über die Großlast-Einstellschraube.

Umstellung von Gasart E, H, Es auf Gasart LL, L, Ei:
- ▶ Großlast-Einstellschraube [1] entgegen dem Uhrzeigersinn eine halbe Umdrehung herausdrehen.

Umstellung von Gasart LL, L, Ei auf Gasart E, H, Es:
- ▶ Großlast-Einstellschraube [1] im Uhrzeigersinn eine halbe Umdrehung hineindrehen.

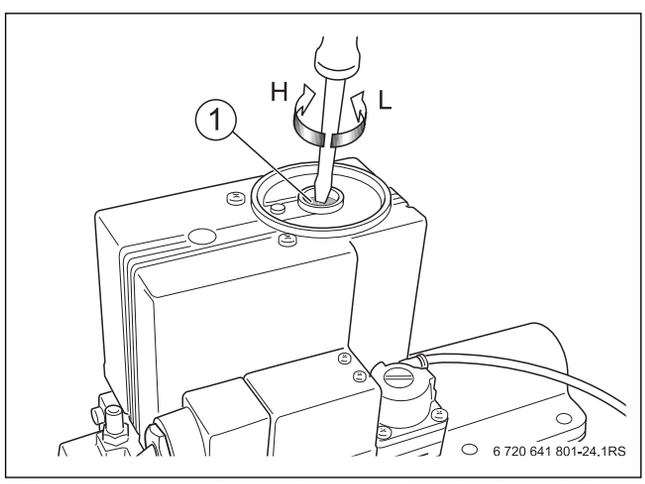

Bild 28 Umstellung auf eine andere Gasart (Kesselgröße 160 kW)

[1] Großlast-Einstellschraube

6.5.3 Umstellung für die Kesselgrößen von 200 bis 280 kW

Umstellung von Gasart E, H, Es auf Gasart LL, L, Ei:
- ▶ Wert der Einstellschraube V (→ Bild 29, [2]) um 0,5 erhöhen, z. B. bei einer Einstellung von 1,1 auf 1,6 einstellen.

Umstellung von Gasart LL, L, Ei auf Gasart E, H, Es:
- ▶ Wert der Einstellschraube V (→ Bild 29, [2]) um 0,5 reduzieren, z. B. bei einer Einstellung von 1,6 auf 1,1.

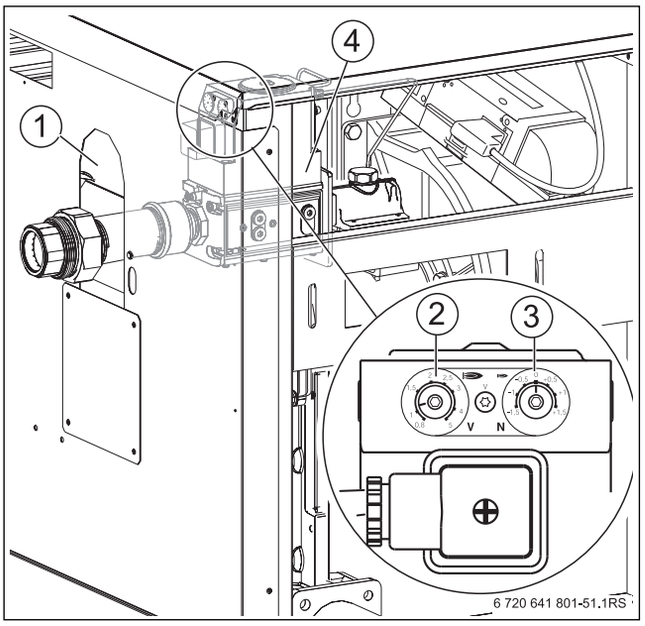

Bild 29 Umstellung auf eine andere Gasart (Kesselgröße 200 bis 280 kW)

[1] Öffnungen zum Einstellen der Gasarmatur
[2] Einstellschraube V (versiegelt)
[3] Einstellschraube N (versiegelt)
[4] Gasarmatur

6.5.4 Typschild aktualisieren

- Mit dem Aufkleber [2] (liegt dem Heizkessel bei) das Typschild [1] (auf der Seitenwand) im entsprechenden Bereich überkleben.

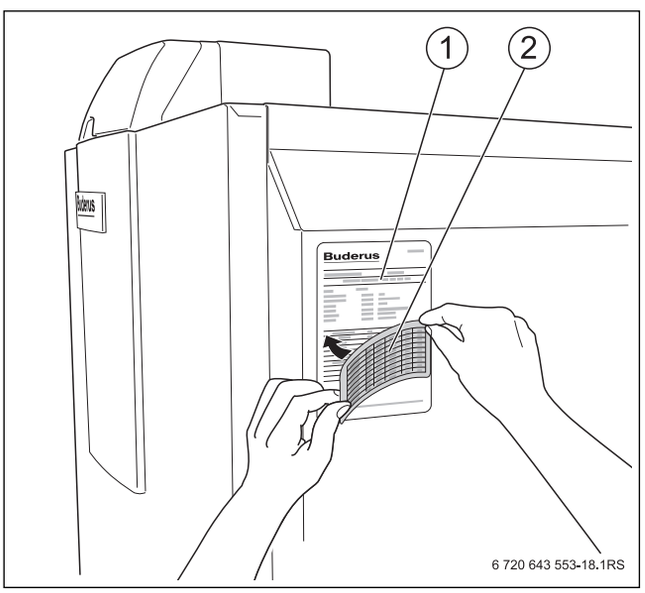

Bild 30 Typschild aktualisieren

[1] Typschild
[2] Aufkleber (Gaswerte)

6.6 Gasleitung entlüften

- Verschlussschraube des Druckmessstutzens für Gas-Anschlussdruck und Entlüftung (→ Bild 31, 32, 33, [1], Seite 24) um zwei Umdrehungen lösen und Schlauch aufstecken.
- Gashahn langsam öffnen.
- Ausströmendes Gas über eine Wasservorlage abfackeln. Wenn keine Luft mehr entweicht, Schlauch abziehen und Verschlussschraube festziehen.
- Gashahn schließen.

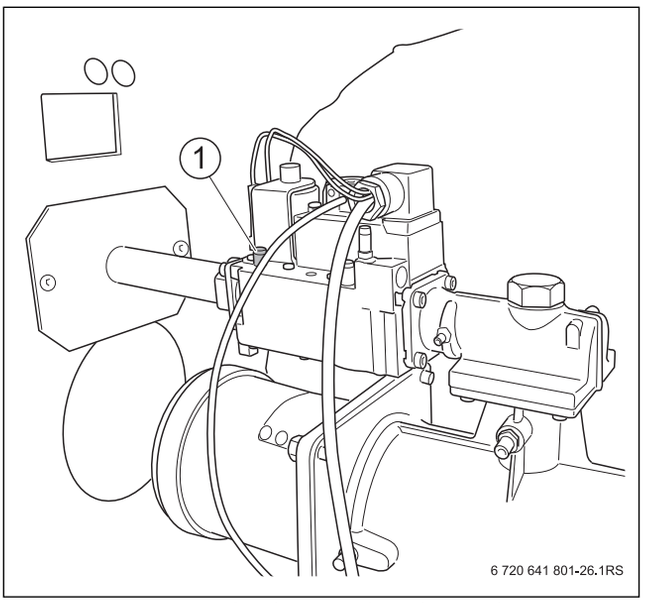

Bild 31 Gasleitung entlüften (Kesselgröße 90/120 kW)

[1] Druckmessstutzen zum Messen des Gas-Anschlussdruckes und zum Entlüften

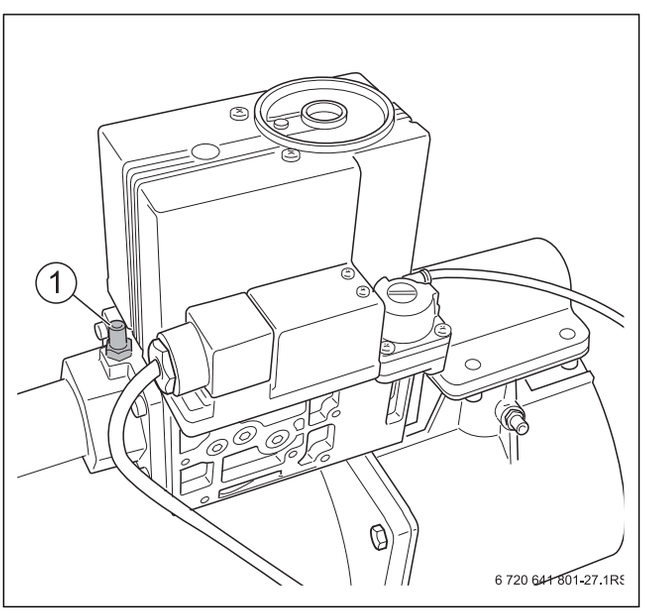

Bild 32 Gasleitung entlüften (Kesselgröße 160 kW)

[1] Druckmessstutzen zum Messen des Gas-Anschlussdruckes und zum Entlüften

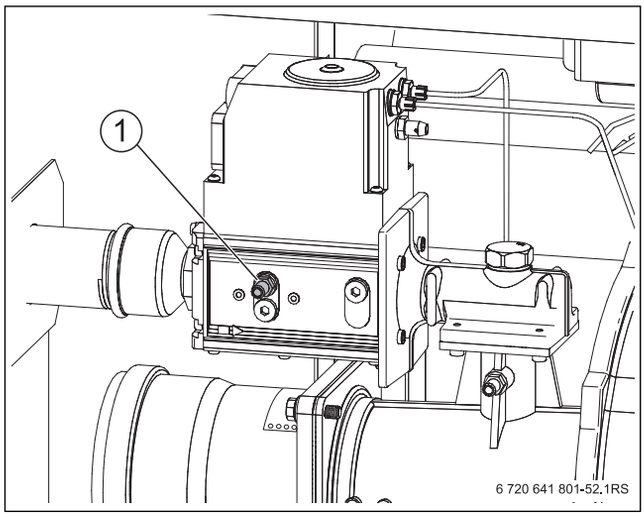

Bild 33 Gasleitung entlüften (Kesselgröße 200 bis 280 kW)

[1] Druckmessstutzen zum Messen des Gas-Anschlussdruckes und zum Entlüften

6.7 Zu- und Abluftöffnungen sowie den Abgasanschluss prüfen

▶ Prüfen, ob die Zuluft- und Abluftöffnungen den örtlichen Vorschriften und den Gasinstallationsvorschriften entsprechen. Mängel umgehend beseitigen lassen.

GEFAHR: Lebensgefahr durch Vergiftung!
Unzureichende Luftzufuhr kann zu gefährlichen Abgasaustritten führen.

- ▶ Darauf achten, dass Zu- und Abluftöffnungen nicht verkleinert oder verschlossen sind.
- ▶ Wenn der Mangel nicht unverzüglich behoben wird, darf der Heizkessel nicht betrieben werden.
- ▶ Anlagenbetreiber auf den Mangel und die Gefahr schriftlich hinweisen.

▶ Prüfen, ob der Abgasanschluss den geltenden Vorschriften entspricht (→ Kapitel 3.4, Seite 11).

▶ Eventuelle Mängel umgehend beseitigen lassen.

6.8 Zuluftmembran prüfen

▶ Prüfen, ob die Zuluftmembran [1] am Luftansaugstutzen [2] vorhanden ist und am Rohr anliegt.

▶ Prüfen, ob die Zuluftmembran am Luftansaugstutzen sich bewegen lässt und nicht am Rohr klebt.

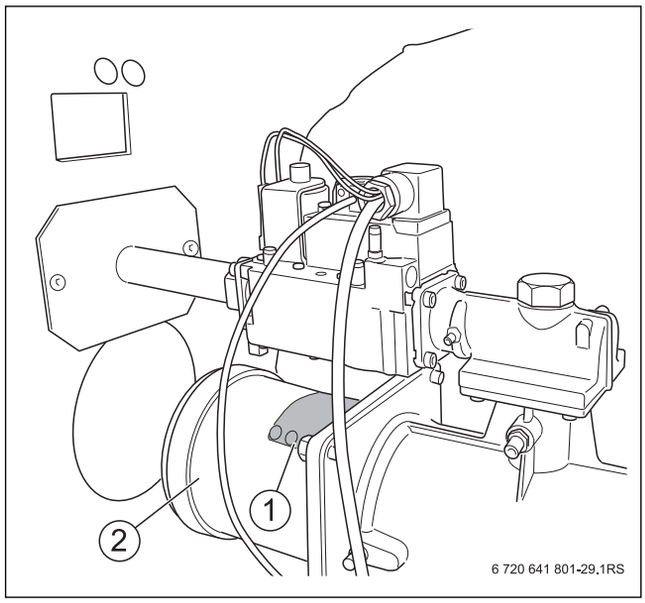

Bild 34 Zuluftmembran prüfen

[1] Zuluftmembran
[2] Luftansaugstutzen

6.9 Heizungsanlage betriebsbereit stellen

▶ Hauptabsperrhahn oder Gashahn öffnen.

▶ Heizungsnotschalter (wenn vorhanden) und / oder die entsprechende Haussicherung einschalten.

6.10 Heizkessel am BC10 einschalten

▶ Drehschalter für „maximale Kesseltemperatur“ und Drehschalter für „Warmwasser-Solltemperatur“ auf 0 stellen.
Dadurch wird sichergestellt, dass der Brenner noch nicht startet (keine Wärmeanforderung).

▶ Ein/Aus-Schalter am Basiscontroller auf Position „1“ stellen.
Die gesamte Heizungsanlage wird eingeschaltet. Bei der Inbetriebnahme blinkt kurz „-“ im Display auf, bevor direkt anschließend die Störungsanzeige „4A“-„700“ auf dem Display erscheint. Die Störungsanzeige „4A“-„700“ erscheint, da der Brenner in Störstellung ausgeliefert wird.

▶ ca. 1 Minute warten, bis die EMS-Verbindung zur Bedieneinheit RC35 (separat erhältlich) aufgebaut ist.

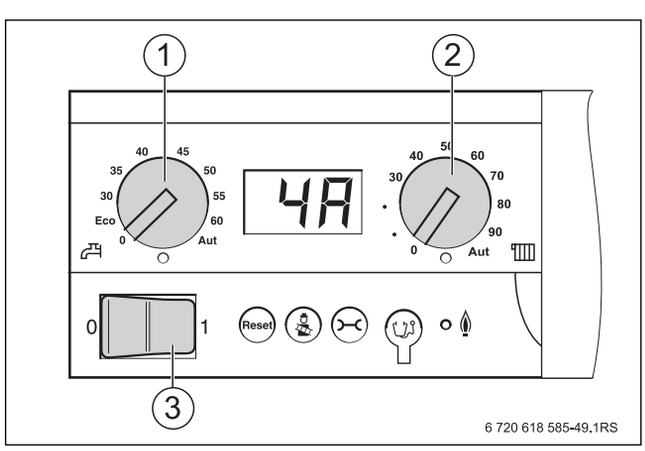

Bild 35 Basiscontroller Logamatic BC10

[1] Drehschalter für „Warmwasser-Solltemperatur“
[2] Drehschalter für „maximale Kesseltemperatur“
[3] Ein/Aus-Schalter

▶ Taste „Reset“ am BC10 drücken. Die Statusanzeige am BC10 leuchtet und im Display wird die aktuelle Kesseltemperatur in °C angezeigt.

Wenn die Störungsanzeige „A11“ erscheint, müssen Datum und Uhrzeit an der Bedieneinheit RC35 eingestellt werden. Erst danach wird die aktuelle Kesseltemperatur angezeigt.

Vor den weiteren Inbetriebnahmearbeiten die richtigen Parameter an der Bedieneinheit RC35 einstellen. Um eine einwandfreie Funktion der Heizungsanlage sicherzustellen, muss die Konfiguration für die Warmwasserbereitung (Heizungspumpe und Speicherladepumpe) richtig eingestellt sein. Hierzu die Installations- und Wartungsanleitung der Bedieneinheit RC35 lesen.

Beim Einsatz des Regelsystems Logamatic 4000 gehen Sie bei der Inbetriebnahme wie folgt vor:

- ▶ Regelgerät Logamatic 4000 ausschalten.
- ▶ Bedieneinheit RC35 installieren.

6.11 Abgastest durchführen

Die Taste (Schornsteinfeger) wird vom Installateur für den Abgastest benutzt.

Die Heizungsregelung arbeitet für 30 Minuten mit einer erhöhten Vorlauftemperatur (Wärmeabnahme sicherstellen). Während des Abgastestes leuchtet der Dezimalpunkt in der Statusanzeige.

- ▶ Taste (Schornsteinfeger) drücken, bis der Dezimalpunkt in der Statusanzeige leuchtet (mindestens 2 Sekunden).
- ▶ Abgastest durchführen.
- ▶ Abgastest abbrechen, erneut Taste (Schornsteinfeger) drücken.

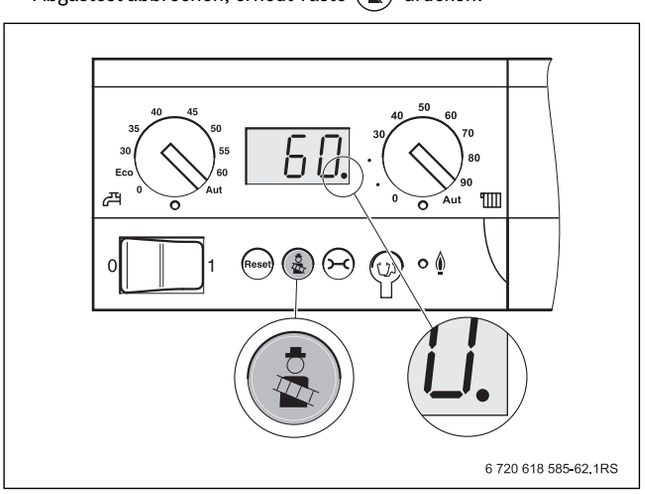

Bild 36 Abgastest aufrufen

6.12 Servicemenüs an der Bedieneinheit RC35 aufrufen und Monitordaten anzeigen

- ▶ Um das Menü **SERVICEMENÜ** zu öffnen, Tasten Menu/OK + Info + ↩ gleichzeitig drücken.
- ▶ Drehschalter ◯ nach links drehen, bis **Diagnose** ausgewählt ist (mit ▶ markiert).

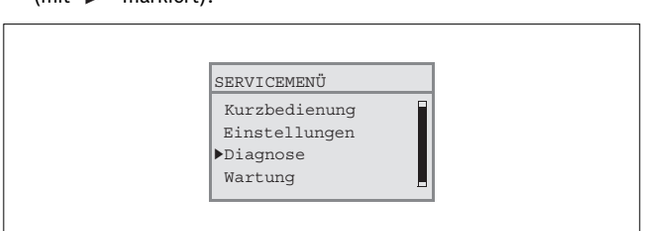

- ▶ Um das Menü **SERVICE/DIAGNOSE** zu öffnen, Taste Menu/OK drücken.
- ▶ Drehschalter ◯ nach links drehen, bis **Monitorwert** ausgewählt ist (mit ▶ markiert).

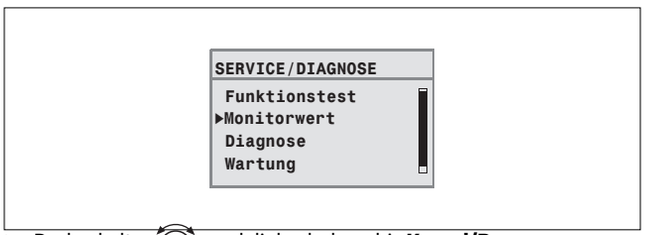

- ▶ Drehschalter ◯ nach links drehen, bis **Kessel/Brenner** ausgewählt ist (mit ▶ markiert).
- ▶ Um das Menü **DIAGNOSE/MONITORWERT** zu öffnen, Taste Menu/OK drücken.

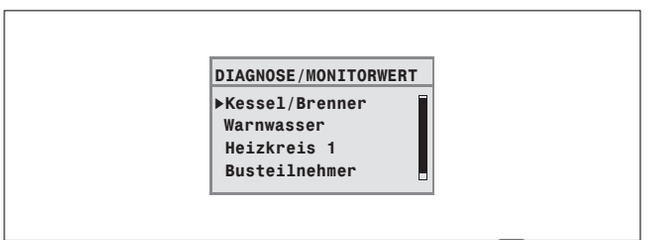

- ▶ Um das Menü **KESSEL/BRENNER** zu öffnen, Taste Menu/OK drücken. Die Monitorwerte werden als Liste dargestellt. Durch Drehen werden gegebenenfalls weitere Werte angezeigt.

In diesen Menüs können die aktuelle Brennerleistung (Soll/Ist) und der Flammenstrom abgelesen werden.

6.13 CO_2 Einstellung bei Volllast kontrollieren und einstellen

Kontrolle oder Korrektur des CO_2-Gehaltes erst ab einer Brennerleistung ≥ 70% durchführen.

- ▶ Abgastest aktivieren (→ Kapitel 6.11).
- ▶ Last an der Bedieneinheit RC35 oder über Service Keys ablesen.
- ▶ Warten bis 70% Brennerleistung erreicht ist.

HINWEIS: Sachschaden bei Brennerbetrieb mit zu hohem CO_2-Gehalt!
Ein dauerhafter Betrieb mit überhöhtem CO_2-Gehalt kann zu Schäden an Brennstab und Brenner führen.

- ▶ Die in der technischen Dokumentation angegebenen CO_2-Gehalte für Volllast und Teillast einhalten.

Für **Dänemark** gilt:
Die Brennereinstellung in Dänemark erfolgt über den O_2-Gehalt des Abgases.

- ▶ Die den angegebenen CO_2-Einstellwerten entsprechenden O_2-Gehalte (Naturgas DK CO_2-Nenn=12,0 Vol. – %) aus Kapitel 11.5, Seite 62, entnehmen

Gasarmatur Kesselgröße 90/120 kW

- ▶ CO_2-Gehalt kontrollieren.
  Messfühler durch die Messöffnung im Abgasrohr in den Kernstrom halten.

Nur für Erdgas LL - DE:

- ▶ Bei CO2-Gehalten unter 8,5% auf Gasdrossel für niedrigen Wobbe-Index umrüsten (→Tab. 15; Austausch Gasdrossel → Bild 27, Seite 23).
- ▶ Bei Verwendung der Gasdrossel für niedrigen Wobbe-Index und CO2-Gehalten über 9,8% auf Gasdrossel aus Auslieferungszustand Erdgas LL-DE umrüsten (Tab. 15; Austausch Gasdrossel → Bild 27, Seite 23).

Nur für Bauart C63:

- Wenn die Zuluftzuführung als Ringspalt um die Abgasleitung ausgeführt ist, den CO_2-Gehalt in der Verbrennungsluft an der bauseitigen Messöffnung überprüfen.
  Werte über 0% weisen auf Störungen oder Lecks in der Abgasführung hin.
- Ursache feststellen und beseitigen.

Oberer Wobbe-Index für 0 °C, 1013 mbar [kWh/m³]	Gasart	Ø Gasdrossel im Auslieferungszustand [mm]	Ø Gasdrossel für niedrigeren Wobbe-Index [mm]
12,0 - 16,1	Erdgas E, H, Es	15,7	–
12,0 - 13,1	Erdgas LL - DE	15,0	–
10,0 - 12,2	Erdgas LL - DE	–	14,5
11,5 - 13,1	Erdgas L, Ei (G25) - NL, BE, FR	14,8	–

Tab. 15 Gasdrosseln 90/120 kW

Gasarmatur Kesselgröße 160 kW

- CO_2-Gehalt kontrollieren.
  Messfühler durch die Messöffnung im Abgasrohr in den Kernstrom halten.
- Bei CO_2-Werten unter 8,5% oder mehr als 9,4% die Einstellung an der Großlast-Einstellschraube [1] auf 9,1% einstellen.
  - Rechtsdrehung im Uhrzeigersinn führt zur Minderung des CO_2-Gehaltes.
  - Linksdrehung führt zu Erhöhung des CO_2-Gehaltes.

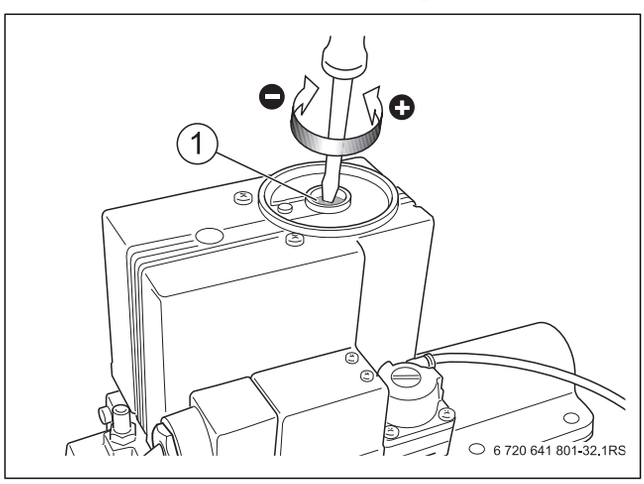

Bild 37 CO_2-Gehalt bei Volllast korrigieren (Kesselgröße 160 kW)

[1] Großlast-Einstellschraube

Nur für Bauart C63:

- Wenn die Zuluftzuführung als Ringspalt um die Abgasleitung ausgeführt ist, den CO_2-Gehalt in der Verbrennungsluft an der bauseitigen Messöffnung überprüfen.
  Werte über 0% weisen auf Störungen oder Lecks in der Abgasführung hin.
- Ursache feststellen und beseitigen.

Gasarmatur Kesselgröße 200 bis 280 kW

- CO_2-Gehalt kontrollieren.
  Messfühler durch die Messöffnung im Abgasrohr in den Kernstrom halten.
  Bei Werten unter 8,5% oder mehr als 9,4% Einstellkorrektur an der Einstellschraube V vornehmen
- CO_2-Wert auf 9,1% einstellen.
  - Rechtsdrehung im Uhrzeigersinn führt zur Erhöhung des CO_2-Gehaltes.
  - Linksdrehung führt zur Minderung des CO_2-Gehaltes.

Nur für Bauart C63:

- Wenn die Zuluftzuführung als Ringspalt um die Abgasleitung ausgeführt ist, den CO_2-Gehalt in der Verbrennungsluft an der bauseitigen Messöffnung überprüfen.
  Werte über 0% weisen auf Störungen oder Lecks in der Abgasführung hin.
- Ursache feststellen und beseitigen.

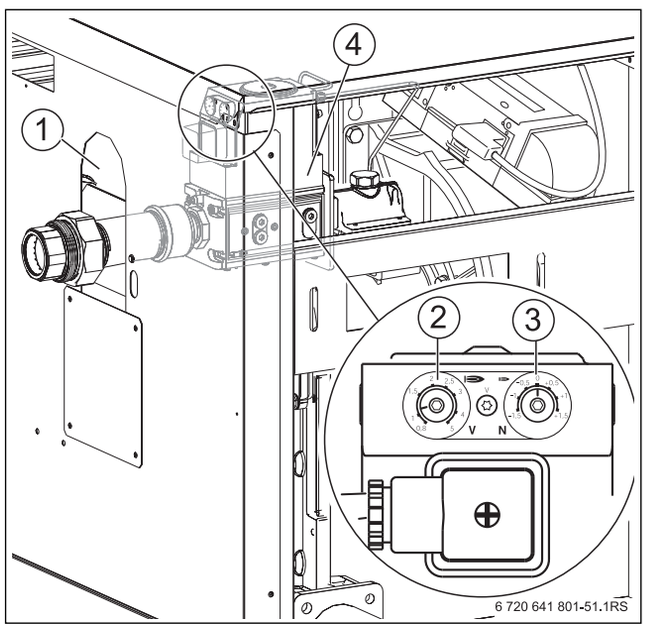

Bild 38 CO_2-Gehalt bei Volllast korrigieren (Kesselgröße 200 bis 280 kW

[1] Öffnungen zum Einstellen der Gasarmatur
[2] Einstellschraube V (versiegelt)
[3] Einstellschraube N (versiegelt)
[4] Gasarmatur

6.14 CO_2 Einstellung bei Teillast kontrollieren und einstellen, Abschlusskontrolle und Übernahme der Werte in Inbetriebnahmeprotokoll

- Taste (Schornsteinfeger) drücken, bis der Dezimalpunkt in der Statusanzeige **leuchtet** (mindestens 2 Sekunden).
- Tasten (Schornsteinfeger) und (Schraubenschlüssel) gleichzeitig für ca. 5 Sekunden drücken.

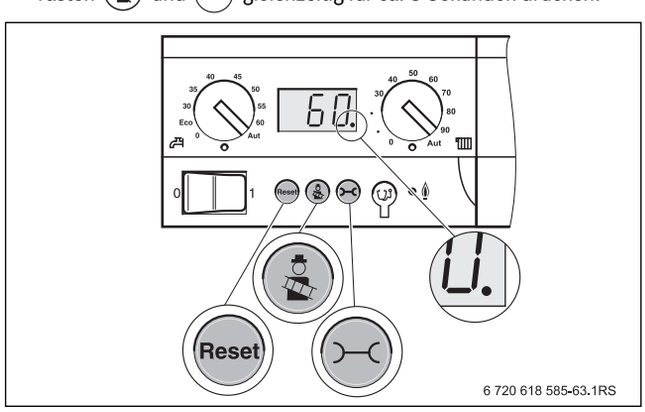

Bild 39 Teillast am BC10 aufrufen

Bei Grundeinstellung erscheint die Anzeige „L - - “.

- Um die Kesselleistung prozentual auf die minimalen Modulationsbereiche der verschiedenen Kesselgrößen zu reduzieren, Taste (Reset) drücken.

- L33 für Kesselgröße 90 kW
- L25 für Kesselgröße 120 und 160 kW
- L30 für Kesselgröße 200 bis 280 kW

Diese Werte stellen die minimalen Modulationsbereiche für die verschiedenen Kesselgrößen dar.

▶ Last an der Bedieneinheit RC35 oder über Service Keys ablesen.

Gasarmatur Kesselgröße 90/120 kW

▶ Warten bis minimaler Modulationsbereich für die entsprechende Kesselgröße (90 kW oder 120 kW) erreicht ist.

▶ CO_2-Gehalt kontrollieren.
Messfühler durch die Messöffnung im Abgasrohr in den Kernstrom halten.

▶ Bei CO_2-Werten unter 9,0% oder mehr als 9,6% die Einstellung an der Kleinlast-Einstellschraube [1] auf 9,3% einstellen.
- Rechtsdrehung im Uhrzeigersinn führt zur Erhöhung des CO_2-Gehaltes.
- Linksdrehung führt zur Minderung des CO_2-Gehaltes.

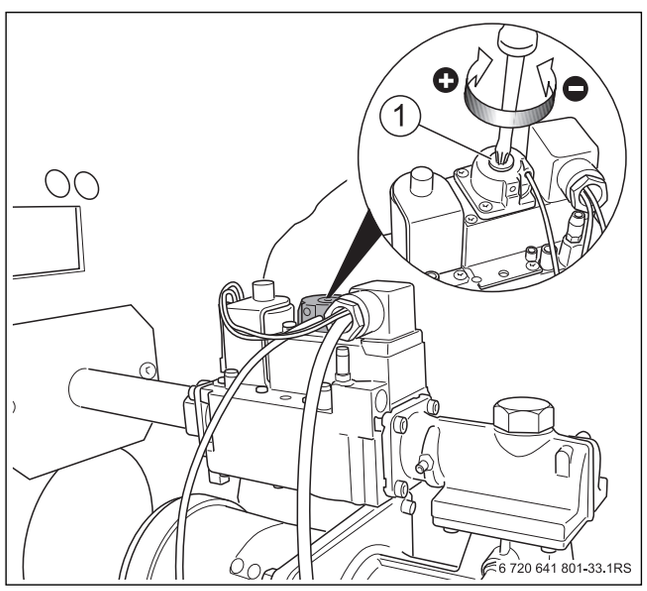

Bild 40 CO_2-Gehalt bei Teillast korrigieren (Kesselgröße 90/120 kW)

[1] Kleinlast-Einstellschraube

▶ CO_2-Gehalt bei Voll- und Teillast erneut kontrollieren und Wert ins Inbetriebnahmeprotokoll (→ Kapitel 6.23, Seite 32) eintragen.

Gasarmatur Kesselgröße 160 kW

▶ Warten bis 25 % Brennerleistung erreicht ist.

▶ CO_2-Gehalt kontrollieren.
Messfühler durch die Messöffnung im Abgasrohr in den Kernstrom halten.

▶ Bei CO_2-Werten unter 9,0% oder mehr als 9,6% die Einstellung an der Kleinlast-Einstellschraube [1] auf 9,3% einstellen.
- Rechtsdrehung im Uhrzeigersinn führt zur Erhöhung des CO_2-Gehaltes.
- Linksdrehung führt zur Minderung des CO_2-Gehaltes.

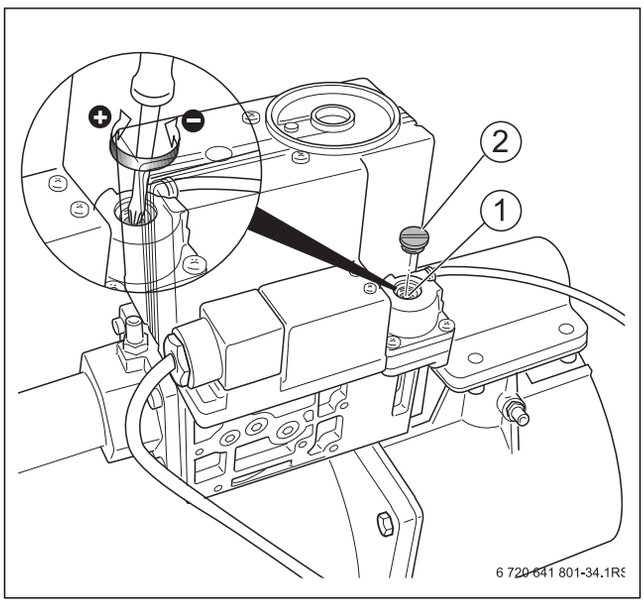

Bild 41 CO_2-Gehalt bei Teillast korrigieren (Kesselgröße 160 kW)

[1] Kleinlast-Einstellschraube
[2] Abdeckschraube

▶ CO_2-Gehalt bei Voll- und Teillast erneut kontrollieren und Wert ins Inbetriebnahmeprotokoll (→ Kapitel 6.23, Seite 32) eintragen.

Gasarmatur Kesselgröße 200 bis 280 kW

▶ Warten bis 30% Brennerleistung erreicht ist.

▶ CO_2-Gehalt kontrollieren.
Messfühler durch die Messöffnung im Abgasrohr in den Kernstrom halten.

▶ Bei CO_2-Werten unter 9,0% oder mehr als 9,6% die Einstellung an der Einstellschraube N [3] auf 9,3% einstellen.
- Rechtsdrehung im Uhrzeigersinn führt zur Erhöhung des CO_2-Gehaltes.
- Linksdrehung führt zur Minderung des CO_2-Gehaltes.

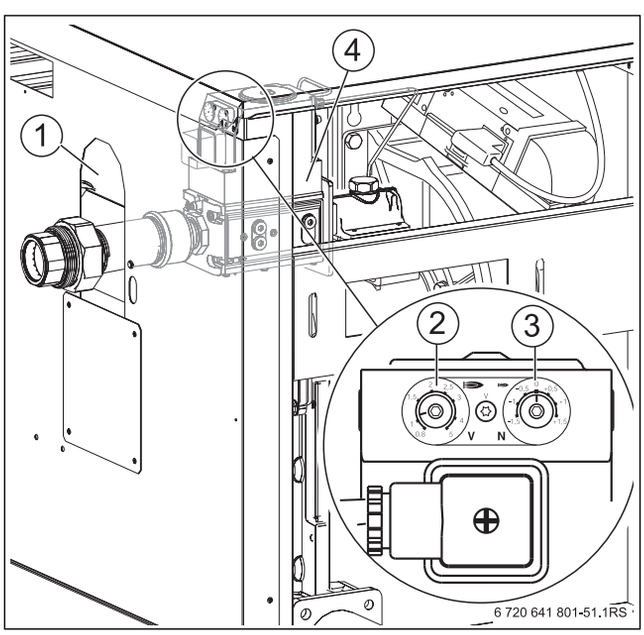

Bild 42 CO_2-Gehalt bei Teillast korrigieren (Kesselgröße 200 bis 280 kW

[1] Öffnungen zum Einstellen der Gasarmatur
[2] Einstellschraube V (versiegelt)
[3] Einstellschraube N (versiegelt)
[4] Gasarmatur

- ▶ CO_2-Gehalt bei Volllast, 60%-Last und Teillast kontrollieren.
- ▶ Wenn der CO_2-Gehalt bei 60%-Last mehr als 9,7% beträgt, muss die Einstellung beginnend bei Volllast mit 70%-Last wiederholt werden.
- ▶ Ermittelte Werte in Inbetriebnahmeprotokoll (→Kapitel 6.23, Seite 32) eintragen.

6.15 Statusanzeige am BC 10 in den Anzeigestatus Kesseltemperatur wechseln

- ▶ Um zur nächsten Statusanzeige zu wechseln Taste drücken. Aktueller Betriebsdruck P1.7 wird angezeigt.
- ▶ Um zur nächsten Statusanzeige zu wechseln Taste drücken. Betriebsstatus 0Y (Störungs-Code) wird angezeigt.
- ▶ Um zur nächsten Statusanzeige zu wechseln Taste drücken. Kesseltemperatur wird angezeigt.

6.16 Aus dem Abgastest in den Betriebsmodus zurückkehren

- ▶ Um den Abgastest abzubrechen Taste drücken.
- ▶ An der Bedieneinheit RC35 in den Betriebsmodus zurückkehren.
- ▶ Klappe der Bedieneinheit RC35 schließen.
- ▶ Wenn der Heizkessel für den Betrieb mit Regelsystem Logamatic 4000 vorgesehen ist, Bedieneinheit RC35 wieder entfernen. Regelsystem Logamatic 4000 einschalten.

6.17 Messwerte aufnehmen

- ▶ Folgende Messungen an einer Messstelle im Anschlussstück durchführen und im Inbetriebnahmeprotokoll (→ Kapitel 6.23, Seite 32) eintragen:
  - Förderdruck
  - Abgastemperatur t_A
  - Lufttemperatur t_L
  - Abgastemperatur netto $t_A - t_L$
  - Kohlendioxid-Gehalt (CO_2) oder Sauerstoffgehalt (O_2)
  - CO-Gehalt

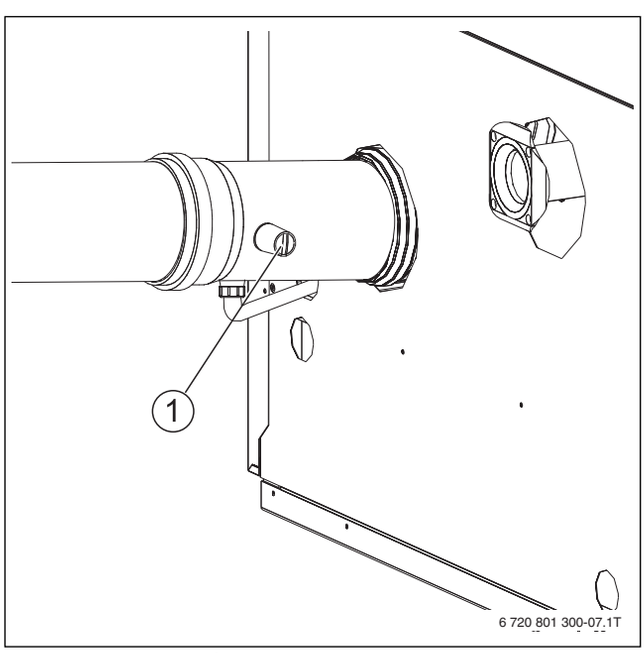

Bild 43 Messwerte aufnehmen

[1] Position der Messstelle im Abgasrohr

6.17.1 Förderdruck

Der benötigte Förderdruck des installierten Abgas-Zuluftsystems darf nicht größer als 100 Pa (1,0 mbar) sein.

GEFAHR: Lebensgefahr durch Vergiftung bei austretenden Abgasen.
- ▶ Heizkessel nur mit Schornsteinen oder Abgasanlagen betreiben (→ Tabelle 6 , Seite 8).

6.17.2 CO-Gehalt

CO-Gehalte in luftfreiem Zustand müssen unter 400 ppm oder 0,04 Vol.-% liegen.

Werte über 100 ppm weisen auf fehlerhafte Brennereinstellung, falsche Geräteeinstellung, Verschmutzung am Brenner oder Wärmetauscher oder auf Defekte am Brenner hin.

- ▶ Ursache feststellen und beseitigen.

6.18 Funktionsprüfungen

Bei der Inbetriebnahme und der jährlichen Inspektion müssen Sie alle Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktion und, soweit Verstellungen möglich, auf ihre richtige Einstellung prüfen.

6.18.1 Ionisationsstrom (Flammenstrom) prüfen

Servicemenüs an der Bedieneinheit RC35 aufrufen

- ▶ Klappe an der Bedieneinheit RC35 öffnen.
- ▶ Um das Menü **SERVICEMENÜ** zu öffnen, Tasten Menu/OK + Info + gleichzeitig drücken.
- ▶ Drehschalter nach links drehen, bis **Diagnose** ausgewählt ist (mit ▶ markiert).

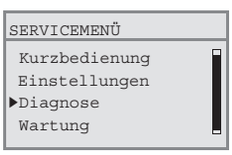

- ▶ Um das Menü **SERVICE/DIAGNOSE** zu öffnen, Taste Menu/OK drücken.
- ▶ Drehschalter nach links drehen, bis **Diagnose** ausgewählt ist (mit ▶ markiert).
- ▶ Um das Menü **SERVICE/DIAGNOSE** zu öffnen, Taste Menu/OK drücken.

Die Anzeige der einzelnen Menüpunkte ist anlagenabhängig.

- ▶ Taste Menu/OK gedrückt halten und gleichzeitig Drehschalter drehen, um die Einstellung zu ändern, z. B. Flammenstrom. Die Änderung wird beim Loslassen der Taste wirksam.
- ▶ Ionisationsstrom ablesen und in das Inbetriebnahmeprotokoll (→ 6.23, Seite 32) eintragen. Der Ionisationsstrom bei Teil- und Volllast (bei brennender Flamme) muss mindestens 3 µA betragen, um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen.
- ▶ An der Bedieneinheit RC35 in den Betriebsmodus zurückkehren.
- ▶ Klappe der Bedieneinheit RC35 schließen.

6.19 Gas-Anschlussdruck und Ruhedruck messen

- ▶ Verschlussschraube des Druckmessstutzens für den Gas-Anschlussdruck und Entlüftung (→ Bild 44, 45, 46 [1]) um 2 Umdrehungen lösen.
- ▶ Messschlauch des Manometers (Messgenauigkeit kleiner 0,1 mbar) auf den Druckmessstutzen [1] aufstecken.
- ▶ Gas-Anschlussdruck bei laufendem Brenner (Großlast) messen und Wert im Inbetriebnahmeprotokoll notieren (→ Kapitel 6.23, Seite 32).
- ▶ Wenn der Gas-Anschlussdruck außerhalb der Werte von Tabelle 15, Seite 30 liegt, Heizkessel abschalten und Gasversorgungsunternehmen informieren. Eine Inbetriebnahme ist unzulässig!

Der maximal zulässige Gas-Ruhedruck ist abhängig von

- der ordnungsgemäßen Funktion des Gas-Druckreglers in der Gasinstallation gemäß seinen produktspezifischen Toleranzvorgaben der zulässigen Schließgruppe.
- den produktspezifischen Vorgaben des Heizkessels laut Herstellerangaben.

Überprüfen des Gas-Druckreglers in der Gasinstallation:

▶ Brenner aus Großlast abschalten.
▶ 10-20 Sekunden warten und anschließend den vorhandenen Gas-Anschlussdruck/-Ruhedruck am Prüfnippel für den Gas-Anschlussdruck Ruhedruck messen.

Der ermittelte Gas-Ruhedruck darf den über die Schließgruppe des Gas-Druckreglers definierten Wert nicht überschreiten.

▶ Bei einer Überschreitung Gasversorgungsunternehmen über den notwendigen Austausch des Gas-Druckreglers informieren.
▶ Bei einem Gas-Ruhedruck >50 mbar darf keine Inbetriebnahme gemäß den Herstellervorgaben erfolgen.
Bei in Betrieb befindlichen Anlagen den Heizkessel außer Betrieb nehmen.
▶ Messschlauch abziehen.
▶ Verschlussschraube des Druckmessstutzens für den Gas-Anschlussdruck sorgfältig festschrauben.

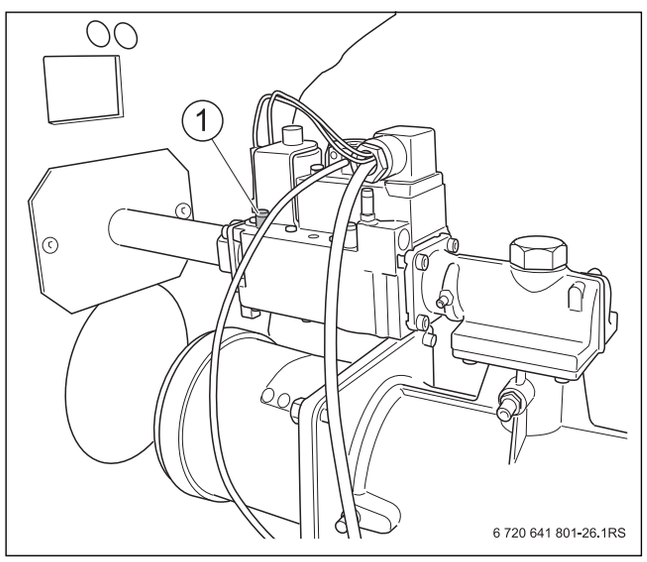

Bild 44 Gas-Anschlussdruck messen (Kesselgröße 90/120 kW)

[1] Druckmessstutzen zum Messen des Gas-Anschlussdruckes und zum Entlüften

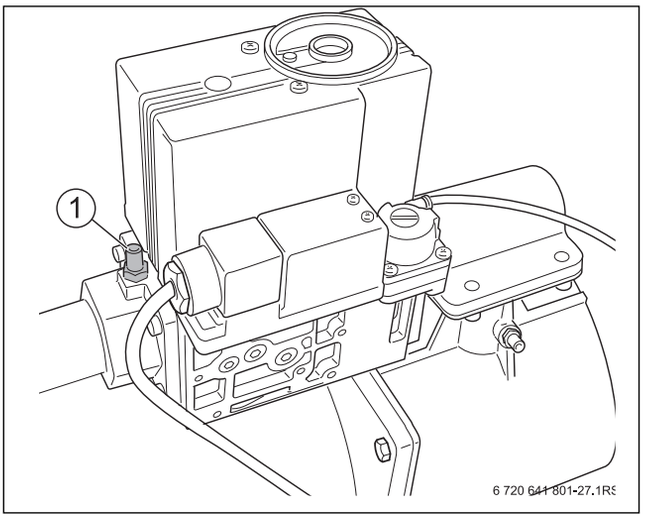

Bild 45 Gas-Anschlussdruck messen (Kesselgröße 160 kW)

[1] Druckmessstutzen zum Messen des Gas-Anschlussdruckes und zum Entlüften

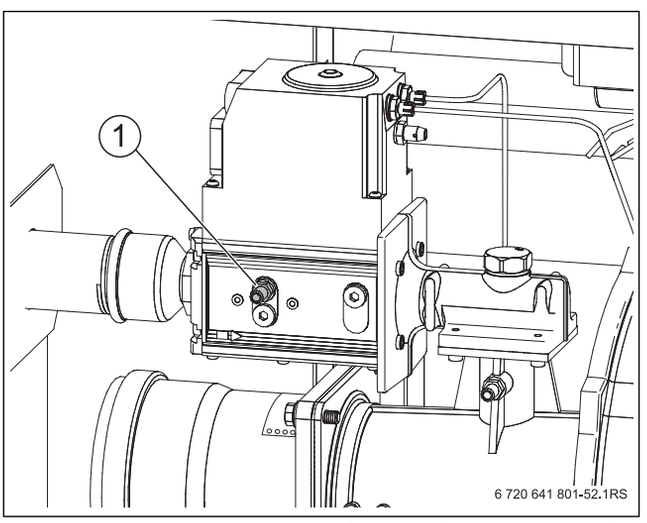

Bild 46 Gas-Anschlussdruck messen (Kesselgröße 200 bis 280 kW)

[1] Druckmessstutzen zum Messen des Gas-Anschlussdruckes und zum Entlüften

Land	Gasgruppe (Normprüfgas)	Anschlussdruck[1] [mbar] Min.	Nenn	Max.
AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, GB, GR, HR, IE, IT, KZ, LT, LU, LV, NO, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA	Erdgas H (G20)	17	20	25
HU	Erdgas H (G20)	18	25	33
DE[2], PL	Erdgas E (G20)	17	20	25
FR, BE	Bereich E_s Erdgas E (G 20)	17	20	25
FR, BE	Bereich E_i Erdgas E (G 25)	20	25	30
NL	Erdgas L (G25)	20	25	30
DE[2]	Erdgas LL (G25)	18	20	25

Tab. 16 Gasgruppen und Anschlussdrücke gemäß EN 437

1) Das Gasversorgungsunternehmen muss den Druck gemäß den landesspezifischen und örtlichen Vorschriften gewährleisten. Außerdem müssen die oben genannten Bedingungen eingehalten werden. Eine Inbetriebnahme außerhalb des angegebenen Anschlussdruckbereichs ist unzulässig.

2) Die Erdgasgruppe „H nach DVGW-Arbeitsblatt G 260“ liegt innerhalb der Erdgasgruppe „E nach DIN EN 437“. Die Erdgasgruppe „L nach DVGW-Arbeitsblatt G 260“ liegt innerhalb der Erdgasgruppe „LL nach DIN EN 437“.

Der vorgegebene Anschlussdruck muss über den gesamten Modulationsbereich des Kessels sichergestellt sein. Gegebenenfalls einen zusätzlichen Druckregler vorsehen.
Bei Mehrkessel- oder Mehrverbrauchanlagen muss der Anschlussdruckbereich für den Einzelkessel in jedem Betriebszustand der Mehrkessel oder Mehrverbrauchanlage sichergestellt sein. Ggf. jeden Kessel, bzw. Verbraucher über separaten Druckregler versorgen. Installationsanleitungen des Druckreglers beachten.

6.20 Dichtheit im Betrieb kontrollieren

▶ Bei laufendem Brenner alle Dichtstellen im gesamten Gasweg des Brenners mit einem schaumbildenden Mittel prüfen, z. B.:

- Druckmessstutzen
- Verschlussschraube für den Gas-Anschlussdruck
- Verschraubungen (auch am Gasanschluss) usw.

Das Mittel muss die Zulassung als Gas-Dichtheitsprüfmittel besitzen.

HINWEIS: Anlagenschaden durch Kurzschluss!
▶ Gefährdete Stellen vor der Lecksuche abdecken, z. B. den Wasserinnendrucksensor und den Rücklauftemperaturfühler am Rücklauf des Heizkessels.
▶ Lecksuchmittel nicht auf Kabeleinführungen, Stecker oder elektrische Anschlussleitungen sprühen. Auch nicht darauf tropfen lassen.
▶ Um Korrosion zu vermeiden, Lecksuchmittel sorgfältig abwischen.

6.21 Verkleidungsteile montieren

Wenn die Seitenwände und die Vorderwand sich nicht richtig montieren lassen, Heizkessel senkrecht Ausrichten (→ Kapitel 5.9, Seite 21)

▶ Seitenwände [2] zuerst unten einhängen, dann leicht anheben und oben einhängen.
▶ Seitenwände mit Sicherungsschrauben [3] an der Vorder- und Rückseite des Heizkessels sichern.
▶ Vorderwand [1] zuerst unten einhängen, dann leicht anheben und oben einhängen.
▶ Vorderwand mit Sicherungsschraube [3] oben am Heizkessel sichern.

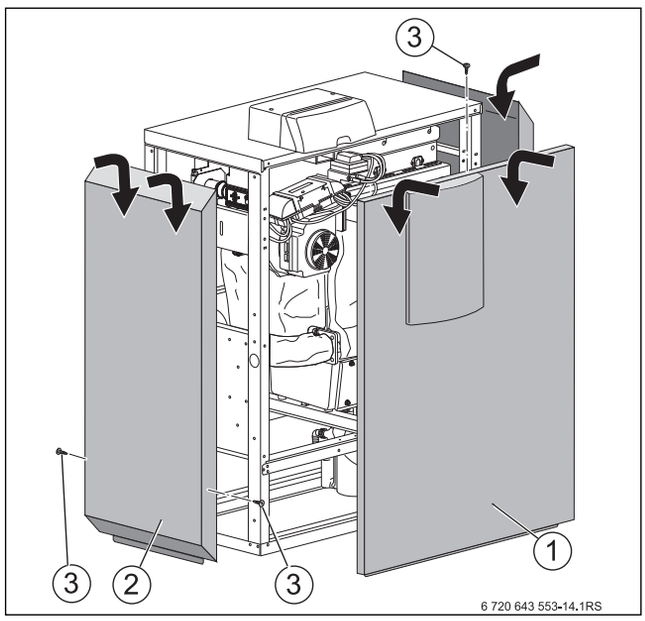

Bild 47 Verkleidungsteile montieren

[1] Vorderwand
[2] Seitenwand
[3] Sicherungsschrauben

▶ Sichttasche mit den technischen Dokumenten sichtbar an einer Seitenwand des Heizkessels anbringen.

6.22 Betreiber informieren, Technische Dokumente übergeben

▶ Betreiber mit der Heizungsanlage und der Bedienung des Heizkessels vertraut machen.
▶ Betreiber darauf hinweisen, dass der Heizkessel und die Regelung nur von einem Fachbetrieb geöffnet werden darf.
▶ Inbetriebnahme im Protokoll (→ Kapitel 6.23) bestätigen.
▶ Gemeinsam mit dem Betreiber eine Außerbetrieb- und Inbetriebnahme durchführen.
▶ An Hand der Bedienungsanleitung dem Kunden das Verhalten im Notfall, z. B. bei einem Brand erklären.
▶ Betreiber die Technischen Dokumente übergeben.

6.23 Inbetriebnahmeprotokoll

▶ Durchgeführte Inbetriebnahmearbeiten bestätigen, unterschreiben und Datum eintragen.

	Inbetriebnahmearbeiten	Seite	Einheit	Messwerte		Bemerkungen
1.	Heizungsanlage füllen und auf Dichtheit prüfen	18		☐		
2.	Wurden die Angaben bezüglich Wasserbeschaffenheit im Betriebsbuch beachtet?			Ja: ☐		
	- Konzentration von Zusatzmitteln			Zusatzmittel: _____	Konzentration: _____%	
3.	Betriebsdruck prüfen	22		☐		
4.	Gaskennwerte notieren: Wobbe-Index, Heizwert	22	kWh/m^3			
5.	Geräteausrüstung prüfen	22		☐		
6.	Dichtheit der Gasleitung kontrollieren	23		☐		
7.	Bei Bedarf Gasart umstellen	23 ff.				
8.	Gasleitung entlüften	24		☐		
9.	Zu- und Abluftöffnungen und Abgasanschluss prüfen	25		☐		
10.	Zuluftmembran prüfen	25		☐		
11.	Heizungsanlage einschalten	25		☐		
12.	Messwerte aufnehmen,	29		Volllast	Teillast	
	- Förderdruck		Pa			
	- Abgastemperatur Brutto t_A		°C			
	- Lufttemperatur t_L		°C			
	- Abgastemperatur netto $t_A - t_L$		°C			
	- Abgasverluste q_A		%			
	CO-Gehalt, luftfrei		ppm			
	- Kohlendioxid-Gehalt (CO_2) oder Sauerstoffgehalt (O_2)		%			
	- Kohlendioxid-Gehalt (CO_2) oder Sauerstoffgehalt (O_2) für 60%-Last bei Kesselgröße 200kW - 280 kW		60%-Last %			
13.	Gas-Anschlussdruck messen	29	mbar			
14.	Funktionsprüfungen	29				
	– Ionisationsstrom prüfen		µA			
15.	Dichtheit im Betrieb kontrollieren	31		☐		
16.	Verkleidungsteile montieren	31		☐		
17.	Betreiber informieren, technische Dokumente übergeben	31		☐		
18.	Fachgerechte Inbetriebnahme vom installierenden Fachbetrieb			Unterschrift:		
19.	Unterschrift Betreiber			Unterschrift:		

Tab. 17 Inbetriebnahmeprotokoll

7 Heizungsanlage außer Betrieb nehmen

7.1 Heizungsanlage am Basiscontroller außer Betrieb nehmen

Die Heizungsanlage am Basiscontroller außer Betrieb nehmen. Der Brenner schaltet sich automatisch mit ab.

▶ Ein/Aus-Schalter am Basiscontroller auf „0“ (Aus) stellen.

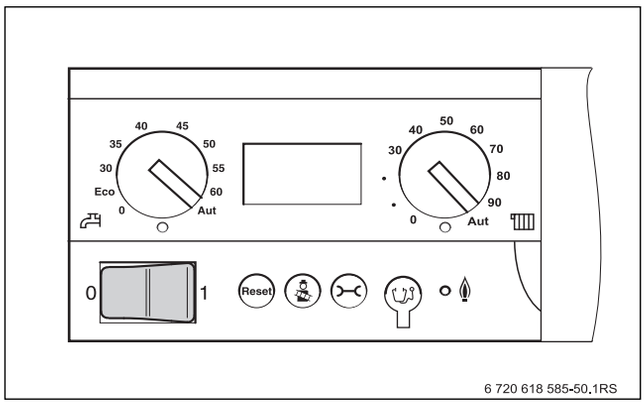

Bild 48 Heizungsanlage ausschalten

▶ Hauptabsperrhahn oder Gashahn schließen.

HINWEIS: Anlagenschaden durch Frost!
Die Heizungsanlage kann nach längerer Zeit einfrieren, (z. B. bei einem Netzausfall, Ausschalten der Versorgungsspannung, fehlerhafter Gasversorgung, Kesselstörung usw.).

▶ Sicherstellen, dass die Heizungsanlage ständig in Betrieb ist (insbesondere bei Frostgefahr).

Wenn die Heizungsanlage bei Frostgefahr längere Zeit außer Betrieb genommen wird, muss die Heizungsanlage zusätzlich entleert werden.

▶ Automatischen Entlüfter am höchsten Punkt der Heizungsanlage öffnen.

▶ Das Heizwasser am tiefsten Punkt der Heizungsanlage mithilfe des Füll- und Entleerhahns oder des Heizkörpers ablassen.

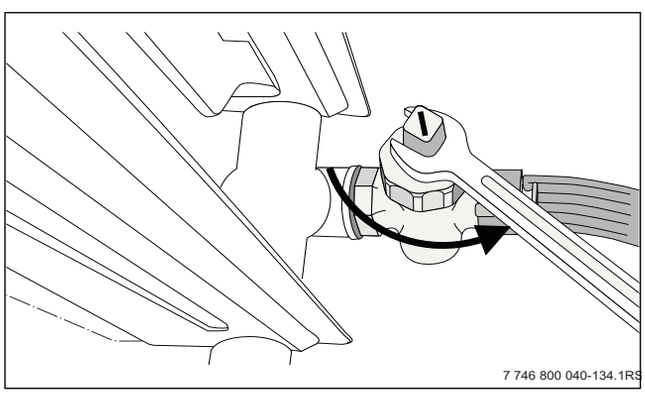

Bild 49 Heizungsanlage bei Frostgefahr entleeren

7.2 Heizungsanlage im Notfall außer Betrieb nehmen

Erklären Sie ihrem Kunden das Verhalten im Notfall, z. B. bei einem Brand.

7.2.1 Verhalten im Notfall

▶ Sich niemals selbst in Lebensgefahr bringen. Die eigene Sicherheit geht immer vor.

▶ Hauptabsperrhahn oder Gashahn schließen.

▶ Heizungsanlage über den Heizungsnotschalter oder die entsprechende Haussicherung stromlos schalten.

8 Umweltschutz/Entsorgung

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch Gruppe. Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.
Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung
Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.
Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät
Altgeräte enthalten Wertstoffe, die dem Recycling zuzuführen sind.
Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und dem Recycling oder der Entsorgung zugeführt werden.

9 Inspektion und Wartung

HINWEIS: Kesselschaden durch fehlende oder mangelhafte Reinigung und Wartung!

▶ Einmal jährlich die Heizungsanlage inspizieren und bei Bedarf reinigen.

▶ Einmal jährlich Wartung durchführen. Um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden, auftretende Mängel sofort beheben.

Aus den folgenden Gründen müssen Heizungsanlagen regelmäßig gewartet werden:

- um einen hohen Wirkungsgrad zu erhalten und die Heizungsanlage sparsam (niedriger Brennstoffverbrauch) zu betreiben,
- um eine hohe Betriebssicherheit zu erreichen,
- um die umweltfreundliche Verbrennung auf hohem Niveau zu halten,
- um einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Nur zugelassene Fachbetriebe dürfen Wartungen durchführen. Nur Originalersatzteile verwenden. Die Wartung muss einmal jährlich durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Inspektion fortlaufend im Inspektions- und Wartungsprotokoll eintragen.

Bieten Sie Ihrem Kunden einen jährlichen Inspektions- und bedarfsorientierten Wartungs- und Inspektionsvertrag an. Welche Tätigkeiten in einem Vertrag enthalten sein müssen, können Sie in den Inspektions- und Wartungsprotokollen nachlesen (→ Kapitel 9.12).

Ersatzteile anhand des Ersatzteilkataloges anfordern.

9.1 Heizkessel zur Inspektion vorbereiten

GEFAHR: Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
- ▶ Bevor der Heizkessel geöffnet wird: Netzspannung allpolig stromlos schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

- ▶ Heizungsanlage außer Betrieb nehmen (→ Kapitel 7.1, Seite 33).
- ▶ Sicherungsschraube [2] der Vorderwand oben in der Mitte des Heizkessels herausdrehen.
- ▶ Vorderwand [1] leicht anheben und nach vorne abnehmen.

GEFAHR: Lebensgefahr durch Explosion entzündlicher Gase!
- ▶ Nur zugelassene Fachbetriebe dürfen Tätigkeiten an gasführenden Rohrleitungen durchführen (örtliche Vorschriften beachten).

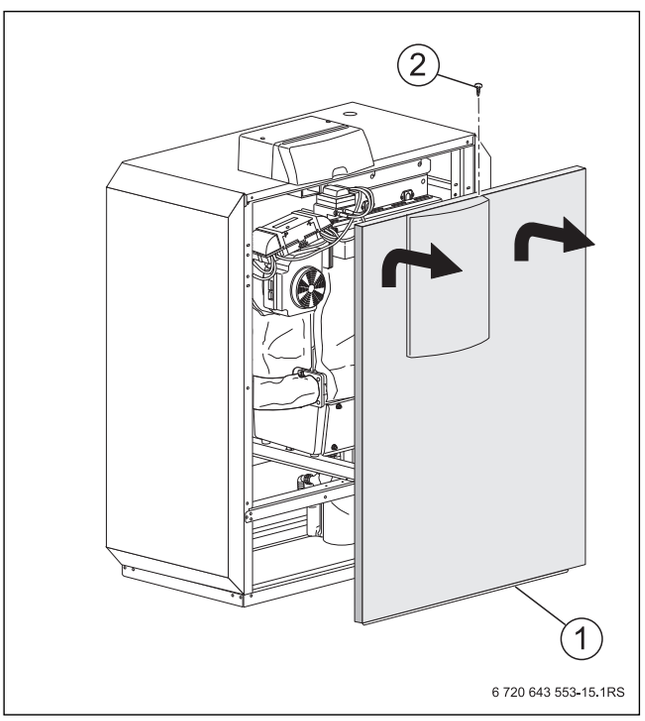

Bild 50 Vorderwand abnehmen

[1] Vorderwand
[2] Sicherungsschraube

9.2 Allgemeine Arbeiten

Folgende Arbeiten werden in diesem Dokument nicht näher beschrieben. Sie müssen dennoch durchgeführt werden:

- ▶ Allgemeinen Zustand der Heizungsanlage prüfen.
- ▶ Sicht- und Funktionskontrolle der Heizungsanlage durchführen.
- ▶ Zuluft- und Abgasführung auf Funktion und Sicherheit prüfen.
- ▶ Alle gas- und wasserführenden Rohre auf Korrosionserscheinungen prüfen.
- ▶ Evtl. korrodierte Rohrleitungen ersetzen.
- ▶ Vordruck des Ausdehnungsgefäßes kontrollieren.
- ▶ Die Konzentration von evtl. benutzten Frostschutzmitteln/Additiven im Anlagenfüllwasser jährlich prüfen.
- ▶ Ggf. installierte Wasseraufbereitungspatronen (im Nachspeiseweg) auf Funktion und Haltbarkeit prüfen.

9.3 Innere Dichtheitsprüfung

9.3.1 Prüfvolumen ermitteln

$V_{Prüf} = V_{ges.} = V_{Rohr} + V_{Gasarmatur}$

- ▶ Rohrleitungslänge bis Gasgeräteabsperrhahn ermitteln.
- ▶ Gasarmaturvolumen ($V_{Gasarmatur}$) anhand Tab. 18 ermitteln.
- ▶ Rohrleitungsvolumen (V_{Rohr}) anhand Tab. 19 und Tab. 20 ermitteln.
- ▶ Prüfvolumen ($V_{Prüf}$) gemäß obiger Gleichung berechnen.

Gasarmaturvolumen (Näherungswerte)	
Gasarmaturvolumen bis 50 kW	0,1 Liter
Gasarmaturvolumen > 50 kW	0,2 Liter

Tab. 18 Gasarmaturvolumen ($V_{Gasarmatur}$)

Rohrleitungslänge [m]	Rohrleitungsvolumen (V_{Rohr}) [l] – Rohrleitungsdurchmesser in Zoll					
	½	¾	1	1¼	1½	2
1	0,2	0,4	0,6	1,0	1,4	2,2
2	0,4	0,7	1,2	2,0	2,7	4,4
3	0,6	1,1	1,7	3,0	4,1	6,6
4	0,8	1,5	2,3	4,0	5,5	8,8
5	1,0	1,8	2,9	5,1	6,9	–
6	1,2	2,2	3,5	6,1	8,2	–
7	1,4	2,5	4,1	7,1	9,6	–
8	1,6	2,9	4,6	8,1	–	–
9	1,8	3,3	5,2	9,1	–	–
10	2,0	3,6	5,8	10,1	–	–

Tab. 19 Rohrleitungsvolumen (V_{Rohr}) in Abhängigkeit der Rohrleitungslänge und des Rohrdurchmessers

Rohrleitungslänge [m]	Rohrleitungsvolumen (V_{Rohr}) [l] – Rohrleitungsdurchmesser [mm] (Kupferrohr)					
	15 x 1	18 x 1	22 x 1	28 x 1,5	35 x 1,5	45 x 1,5
1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,4
2	0,3	0,4	0,6	1,0	1,6	2,8
3	0,4	0,6	0,9	1,5	2,4	4,2
4	0,5	0,8	1,3	2,0	3,2	5,5
5	0,7	1,0	1,6	2,5	4,0	6,9
6	0,8	1,2	1,9	2,9	4,8	8,3
7	0,9	1,4	2,2	3,4	5,6	9,7
8	1,1	1,6	2,5	3,9	6,4	–
9	1,2	1,8	2,8	4,4	7,2	–
10	1,3	2,0	3,1	4,9	8,0	–

Tab. 20 Rohrleitungsvolumen (V_{Rohr}) in Abhängigkeit der Rohrleitungslänge und des Rohrdurchmessers

9.3.2 Dichtheitsprüfung durchführen

- ▶ Gasgeräteabsperrhahn schließen.
- ▶ Verschlussschraube des Druckmessstutzens um zwei Umdrehungen lösen.
- ▶ Messschlauch des U-Rohr-Manometers auf den Druckmessstutzen aufstecken.
- ▶ Gasgeräteabsperrhahn öffnen und warten, bis sich der Druck stabilisiert.
- ▶ Druck ablesen und notieren.
- ▶ Gasgeräteabsperrhahn schließen und nach einer Minute den Druck erneut ablesen.
- ▶ Druckabfall pro Minute durch Differenzbildung ermitteln.

Mit dem ermittelten Druckabfall pro Minute und dem Prüfvolumen ($V_{Prüf}$) anhand des nachfolgenden Diagramms (→ Bild 54, Seite 36) ablesen, ob die Gasarmatur noch eingesetzt werden darf.

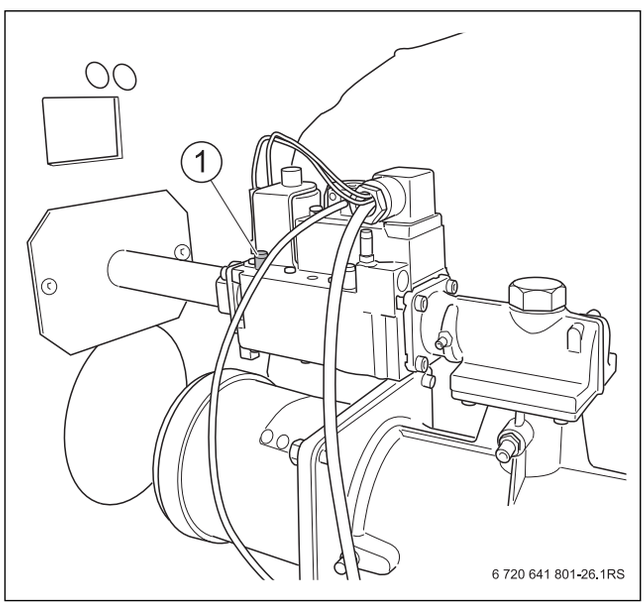

Bild 51 Innere Dichtheit prüfen (Kesselgröße 90/120 kW)

[1] Druckmessstutzen

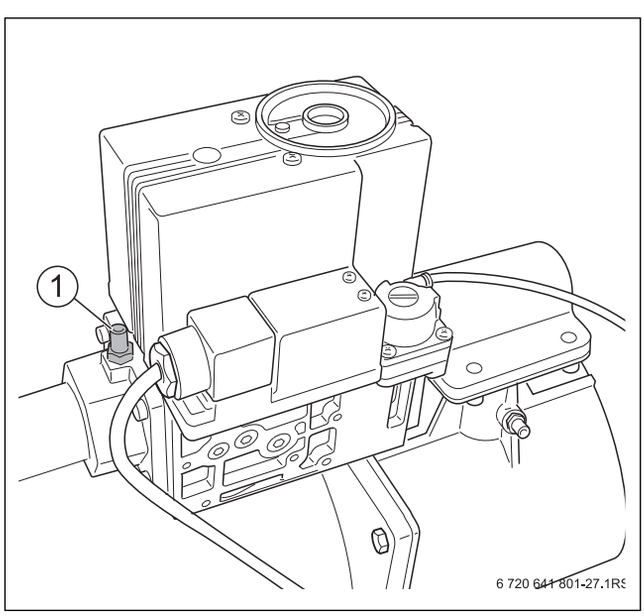

Bild 52 Innere Dichtheit prüfen (Kesselgröße 160 kW)

[1] Druckmessstutzen

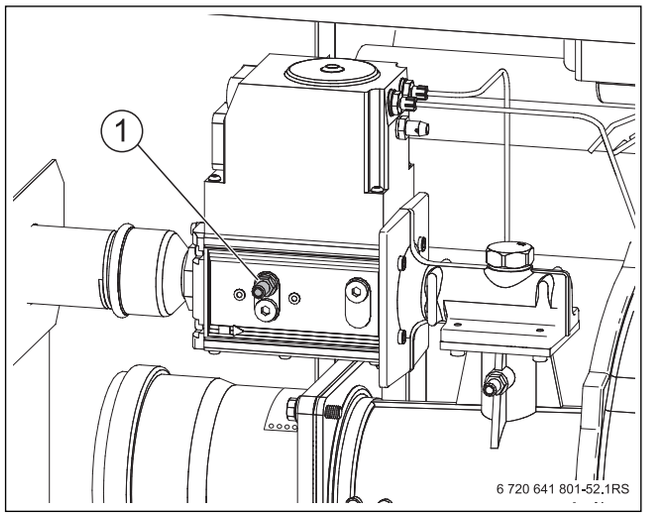

Bild 53 Innere Dichtheit prüfen (Kesselgrößen 200 bis 280 kW)

[1] Druckmessstutzen

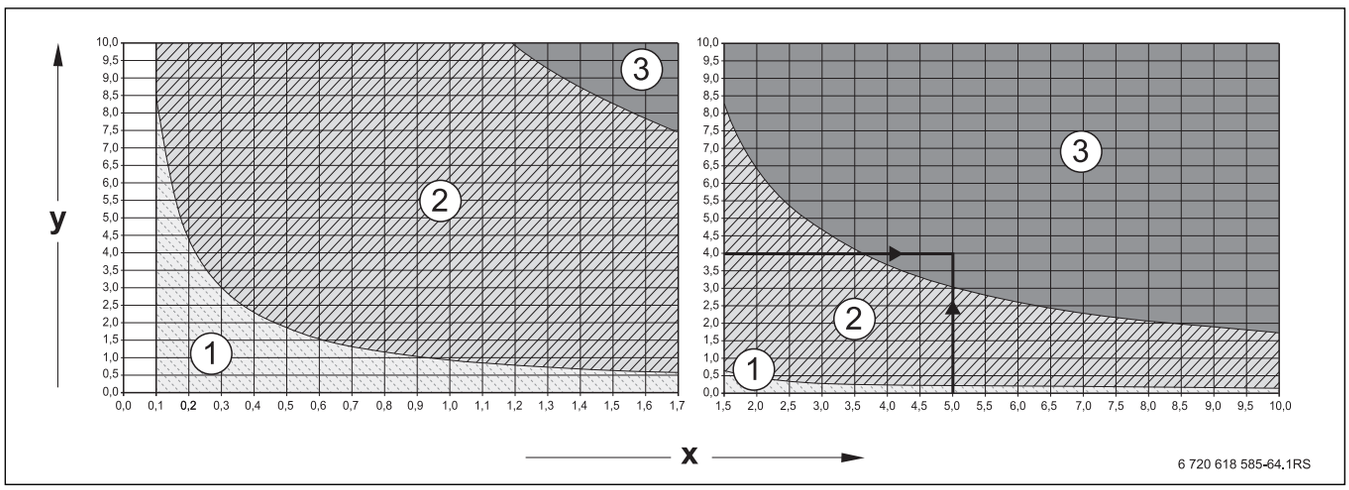

Bild 54 Zulässiger Druckabfall pro Minute bei der inneren Dichtheitsprüfung mit vorhandenem Gas-Anschlussdruck

[1] Bereich „Armatur dicht“ = gilt für Neuinstallationen
[2] Bereich „Armatur ausreichend dicht“ = Armatur ohne Einschränkung einsetzbar
[3] Bereich „Armatur undicht“ = Armatur nicht einsetzbar (Prüfung durchführen, wie nachfolgend beschrieben)

x Prüfvolumen in Liter
y Druckabfall in mbar innerhalb einer Minute

Ablesebeispiel: Prüfvolumen ($V_{Prüf}$) 5 Liter und Druckabfall 4 mbar/min = Bereich 3 „Armatur undicht“ = Armatur nicht einsetzbar (Prüfung durchführen, wie nachfolgend beschrieben).

Wenn Sie bei einem Prüfvolumen ($V_{Prüf}$) von < 1 Liter einen starken Druckabfall von > 10 mbar/Minute feststellen, müssen Sie das Prüfvolumen ($V_{Prüf}$) vergrößern. Hierzu die Rohrleitung bis zur nächstfolgenden Absperrung mit in die Dichtheitsprüfung einbeziehen und Prüfung mit neuem Prüfvolumen ($V_{Prüf}$) wiederholen.

Wenn der Ablesepunkt von Prüfvolumen ($V_{Prüf}$) und Druckabfall pro Minute im Bereich „Armatur undicht“ liegt (vgl. Ablesebeispiel), müssen Sie die nachfolgend beschriebene Prüfung durchführen.

HINWEIS: Anlagenschaden!
- ▶ Lecksuchmittel nicht auf Kabelführungen, Stecker oder elektrische Anschlussleitungen sprühen oder tropfen lassen.
- ▶ Gefährdete Stellen vor der Lecksuche abdecken.

- ▶ Alle Dichtstellen des geprüften Rohrleitungsabschnittes mit einem schaumbildenden Lecksuchmittel prüfen.
- ▶ Bei Bedarf Leck abdichten und Prüfung wiederholen.
- ▶ Wenn kein Leck festgestellt wird, Gasarmatur austauschen.

Dichtheitsprüfung abschließen

- ▶ Schlauch abziehen.
- ▶ Nach Abschluss der Messarbeiten, Schraube im Druckmessstutzen fest anziehen.
- ▶ Druckmessstutzen auf Dichtheit prüfen.

9.4 Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen

HINWEIS: Anlagenschaden durch Kesselsteinbildung!
- ▶ Wasserbeschaffenheit entsprechend dem „Betriebsbuch Wasserbeschaffenheit“ beachten und Füllwassermengen und -beschaffenheit eintragen.

HINWEIS: Anlagenschaden!
Wenn die Heizungsanlage im warmen Zustand befüllt wird, können Temperaturspannungen Spannungsrisse verursachen. Der Heizkessel wird undicht.
- ▶ Heizungsanlage nur im kalten Zustand (die Vorlauftemperatur darf maximal 40 °C betragen) befüllen.
- ▶ **Heizungsanlage während des Betriebes nicht über den Füll- und Entleerhahn des Heizkessels, sondern ausschließlich über den Füllhahn im Rohrsystem (Rücklauf) der Heizungsanlage befüllen.**

HINWEIS: Anlagenschaden durch häufiges Nachfüllen!
Wenn häufig Wasser nachgefüllt werden muss, kann die Heizungsanlage je nach Wasserbeschaffenheit durch Korrosion und Steinbildung beschädigt werden (Betriebsbuch Wasserbeschaffenheit beachten).
- ▶ Heizungsanlage während des Füllvorgangs entlüften.
- ▶ Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.
- ▶ Ausdehnungsgefäß auf Funktionsfähigkeit prüfen.

Bei geschlossenen Anlagen muss der Manometerzeiger innerhalb der grünen Markierung stehen.

Der rote Zeiger des Manometers muss auf den erforderlichen Betriebsdruck eingestellt sein.

Einen Betriebsdruck von mindestens 1 bar herstellen.

- ▶ Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen.
  Wenn der Manometerzeiger die grüne Markierung unterschreitet, ist der Betriebsdruck zu gering. Wasser muss nachgefüllt werden.

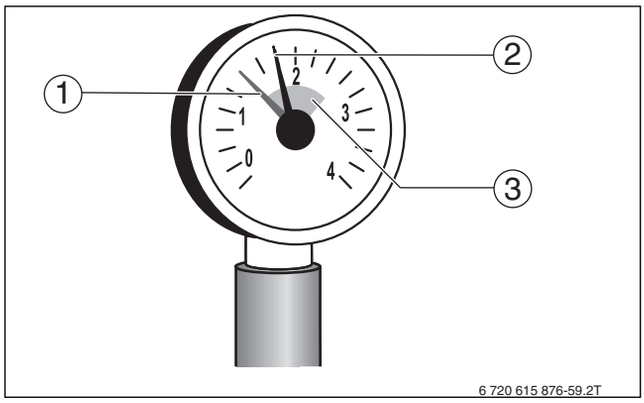

Bild 55 Manometer für geschlossene Anlagen

[1] Roter Zeiger
[2] Manometerzeiger
[3] Grüne Markierung

VORSICHT: Gesundheitsgefahr durch Verunreinigung des Trinkwassers!
- ▶ Landesspezifischen Vorschriften und Normen zur Vermeidung von Verunreinigungen des Trinkwassers beachten.
- ▶ Für Europa die EN 1717 beachten.

- ▶ Wasser über den bauseits montierten Füll- und Entleerhahn nachfüllen.
- ▶ Heizungsanlage über die Entlüftungsventile an den Heizkörpern entlüften.
- ▶ Betriebsdruck erneut prüfen.

Der Betriebsdruck kann auch am Basiscontroller abgelesen werden (z. B. Anzeige „P1.4“ entspricht 1,4 bar).

- ▶ Ergänzungswassermenge im „Betriebsbuch Wasserbeschaffenheit“ eintragen.

9.5 CO_2-Gehalt messen

- ▶ Messfühler durch die Messöffnung im Abgasrohr in den Kernstrom halten.
- ▶ Abgaswerte notieren.
  Bei CO_2-Gehalten außerhalb des Sollbereichs (Volllast 8,5% bis 9,4%; Teillast 9,0% bis 9,6%; für 200 kW -280 kW zusätzlich bei 60%-Last < 9,7%), Brenner wie ab Kapitel 6.13 und 6.14, Seite 26 ff. beschrieben einstellen.

Für **Dänemark** gilt:

- ▶ Die den angegebenen CO_2-Einstellwerten entsprechenden O_2-Gehalte (Naturgas DK CO_2-Nenn=12,0 Vol. – %) aus Kapitel 11.5, Seite 62, entnehmen

9.6 Verschmutzungsgrad beim Brenner und Wärmetauscher ermitteln

Bevor Sie den Brenner und Wärmetauscher reinigen, müssen Sie vorab folgende Punkte oder Arbeitsschritte prüfen und ggf. durchführen.

9.6.1 Verschmutzungsgrad ermitteln

- ▶ Differenzdruck-Messgerät zwischen Messstutzen am Brenner [1] und Kesselanschlussbogen oder Anschlussstück [2] am Kesselende anschließen.

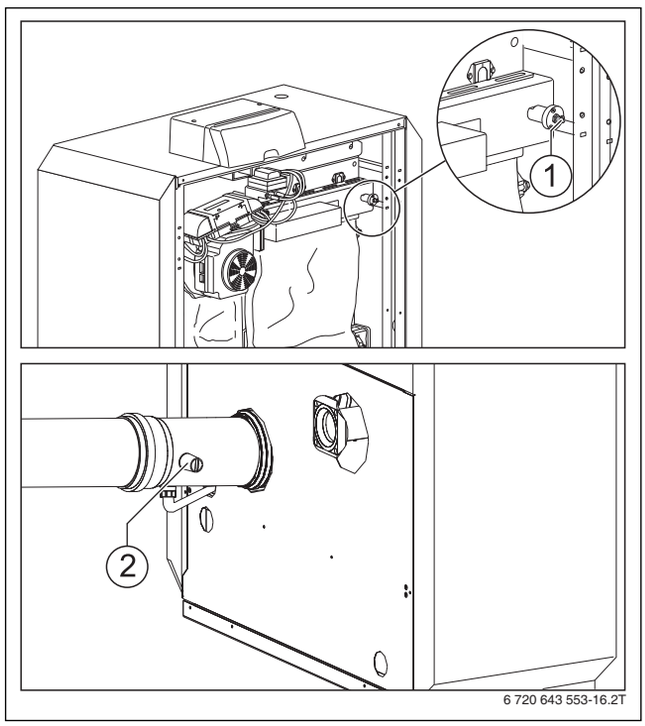

Bild 56 Verschmutzungsgrad ermitteln

[1] Messstutzen am Brenner
[2] Messstelle am Anschlussstück

Heizungsanlage am Basiscontroller einschalten.

- ▶ Ein/Aus-Schalter am Basiscontroller auf „I“ stellen.

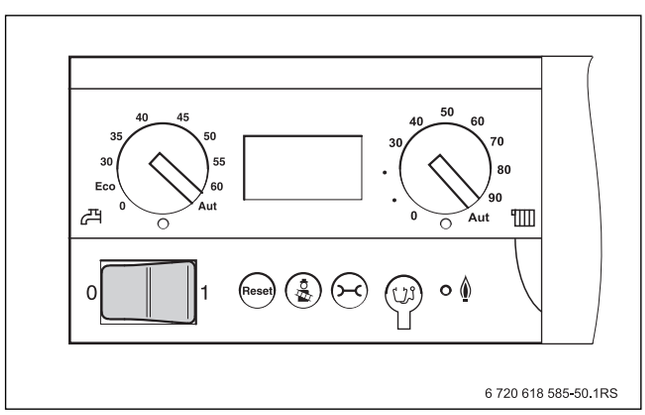

Bild 57 Heizungsanlage einschalten

Die gesamte Heizungsanlage wird eingeschaltet. Im Display erscheint die Statusanzeige und zeigt die aktuelle Kesseltemperatur in °C an.

Abgastest durchführen

Die Taste wird vom Installateur für den Abgastest benutzt.

Die Heizungsregelung arbeitet für 30 Minuten mit einer erhöhten Vorlauftemperatur. Während des Abgastestes leuchtet der Dezimalpunkt in der Statusanzeige.

- ▶ Wärmeabnahme sicherstellen.
- ▶ Taste drücken, bis der Dezimalpunkt in der Statusanzeige leuchtet (mindestens 2 Sekunden).
- ▶ Abgastest durchführen.
- ▶ Abgastest abbrechen, erneut Taste drücken.

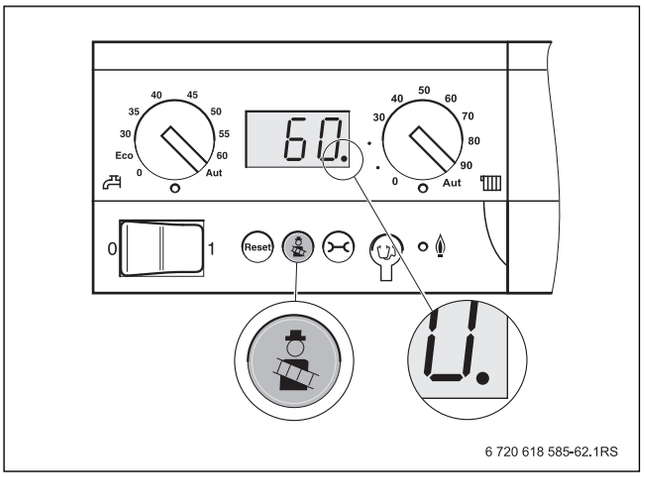

Bild 58 Abgastest aufrufen

Servicemenüs an der Bedieneinheit RC35 aufrufen und Monitordaten anzeigen

- Um das Menü **SERVICEMENÜ** zu öffnen, Tasten Menu/OK + Info + ↩ gleichzeitig drücken.
- Drehschalter nach links drehen, bis **Diagnose** ausgewählt ist (mit ► markiert).

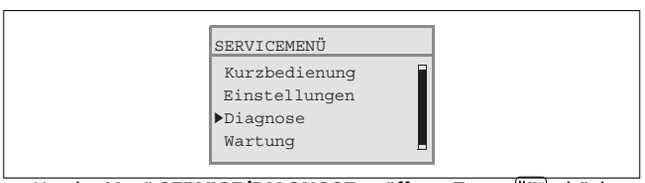

- Um das Menü **SERVICE/DIAGNOSE** zu öffnen, Taste Menu/OK drücken.
- Drehschalter nach links drehen, bis **Monitorwert** ausgewählt ist (mit ► markiert).

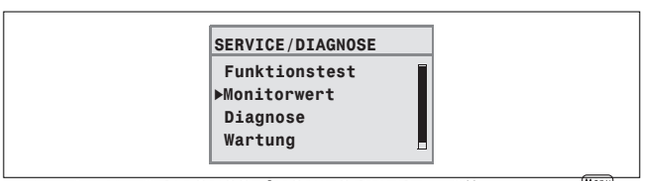

- Um das Menü **DIAGNOSE/MONITORWERT** zu öffnen, Taste Menu/OK drücken.
- Drehschalter nach links drehen, bis **Kessel/Brenner** ausgewählt ist (mit ► markiert).

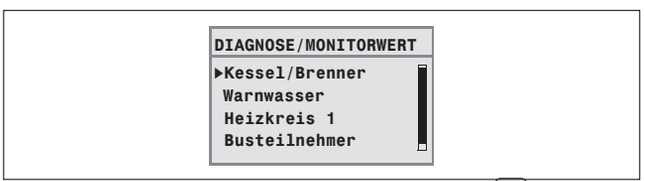

- Um das Menü **KESSEL/BRENNER** zu öffnen, Taste Menu/OK drücken. Die Monitorwerte werden als Liste dargestellt, d. h. durch Drehen werden ggf. weitere Werte angezeigt.
- An der Bedieneinheit RC35 die „Aktuelle Heizleistung“ ablesen.
- Warten bis die „Aktuelle Heizleistung“ 100% erreicht hat.
- Differenzdruck am Messgerät ablesen und mit dem Tabellenwert der Tabelle 21 vergleichen.
  Wenn der gemessene Druck höher als der Tabellenwert ist, muss der Wärmetauscher gereinigt werden.

Kesselgröße [kW]					
90	120	160	200	240	280
360	460	550	530	540	560

Tab. 21 Reinigungsschwelle - Differenzdruck in Pa

9.7 Brenner und Wärmetauscher reinigen

- Heizungsanlage außer Betrieb nehmen (→ Kapitel 7.1, Seite 33).
- Hauptabsperrhahn oder Gashahn schließen.
- Heizkessel abkühlen lassen.
- Siphon (→ Bild 59, [1]) am Ablauf der Kondensatwanne (→ Bild 59, [2]) demontieren und einen Eimer oder eine Wanne unterstellen.

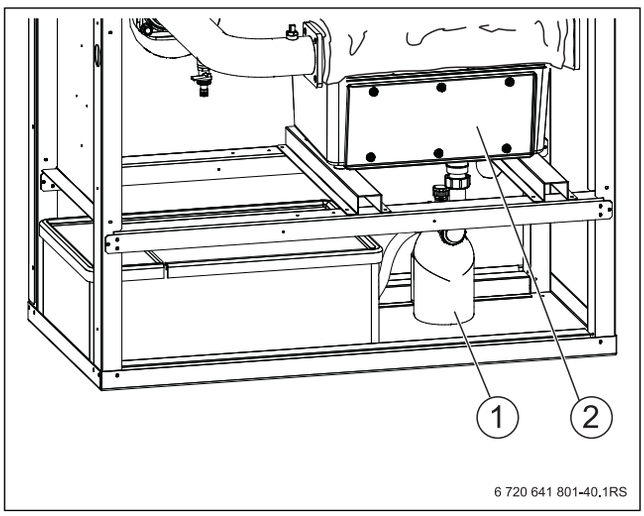

Bild 59 Siphon demontieren

[1] Siphon
[2] Kondensatwanne

9.7.1 Brenner ausbauen

- Alle elektrischen Steckverbinder [1, 2] am Brenner lösen.

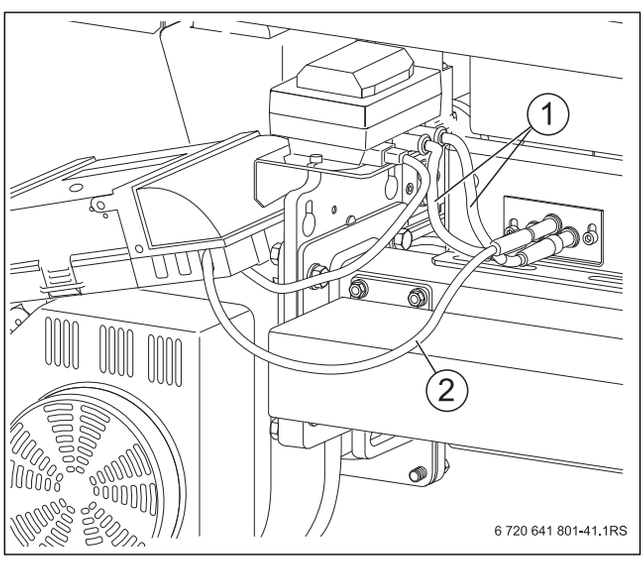

Bild 60 Elektrische Steckverbinder am Brenner lösen

[1] Zündleitung
[2] Überwachungskabel

- Befestigungsmuttern [3] am Brennerschild oben und unten abschrauben.
- Schrauben auf der Seite des Gebläses:
  Hintere 2 Sechskantschrauben [2] um 2 Umdrehungen lösen;
  Vordere 2 Sechskantschrauben [1] abschrauben.
- Brenner vorsichtig nach vorne heraus ziehen.

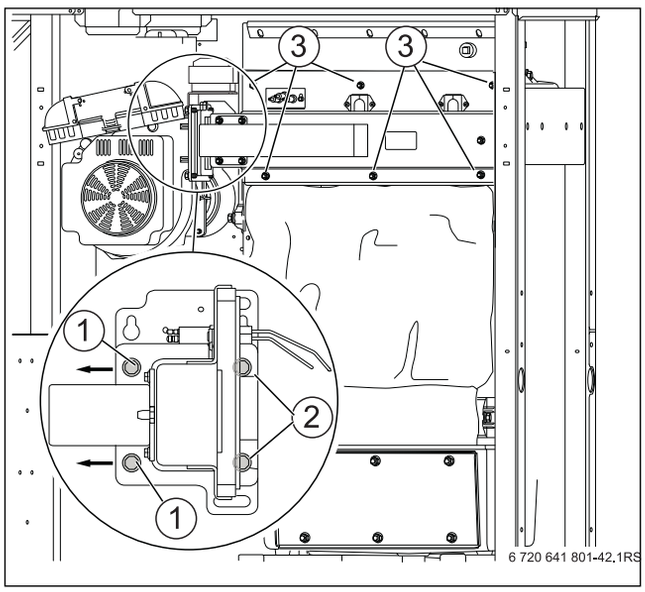

Bild 61 Brenner vom Wärmetauscher abnehmen

[1] Vordere Sechskantschrauben
[2] Hintere Sechskantschrauben
[3] Befestigungsmuttern

9.7.2 Wärmetauscher nass reinigen

Setzen Sie bei der Nassreinigung ein Reinigungsmittel entsprechend der Verschmutzung ein (Verrußung oder Verkrustung). Das Reinigungsmittel muss für Aluminium zugelassen sein!

GEFAHR: Lebensgefahr durch austretende Abgase!
- ▶ Bei der Montage des Reinigungsdeckels auf schadhafte Dichtungen und exakten Sitz achten.

- ▶ Wärmetauscher mit Wasser oder einem für Aluminium zugelassenen Reinigungsmittel (Anwendungshinweise des Reinigungsmittel-Herstellers beachten) reinigen.

Elektrische Bauteile (Gebläse, Gasarmatur usw.) während der Nassreinigung vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen.

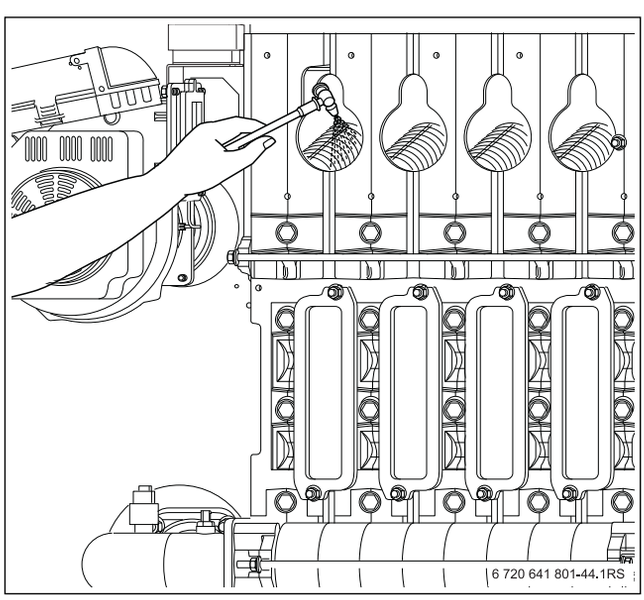

Bild 62 Wärmetauscher nass reinigen

- ▶ Evtl. verbliebene Schmutzrückstände mit einem Schlauch in den Eimer oder die Kondensatwanne spülen.
- ▶ Kondensatwanne mit Wasser reinigen.
- ▶ Siphon mit Wasser reinigen.

GEFAHR: Lebensgefahr durch Vergiftung! Bei nicht mit Wasser gefülltem Siphon kann austretendes Abgas Menschen in Lebensgefahr bringen.
- ▶ Siphon mit ca. 2 Liter Wasser füllen.
- ▶ Siphon montieren (→ Kapitel 5.5.5, Seite 17 ff.).

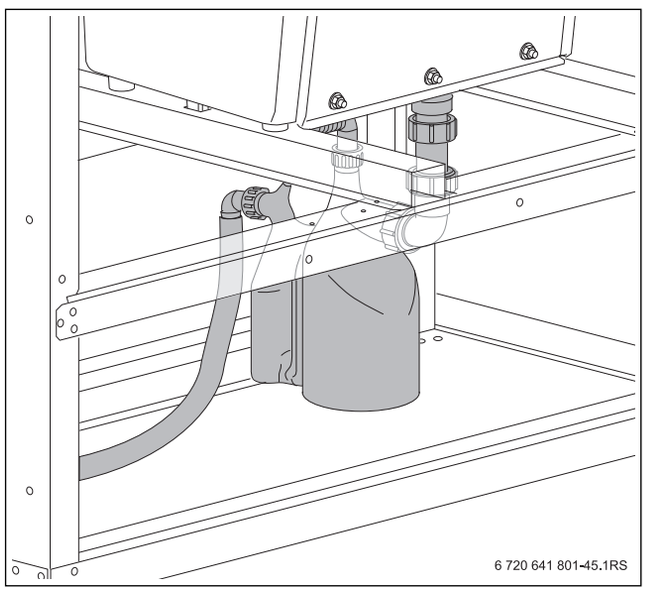

Bild 63 Siphon reinigen

- ▶ Kondensatableitung auf Durchlässigkeit prüfen.

9.7.3 Brenner reinigen

- ▶ Brennstäbe und Verteilerbalken von innen nach außen mit Pressluft ausblasen.

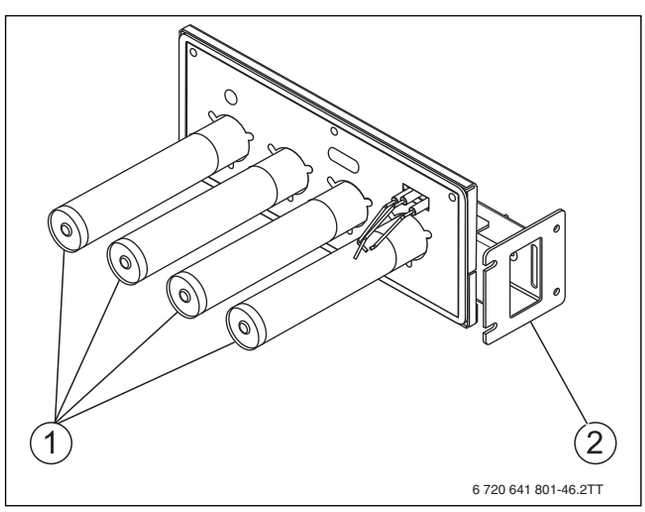

Bild 64 Brenner

[1] Brennstäbe
[2] Verteilerbalken

9.7.4 Elektrodenposition prüfen und justieren

Elektrodenposition justieren

- Abstände von Elektroden zu Brennstab entsprechend → Bild 65 messen und ggf. über die Langlöcher der Elektrode justieren.
- Zur Prüfung der Elektrodenposition die mitgelieferte Einstelllehre verwenden.
  Die Einstelllehre ist entweder am Geräterahmen fixiert (→Bild 1, Seite 6) oder befindet sich in der Sichttasche mit der technische Dokumentation in der Anlage.
- Brennstab so justieren, dass die Elektrodenposition → Bild 65 entspricht.
  Die Elektrodenposition befindet sich Mitte Lochbild.

GEFAHR: Lebensgefahr durch austretendes Abgas!
Falsch positionierte oder beschädigte Zündelektroden können zu Druckstößen durch fehlerhafte Verbrennung führen und so die Abgasanlage beschädigen. In solchen Fällen kann Kohlenmonoxid (CO) in den Raum austreten.

- Elektroden keinesfalls biegen. Biegen beschädigt die Elektrode und ist daher generell unzulässig.
- Bei der Installation und bei jeder Wartung die vorgegebene Elektrodenposition und Abstände kontrollieren.

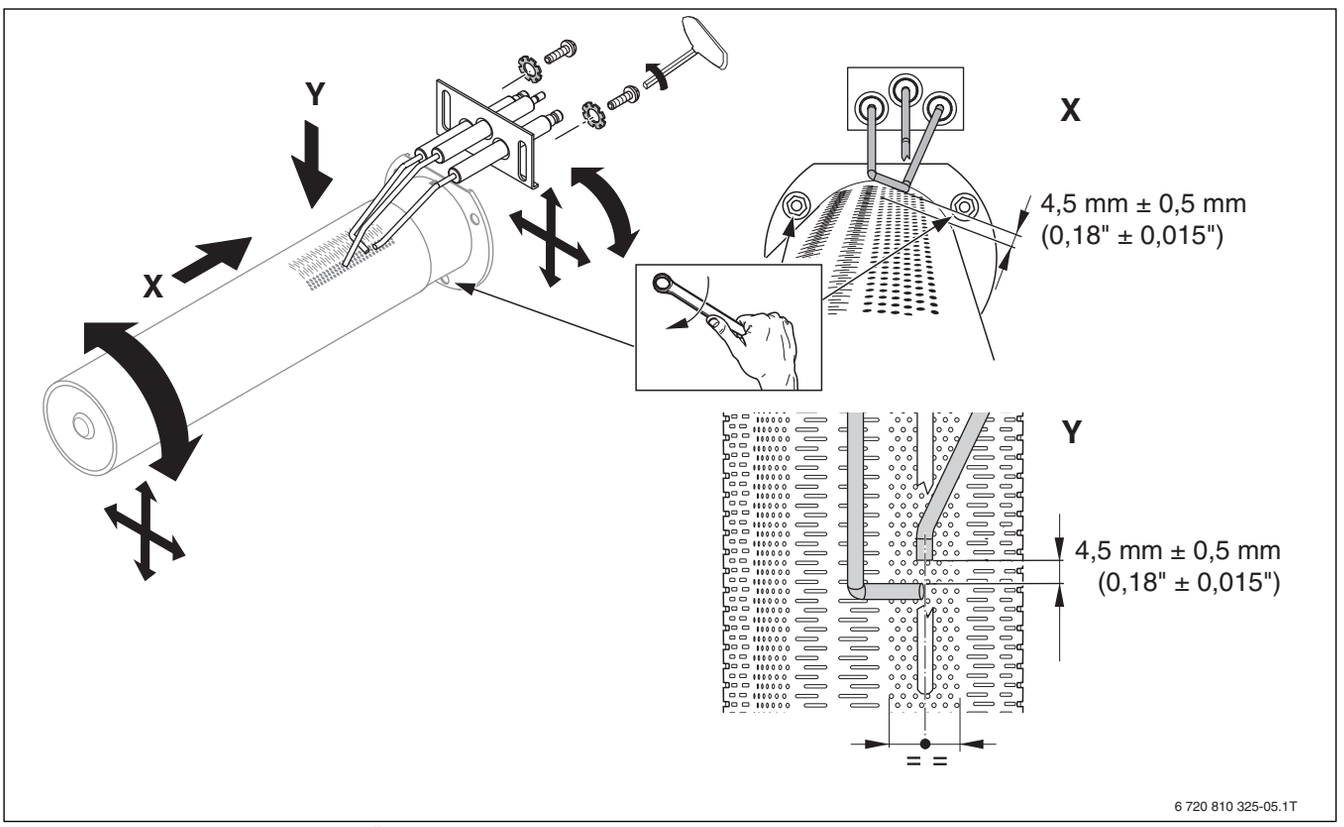

Bild 65 Einstellung Elektrodenposition (Übersicht)

Elektrodenposition prüfen

▶ Elektrodenabstände und -position entsprechend den nachfolgenden Abbildungen mit Hilfe der mitgelieferten Einstelllehre prüfen.

Aufbewahrung der Einstelllehre:

▶ Nach Gebrauch Einstelllehre in der Sichttasche mit den Technischen Dokumenten ablegen.

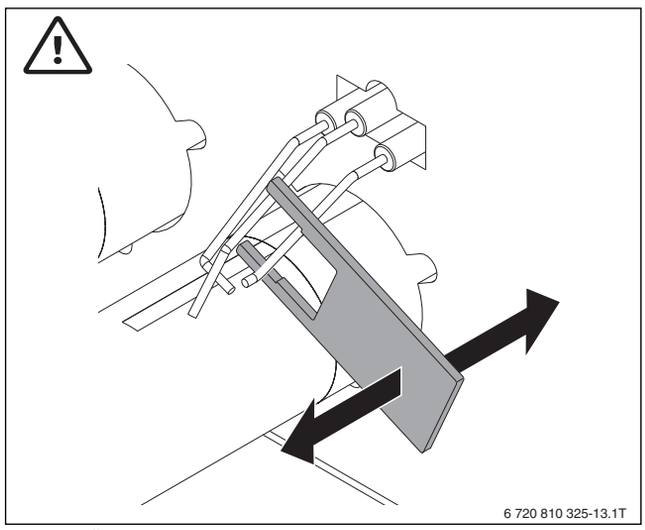

Bild 66 Überprüfung des Abstands Zündelektrode-Brennstab

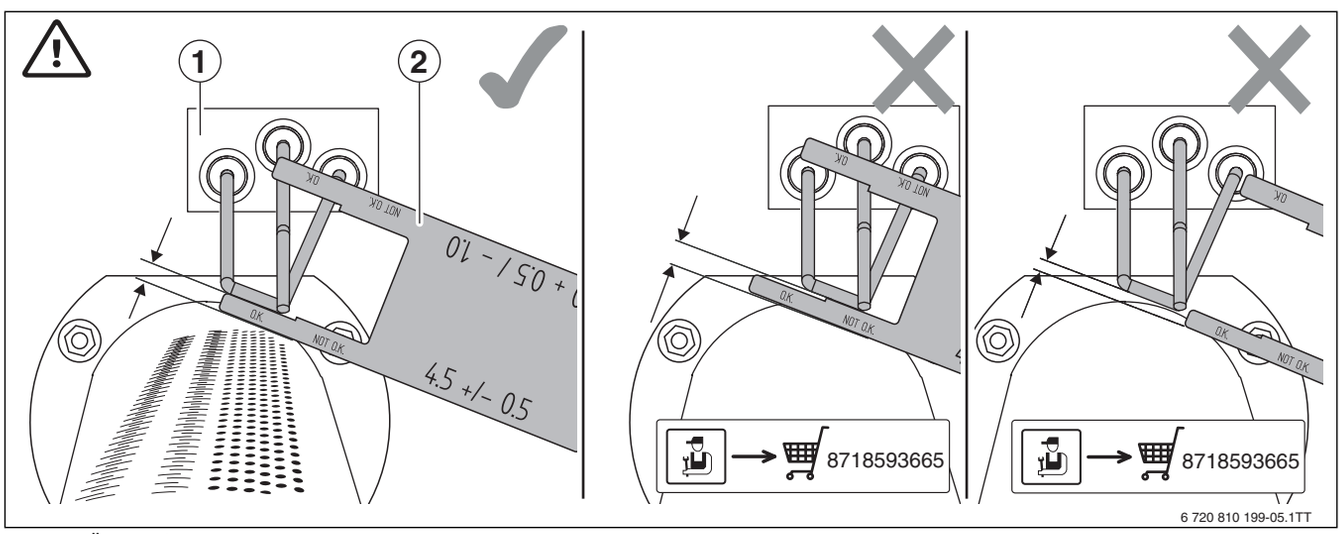

Bild 67 Überprüfung des Abstands Zündelektrode-Brennstab

[1] Elektrodenblock (Zündelektrode/Überwachungselektrode)
[2] Einstelllehre

Elektroden gemäß Bild 65, Seite 40, justieren.
Wenn keine Einstellungen mehr möglich sind, neues Ersatzteil Zündelektrode verwenden.

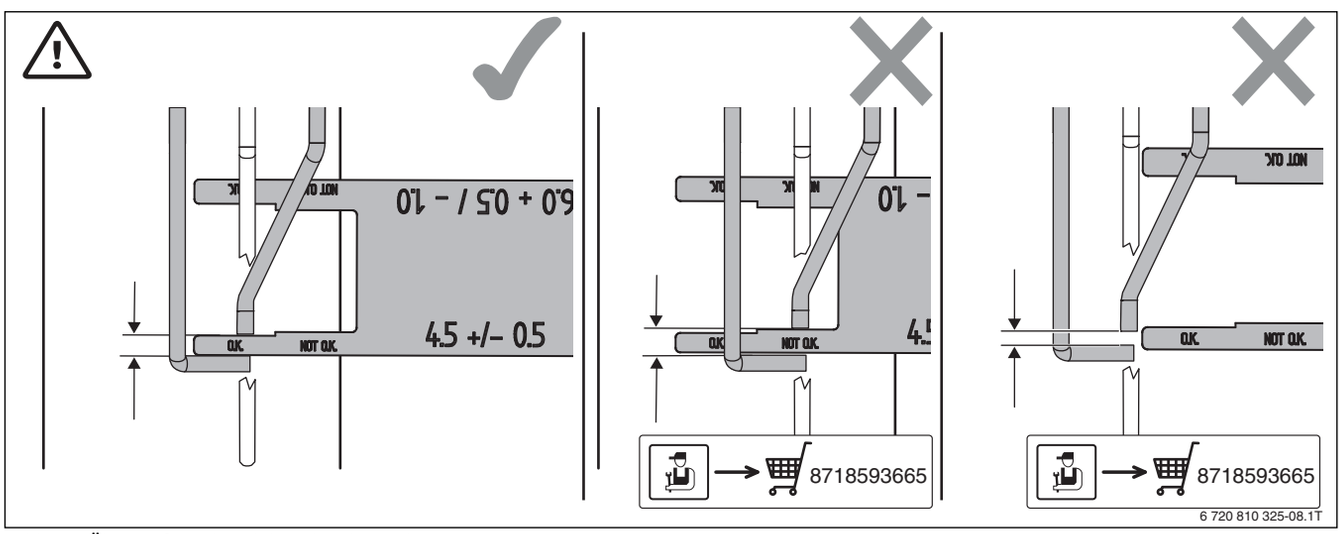

Bild 68 Überprüfung des Elektrodenabstands

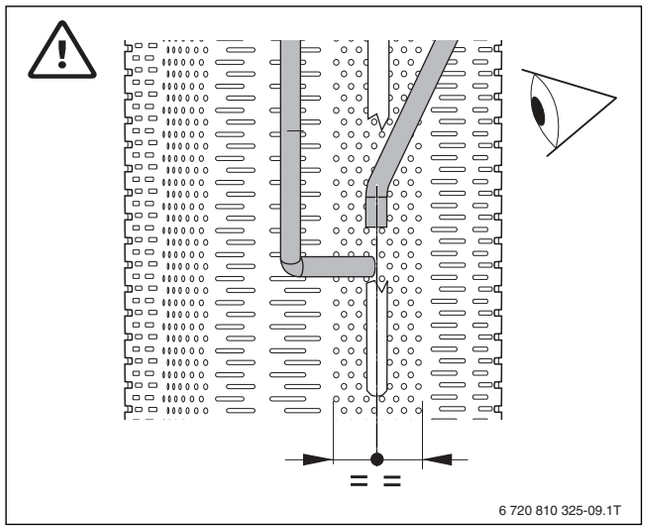

Bild 69 Sichtprüfung der Elektrodenposition über Lochbild

Abbrand

- ▶ Zündelektrodenabstand (Abbrand) entsprechend → Bild 65 inspizieren und ggf. austauschen.
  Das Biegen der Elektroden ist nicht zulässig.
- ▶ Elektroden auf Verschmutzung, Ablagerungen, Verschleiß oder Beschädigung prüfen.
- ▶ Bei Verschleiß oder Beschädigungen den Elektrodenblock austauschen.
- ▶ Bei Verschmutzung oder Ablagerungen auf den Elektroden, den Elektrodenblock austauschen oder die Elektroden abschmirgeln.

Wir empfehlen, den Elektrodenblock bei der jährlichen Wartung auszutauschen.

9.8 Demontierte Teile montieren

- ▶ Alle Teile des Heizkessels, die zu Inspektions- oder Wartungszwecken demontiert wurden, in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
- ▶ Alle Dichtungen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen.
- ▶ Bei Bedarf Dichtungen erneuern.
- ▶ Flachdichtung im Flansch prüfen, bei Bedarf nach Abschluss der Inspektion und Wartungen austauschen.

Um von außen zu prüfen, ob die Dichtung eingelegt ist, befindet sich oben am Flansch ein Indikatorfenster.

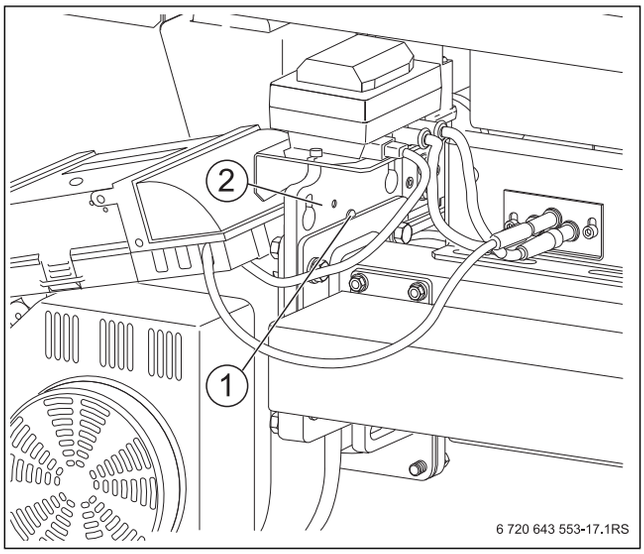

Bild 70

[1] Indikatorfenster am Flansch
[2] Flansch

9.9 Dichtheit im Betrieb kontrollieren

HINWEIS: Anlagenschaden durch Kurzschluss!

- ▶ Gebläse und andere gefährdete Stellen vor der Lecksuche abdecken.
- ▶ Lecksuchmittel nicht auf die Kabelführungen, Stecker oder elektrische Anschlussleitungen sprühen. Auch nicht darauf tropfen lassen.

- ▶ Heizkessel in Betrieb nehmen und alle Dichtungen unter Volllast mit Lecksuchmittel auf Dichtheit prüfen.
- ▶ Weitere Kontrollen der Dichtheit des gesamten Gasweges (→ Kapitel 6.20, Seite 31).

9.10 Ionisationsstrom prüfen

Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, muss der Ionisationsstrom bei Teil- und Volllast (und brennender Flamme) mindestens 3 µA betragen.

Der Ionisationsstrom (Flammenstrom) kann an der Bedieneinheit RC35 im „SERVICEMENUE DIAGNOSE/MONITORWERT“ abgelesen werden (→ Kapitel 6.18.1).

9.11 Inspektion und Wartung abschließen

9.11.1 Verkleidungsteile montieren

- ▶ Verkleidungsteile montieren (→ Bild 47, Seite 31).

9.11.2 Inspektion und Wartung bestätigen

- ▶ Inspektions- und Wartungsprotokoll in diesem Dokument unterschreiben (→ Kapitel 9.12).

9.12 Inspektions- und Wartungsprotokolle

Die Inspektions- und Wartungsprotokolle dienen auch als Kopiervorlage.

▶ Durchgeführte Inspektionsarbeiten unterschreiben und Datum eintragen.

Inspektionsarbeiten			Seite	Volllast	Teillast	Volllast	Teillast
1.	Allgemeinen Zustand der Heizungsanlage prüfen (Sicht- und Funktionskontrolle)			☐	☐	☐	☐
2.	Gas und Wasser führende Anlagenteile prüfen auf:						
	-	innere Dichtheit		☐	☐	☐	☐
	-	sichtbare Korrosion		☐	☐	☐	☐
	-	Alterserscheinungen		☐	☐	☐	☐
3.	Die Konzentration von Frostschutzmitteln/Additiven im Heizwasser prüfen (Herstelleranweisungen und Angaben im Betriebsbuch beachten).			Konzentration:_____%		Konzentration:_____%	
4.	Wasserdruck der Heizungsanlage prüfen.		36	☐	☐	☐	☐
	-	Vordruck des Ausdehnungsgefäßes (→ Installationsanleitung Ausdehnungsgefäß)					
	-	Betriebsdruck	36				
5.	Verschmutzungsgrad ermitteln:		37	_____Pa	–	_____Pa	–
	Brenner und Wärmetauscher auf Verschmutzung prüfen, dazu Heizungsanlage außer Betrieb nehmen. Ggf. Brenner bzw. Wärmetauscher reinigen.		37	☐	☐	☐	☐
6.	Siphon und Kondensatwanne prüfen, dazu Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.						
7.	Elektrodenblock prüfen, dazu Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.		40				
8.	Gas-Anschlussdruck prüfen		29				
9.	Zu- und Abluftöffnungen, Abgasanschluss und Abgasführung prüfen.		25	☐	☐	☐	☐
10.	Messwerte aufnehmen:		29				
	-	Förderdruck		_____Pa	_____Pa	_____Pa	_____Pa.
	-	Abgastemperatur brutto t_A		_____°C	_____°C	_____°C	____°C
	-	Lufttemperatur t_L		_____°C	_____°C	_____°C	_____°C
	-	Abgastemperatur netto t_A - t_L		_____°C	_____°C	_____°C	_____°C
	-	Abgasverlust qA		_____%	_____%	_____%	____%
	-	CO-Gehalt, luftfrei		_____ppm	_____ppm	_____ppm	____ppm
	-	Kohlendioxid-Gehalt (CO2) oder Sauerstoffgehalt (O2)		_____%	_____%	_____%	_____%
	-	Kohlendioxid-Gehalt (CO_2) oder Sauerstoffgehalt (O_2) für 60%-Last bei Kesselgröße 200 kW -280 kW		60%-Last _____%		60%-Last _____%	
11.	Funktionsprüfungen durchführen:		29				
	-	Ionisationsstrom prüfen.		_____µA	_____µA	_____µA	____µA
12.	Dichtheit im Betrieb kontrollieren.		31	☐	☐	☐	☐
13.	Bedarfsgerechte Einstellungen des Regelgerätes prüfen (siehe Dokumente zum Regelgerät).		–	☐	☐	☐	☐

Tab. 22 Inspektions- und Wartungsprotokoll

Inspektionsarbeiten		Seite	Volllast	Teillast	Volllast	Teillast
14.	Ggf. installierte Wasseraufbereitungspatrone auf Funktion und Haltbarkeit prüfen.		☐	☐	☐	☐
15.	Endkontrolle der Inspektionsarbeiten	–	☐	☐	☐	☐
	Fachgerechte Inspektion bestätigen Firmenstempel/Datum/Unterschrift					

Tab. 22 Inspektions- und Wartungsprotokoll

Wenn bei der Inspektion ein Zustand festgestellt wird, der Wartung erforderlich macht, müssen diese Arbeiten bedarfsabhängig durchgeführt werden.

Inspektionsarbeiten			Seite	Volllast	Teillast	Volllast	Teillast
1.	Allgemeinen Zustand der Heizungsanlage prüfen (Sicht- und Funktionskontrolle)			☐	☐	☐	☐
2.	Gas und Wasser führende Anlagenteile prüfen auf:						
	-	innere Dichtheit		☐	☐	☐	☐
	-	sichtbare Korrosion		☐	☐	☐	☐
	-	Alterserscheinungen		☐	☐	☐	☐
3.	Die Konzentration von Frostschutzmitteln/Additiven im Heizwasser prüfen (Herstelleranweisungen und Angaben im Betriebsbuch beachten).			Konzentration:_____%		Konzentration:_____%	
4.	Wasserdruck der Heizungsanlage prüfen.		36	☐	☐	☐	☐
	-	Vordruck des Ausdehnungsgefäßes (→ Installationsanleitung Ausdehnungsgefäß)					
	-	Betriebsdruck	36				
5.	Verschmutzungsgrad ermitteln:		37	_____Pa	–	_____Pa	–
	Brenner und Wärmetauscher auf Verschmutzung prüfen, dazu Heizungsanlage außer Betrieb nehmen. Ggf. Brenner bzw. Wärmetauscher reinigen.		37	☐	☐	☐	☐
6.	Siphon und Kondensatwanne prüfen, dazu Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.						
7.	Elektrodenblock prüfen, dazu Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.		40				
8.	Gas-Anschlussdruck prüfen		29				
9.	Zu- und Abluftöffnungen, Abgasanschluss und Abgasführung prüfen.		25	☐	☐	☐	☐
10.	Messwerte aufnehmen:		29				
	-	Förderdruck		_____Pa	_____Pa	_____Pa	_____Pa.
	-	Abgastemperatur brutto t_A		_____°C	_____°C	_____°C	_____°C
	-	Lufttemperatur t_L		_____°C	_____°C	_____°C	_____°C
	-	Abgastemperatur netto $t_A - t_L$		_____°C	_____°C	_____°C	_____°C
	-	Abgasverlust qA		_____%	_____%	_____%	_____%
	-	CO-Gehalt, luftfrei		_____ppm	_____ppm	_____ppm	_____ppm

Tab. 23 Inspektions- und Wartungsprotokoll

Inspektionsarbeiten			Seite	Volllast	Teillast	Volllast	Teillast
	-	Kohlendioxid-Gehalt (CO_2) oder Sauerstoffgehalt (O_2)		_____%	_____%	_____%	_____%
	-	Kohlendioxid-Gehalt (CO_2) oder Sauerstoffgehalt (O_2) für 60%-Last bei Kesselgröße 200 kW -280 kW		60%-Last _____%		60%-Last _____%	
11.	Funktionsprüfungen durchführen:		29				
	-	Ionisationsstrom prüfen.		_____µA	_____µA	_____µA	_____µA
12.	Dichtheit im Betrieb kontrollieren.		31	☐	☐	☐	☐
13.	Bedarfsgerechte Einstellungen des Regelgerätes prüfen (siehe Dokumente zum Regelgerät).		–	☐	☐	☐	☐
14.	Ggf. installierte Wasseraufbereitungspatrone auf Funktion und Haltbarkeit prüfen.			☐	☐	☐	☐
15.	Endkontrolle der Inspektionsarbeiten		–	☐	☐	☐	☐
	Fachgerechte Inspektion bestätigen Firmenstempel/Datum/Unterschrift						

Tab. 23 Inspektions- und Wartungsprotokoll

	Bedarfsabhängige Wartungen	Seite	Datum: _____	Datum: _____
1.	Heizungsanlage außer Betrieb nehmen	34	☐	☐
2.	Brenner und Wärmetauscher reinigen.	38	☐	☐
3.	Siphon reinigen.	39	☐	☐
4.	Kondensatwanne reinigen.	39	☐	☐
5.	Elektrodenblock 1) justiert; 2) gereinigt	40	1) ☐ ; 2) ☐	1) ☐ ; 2) ☐
	Elektrodenblock gewechselt.		☐	☐
6.	Funktionskontrolle durchführen.		☐	☐
7.	Dichtheitsprüfung an allen Dichtstellen durchgeführt			
	Fachgerechte Wartung bestätigen. Firmenstempel/Unterschrift			

Tab. 24

	Bedarfsabhängige Wartungen	Seite	Datum: _____	Datum: _____
1.	Heizungsanlage außer Betrieb nehmen	34	☐	☐
2.	Brenner und Wärmetauscher reinigen.	38	☐	☐
3.	Siphon reinigen.	39	☐	☐
4.	Kondensatwanne reinigen.	39	☐	☐
5.	Elektrodenblock 1) justiert; 2) gereinigt	40	1) ☐ ; 2) ☐	1) ☐ ; 2) ☐
	Elektrodenblock gewechselt.		☐	☐
6.	Funktionskontrolle durchführen.		☐	☐
7.	Dichtheitsprüfung an allen Dichtstellen durchgeführt			
	Fachgerechte Wartung bestätigen. Firmenstempel/Unterschrift			

Tab. 25

10 Störungen beheben

10.1 Betriebszustand erkennen und Störungen zurücksetzen

Wenn eine Störung vorliegt, wird der Störungs-Code blinkend auf dem Display des Regelgerätes angezeigt. Die Bedieneinheit RC35 zeigt Störungen als Klartextmeldungen an.

HINWEIS: Anlagenschaden durch Frost.
Wenn die Heizungsanlage durch eine Störabschaltung nicht in Betrieb ist, kann sie bei Frost einfrieren.

- ▶ Störung unverzüglich beheben und die Heizungsanlage wieder in Betrieb nehmen.
- ▶ Wenn dies nicht möglich ist, Heizungs- und Trinkwasserleitungen am tiefsten Punkt entleeren.

Wenn das Display blinkt und nicht die aktuelle Kesseltemperatur oder eine Betriebsanzeige anzeigt, liegt eine Störung vor.

Beispiel: „6A“ = der Brenner startet nicht

Eine Übersicht über die Betriebs- und Störungs-Codes sowie über mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen können den → Dokumenten der Regelgeräte und dem nachfolgenden Kapitel 10.3 entnommen werden.

- ▶ Um die Störung zurückzusetzen, Taste „Reset“ für 5 Sekunden drücken.

Einige Störungen müssen an der Entstör-Taste des Feuerungsautomaten zurückgesetzt werden
(→ Kapitel 10.3, Seite 47).

Nur wenn eine blinkende Störung vorliegt, ist ein Reset möglich. Das Display zeigt „rE“ an, während der Reset durchgeführt wird.

Wenn das Display anschließend eine normale Betriebsanzeige anzeigt, ist die Störung beseitigt. Wenn die Störung erneut auftritt, wiederholen Sie den Reset noch zwei bis drei Mal.

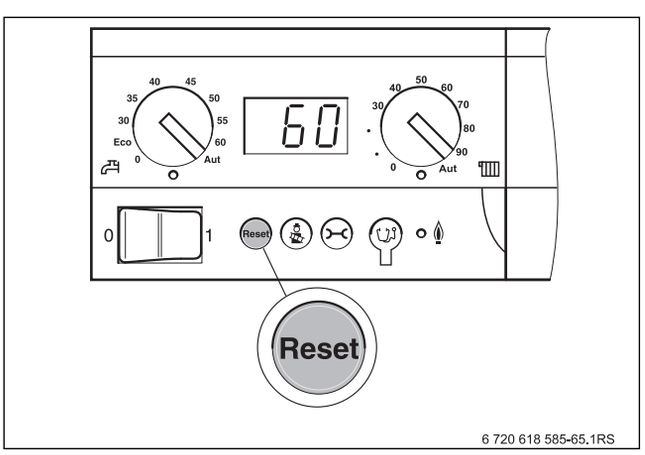

Bild 71 Störung mit Taste „Reset“ zurücksetzen

10.2 Notbetrieb

Der Feuerungsautomat geht selbsttätig in den Zustand Notbetrieb, wenn die Kommunikation mit dem Regelgerät Logamatic MC10 unterbrochen ist.

Im Notbetrieb regelt der Feuerungsautomat die Kesseltemperatur auf 60 °C, um den Betrieb der Heizungsanlage aufrecht zu erhalten, bis die Kommunikation wiederhergestellt ist.

Störungen im Notbetrieb zurücksetzen

Im Notbetrieb können Störungen nur über die Entstör-Taste am Feuerungsautomaten zurückgesetzt werden. Das Zurücksetzen ist nur möglich, wenn eine verriegelnde Störung vorliegt.

- ▶ Entstör-Taste drücken, um die Störung zurückzusetzen.

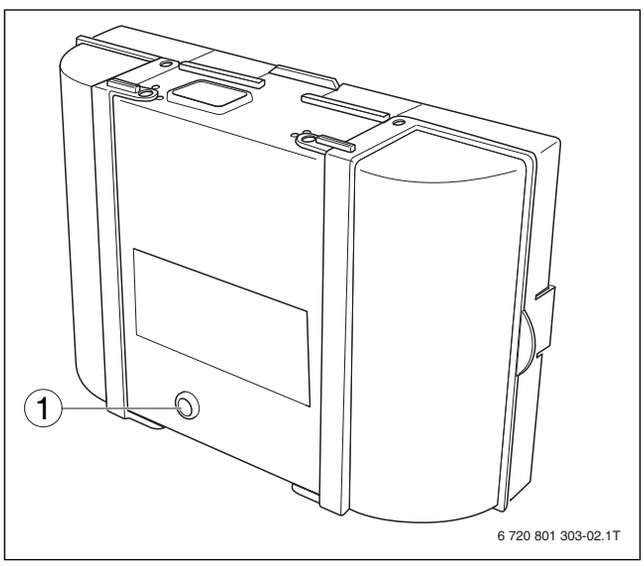

Bild 72 Störung am Feuerungsautomat zurücksetzen

[1] Entstör-Taste

10.3 Betriebs- und Störungsanzeigen

10.3.1 Betriebsanzeigen Regelgerät

Störungs-Code	Zusatz-Code	Ursache	Beschreibung	Prüfvorgang/Ursache	Maßnahme
2P	564	Temperaturanstieg Kesseltemperaturfühler zu schnell (> 70K/min).	Wärmetauscherschutz wegen zu hoher Anstiegsgeschwindigkeit.	Keine oder zu geringe Wärmeabnahme (z. B. Thermostatventile und -mischer geschlossen).	Ausreichende Wärmeabnahme sicherstellen.
				Kesselkreis-Volumenstrom zu gering.	Ausreichend dimensionierte Pumpen verbauen.
				Pumpe ohne Funktion.	Prüfen, ob Pumpe angesteuert wird. Ggf. Pumpe austauschen.
				Wasserseitige Ablagerungen im Kessel (Schmutz aus Heizungsanlage, Verkalkung).	Kesselblock mit für Aluminium geeigneten und freigegebenen Mitteln heizwasserseitig spülen/ reinigen.
OA	-	Gerät im Schaltoptimierungsprogramm.	Innerhalb der eingestellten Schaltoptimierungszeit besteht eine erneute Brenneranforderung. Gerät befindet sich in Taktsperre. Die Standard-Schaltoptimierungszeit beträgt 10 Minuten.	Leistungseinstellung am Basiscontroller BC10 prüfen.	Kesselleistung auf den erforderlichen Wärmebedarf des Gebäudes abstimmen.
				Regelungseinstellung an der Bedieneinheit RC35 prüfen.	Regeleinstellung an die Anlagenbedingungen anpassen.
OH	-	Das Gerät befindet sich in Betriebsbereitschaft, kein Wärmebedarf vorhanden.	Der Heizkessel ist betriebsbereit und hat keine Wärmeanforderung vom Heizkreis.	-	-
OY	-	Die aktuelle Kesseltemperatur ist höher als die Sollkesselwassertemperatur.	Die aktuelle Kesseltemperatur ist höher als die Sollkesselwassertemperatur. Der Heizkessel wird abgeschaltet.	-	-
OP	-	Warten auf Gebläseanlauf.	Die Detektion des Anlaufes wird für den weiteren Ablauf benötigt.	-	-
OE	-	Das Gerät befindet sich in Betriebsbereitschaft, Wärmebedarf ist vorhanden, es wird jedoch zu viel Energie geliefert.	Der aktuelle Wärmebedarf der Anlage ist niedriger, als der minimale Modulationsgrad des Brenners zur Verfügung stellt.	-	-
OU	-	Beginn des Programmablaufes zum Brennerstart.	-	-	-
OC	-	Beginn Brennerstart.	-	-	-
OL	-	Öffnen der Gasarmatur.	-	-	-
OF	-	Ungenügender Durchfluss durch Kessel.	Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf > 15K Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Sicherheitstemperaturfühler > 15K	Vorlauftemperatur mit BC10 kontrollieren, Rücklauftemperatur mit Bedieneinheit RC35 oder Service Key kontrollieren, Widerstand des Kesseltemperaturfühlers (STB) messen und mit Kennlinie vergleichen.	Einstellung der Kesselkreispumpe anpassen. Oberflächentemperatur des mit dem Sicherheitstemperaturfühler bestückten Gussgliedes mit Temperaturmessgerät überprüfen. Kontrollieren, ob ein Gussglied mit Schmutz verstopft ist.

Tab. 26 Betriebs-Codes

10.3.2 Störungsanzeigen Regelgerät

Art[1)]	Störungs-Code	Zusatz-Code	Ursache	Beschreibung	Prüfvorgang/Ursache	Maßnahme
B	2E	207	Der Wasserdruck ist < 0,6 bar.	-	Prüfen, ob der Druck in der Anlage mindestens 1 bar beträgt.	Betriebsdruck korrigieren.
V	2U	533	Heizkessel oder Pumpe hydraulisch falsch eingebunden	Die Regelung des Heizkessels hat eine wasserseitige Falschdurchströmung erkannt.	Prüfen, ob der Kesselvor- und Rücklauf nicht vertauscht ist. Pumpe auf korrekte Fließrichtung prüfen.	Vorlauf und Rücklauf korrekt anschließen Korrekte Fließrichtung der Pumpen sicherstellen.
B	2U	565	Differenz Vorlauf- zu Rücklauftemperatur zu groß. > 40 K	Wärmetauscherschutz wegen zu großer Temperaturspreizung.	Probleme in der Hydraulik.	Anlagenhydraulik prüfen.
V	2U	575	Vorlauf- ISTB (intelligenter Sicherheitstemperaturbegrenzer)	Die Kesselvorlauf-Ist-Temperatur erreicht die Vorlauf- ISTB-Temperatur von 140 °C und ein Flammenstrom wird gemessen oder die Magnetventile sind auf.	Wasserseitige Durchströmung prüfen.	Ausreichende Durchströmung sicherstellen. Kesseltemperaturfühler/STB austauschen. Zünd-/Überwachungselektrode austauschen.
V	3C	537	Keine Drehzahl.	Es liegt keine Drehzahlrückmeldung am Feuerungsautomat an, obwohl das Gebläse in Betrieb sein soll.	Verbindungsleitungen zwischen Feuerungsautomat und Gebläse auf fehlerhafte Kontaktierung, Unterbruch und Beschädigung prüfen. Steckverbinder an Feuerungsautomat und Gebläse prüfen.	Korrekte Kontaktierung herstellen. Gegebenenfalls Kabel austauschen. Feuerungsautomat tauschen.
V	3C	538	Zu geringe Gebläsedrehzahl.	Die ermittelte Drehzahl ist niedriger als die vorgegebene.	Verschmutzung des Gebläses.	Gegebenenfalls Gebläse reinigen.
					Gebläse defekt.	Gebläse tauschen.
V	3C	540	Zu hohe Gebläsedrehzahl.	Die ermittelte Drehzahl ist höher als die vorgegebene.	Verbindungsleitung PWM-Signal/ Feuerungsautomat auf fehlerhafte Kontaktierung, Unterbruch und Beschädigung prüfen. Steckverbindungen auf Beschädigung prüfen.	Korrekte Kontaktierung herstellen. Gegebenenfalls Kabel austauschen. Feuerungsautomat tauschen.
V	4A	520	Vorlauf-ISTB. (Intelligenter Sicherheitstemperaturbegrenzer)	Die Vorlauftemperatur hat einen Wert von 100 °C erreicht.	Da über den Kesseltemperaturfühler der Temperaturanstieg im Kessel überwacht wird und dadurch der Brenner rechtzeitig ausgeschaltet wird, kann diese Störungsanzeige unter normalen Umständen nicht erscheinen. Ungünstige Hydraulik in Zweikessel-Anlagen: Kessel beeinflussen sich gegenseitig z. B. über den Rück- oder Vorlauf.	Hydraulik prüfen.
V	4U	521	Fühlerdifferenz am Kesseltemperaturfühler zwischen Temperaturfühler 1 und 2 zu groß.	Temperaturdifferenz zwischen Temperaturfühler 1 und 2 zu groß (Abweichung von > 5 K/ 2s).	Prüfen, ob die Entstör-Taste am Feuerungsautomat leuchtet.	Entstör-Taste am Feuerungsautomat betätigen.
					Prüfen, ob die Steckverbindung an Kesseltemperaturfühler und Feuerungsautomat verschmutzt oder beschädigt sind.	Gegebenenfalls Steckverbindungen reinigen oder austauschen.
					Widerstandswerte am Kesseltemperaturfühler nach Tabelle und Stecker am Temperaturfühler optisch prüfen.	Wenn Fühlerwerte abweichen oder der Stecker defekt ist, Kesseltemperaturfühler austauschen.
					Verbindungsleitung auf Durchgang prüfen.	Bei Abweichung Verbindungsleitung tauschen.

Tab. 27 Störungsanzeigen
1) V = verriegelnd; B = blockierend

Art[1)]	Störungs-Code	Zusatz-Code	Ursache	Beschreibung	Prüfvorgang/Ursache	Maßnahme
V	4U	522	Kurzschluss Kesseltemperaturfühler zwischen Temperaturfühler 1 und 2.	Im Testmode für den Temperaturfühler wurde eine Störung festgestellt.	Fühlerleitung prüfen. Steckverbindung prüfen.	Bei Beschädigung tauschen. Bei Verschmutzung reinigen oder evtl. tauschen. Losen Stecker wieder aufstecken.
					Fühlerwerte nach Tabelle prüfen.	Bei Abweichungen den Temperaturfühler austauschen.
V	4Y	523	Temperaturfühler des Heizkessels Unterbrechung.	Temperatur am Temperaturfühler des Heizkessels zu gering (< -5 °C)	Fühlerleitung prüfen.	Bei Beschädigung tauschen.
					Steckverbindung prüfen.	Bei Verschmutzung reinigen oder evtl. tauschen. Bei Beschädigung tauschen. Losen Stecker wieder aufstecken.
					Fühlerwerte nach Tabelle prüfen.	Bei Abweichungen den Temperaturfühler austauschen.
V	4U	524	Kurzschluss Kesseltemperaturfühler.	Es wird eine zu hohe Temperatur (> 130 °C) am Kesseltemperaturfühler gemessen.	Fühlerleitung prüfen.	Bei Beschädigung tauschen.
					Steckverbindung prüfen.	Bei Verschmutzung reinigen oder evtl. tauschen. Bei Beschädigung tauschen. Losen Stecker wieder aufstecken.
					Fühlerwerte nach Tabelle prüfen.	Bei Abweichungen den Temperaturfühler austauschen.
V	4A	575	Ansprechen des ISTB (intelligenter Sicherheitstemperaturbegrenzer).	Die Kesselvorlauftemperatur hat ihren max. zulässigen Wert erreicht.	Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgelöst.	Gasarmatur prüfen. (Erlischt die Flamme nach Regelabschaltung?)
B	5L	542	Kommunikation mit Feuerungsautomat unvollständig.	Wenn nicht alle benötigten Daten vom Feuerungsautomat geliefert werden, erzeugt die MC10 diese Störung.	Leitungsverbindungen zwischen Feuerungsautomat und MC10 prüfen.	Wenn Verbindungen in Ordnung, Feuerungsautomat austauschen.
B	5L	543	Keine Kommunikation mit dem Feuerungsautomat.	Die MC10 bekommt keine Daten vom Feuerungsautomat. Auswirkung: schnelles Blinken der Entstör-Taste am Feuerungsautomat (= Notbetrieb)	Prüfen, ob die Stecker der elektrische Leitungen (BUS-Leitung und Netzleitung) zwischen Feuerungsautomat und MC10 richtig aufgesteckt sind.	Losen Stecker wieder aufstecken.
					Im MC10 an den Anschlussklemmen "Netz SAFe" prüfen, ob 230 Volt anliegen.	Wenn keine 230 Volt anliegen, MC10 austauschen.
					Prüfen, ob die Verbindungsleitungen (Bus- und Netzleitung) zwischen Feuerungsautomat und MC10 beschädigt sind.	Verbindungsleitung austauschen.
					Prüfen, ob am Feuerungsautomat der Entstör-Taste grün leuchtet.	Wenn der Entstör-Taste nicht leuchtet, Feuerungsautomat austauschen.
					Die BUS-Leitung zwischen Feuerungsautomat und MC10 trennen und prüfen, ob der Kessel in Notbetrieb geht (läuft auf 60 °C Kesseltemperatur.	Wenn der Heizkessel nicht anläuft, Feuerungsautomat austauschen.
					Durch Austausch prüfen, ob der Feuerungsautomat oder die MC10 defekt ist.	Feuerungsautomat oder MC10 austauschen.

Tab. 27 Störungsanzeigen
1) V = verriegelnd; B = blockierend

Art[1)]	Störungs-Code	Zusatz-Code	Ursache	Beschreibung	Prüfvorgang/Ursache	Maßnahme
B	5L	543	Keine Kommunikation mit dem Feuerungsautomat.	Die MC10 bekommt keine Daten vom Feuerungsautomat. Auswirkung: schnelles Blinken der Entstör-Taste am Feuerungsautomat (= Notbetrieb)	Wenn der Entstör-Taste am Feuerungsautomat nicht leuchtet, eine gewisse Zeit abwarten, da bei kaltem Feuerungsautomat das Gerät evtl. nicht anläuft.	Max. 30 Minuten warten und prüfen, ob dann der Entstör-Taste am Feuerungsautomat wieder grün leuchtet. Wenn dies nicht der Fall ist, Feuerungsautomat austauschen.
					Prüfen, ob Sicherheitskette MC10 (Anschlussklemme 17/18) ausgelöst hat.	Ursache des Auslösens der Sicherheitskette ermitteln und Problem beheben. Danach entsprechendes Sicherheitsglied zurücksetzen.
B	6L	515	Ausfall des Ionisationssignals im Betrieb.	Während des Brennerbetriebes Ausfall des Ionisationssignals.	-	Keine, der Feuerungsautomat versucht Wiederanlauf.
B	6L	514	Flammenabriss innerhalb der Stabilisierungszeit Flamme.	Es wurde kein Flammensignal innerhalb der Stabilisierungszeit detektiert.	-	Keine, der Feuerungsautomat versucht einen Wiederanlauf.
V	6C	576	Ionisationsstrom innerhalb der Vorbelüftung > 0.9 µA.	Es wurde ein Flammensignal innerhalb der Vorbelüftungsphase erkannt.	Elektrode verschmutzt oder defekt.	Elektrode reinigen, ggf. tauschen. Wenn der Elektrodentausch nicht hilft, muss der Feuerungsautomat getauscht werden.
B	6A	577	Keine Flamme innerhalb der Sicherheitszeit.	Innerhalb der Sicherheitszeit ist der Ionisationsstrom < 1,1 µA.	Luft in Gasleitung.	Gasleitung entlüften.
					Gegendruck der Abgasanlage zu hoch durch ungünstige Ausführung (zu viele Umlenkungen, Querschnitte zu gering, zu lang, zu lange waagerechte Strecken).	Abgasanlage korrekt dimensionieren und ausführen.
					Querschnitte der Gasleitung nicht ausreichend dimensioniert (min. Querschnitt des Gas-Anschlussrohrs)	Ausreichend dimensionierte Gasleitungen installieren.
					Gas-Druckregler nicht auf benötigte Gasmenge abgestimmt.	Auf benötigte Gasmenge abgestimmten Gas-Druckregler einbauen, ggf. Gasversorger informieren.
					Gas-Anschlussdruck zu niedrig.	Bei zu niedrigem Druck Gasversorger informieren.
					Verbindungsleitung zwischen Feuerungsautomat und Überwachungselektrode auf fehlerhafte Kontaktierung, Unterbrechung und Beschädigung prüfen.	Korrekte Kontaktierung herstellen. Gegebenenfalls Kabel austauschen.
					Verbindungsleitung zwischen Zündtrafo und Zündelektrode auf fehlerhafte Kontaktierung (an Elektrode und Trafo), Unterbrechung und Beschädigung prüfen.	Korrekte Kontaktierung herstellen. Ggf. Kabel austauschen.
					Elektrodenabstände und Zünd-/Ionisationselektrode auf Beschädigung prüfen.	Brennstab oder Elektrode ausrichten. Defekte Elektrode austauschen.
					Zünd-/Ionisationselektrode verschmutzt.	Zünd-/Ionisationselektrode reinigen oder austauschen.
					Zündtrafo defekt (kein oder verzögerter Zündfunke, „harter Start“).	Zündtrafo austauschen.
					Feuerungsautomat defekt.	Feuerungsautomat austauschen.
V	6L	561	5-mal "Power up" (Spannungsunterbrechung während des Brennerstarts).	Der Feuerungsautomat wurde 5 mal während des Brenneranlaufes ausgeschaltet.	Die 230-V-Spannungsversorgung zum Regelgerät prüfen.	Feuerungsautomat an Entstör-Taste entriegeln. Problem in der Spannungsversorgung beheben.

Tab. 27 Störungsanzeigen
1) V = verriegelnd; B = blockierend

Art[1)]	Störungs-Code	Zusatz-Code	Ursache	Beschreibung	Prüfvorgang/Ursache	Maßnahme
B	7A	550	Unterspannung.	Die Netzspannung ist zu niedrig.	Die Netzspannung darf 195 Volt nicht unterschreiten.	Für eine korrekte Spannungsversorgung sorgen.
B	7A	551	Spannungsunterbrechung.	Die Netzspannung hatte eine kurze Unterbrechung.	Netzzuleitung auf evtl. Wackelkontakte prüfen. Verdrahtung und richtige Kontaktierung des Netzsteckers an MC10 oder Feuerungsautomat prüfen.	Evtl. Kontaktprobleme beheben.
B	7P	549	Die Sicherheitskette hat geöffnet.	Die in der Sicherheitskette der MC10 eingebundenen externen Komponenten weisen eine Unterbrechung auf.	Komponenten auf Durchgang prüfen.	Ggf. defekte Komponenten austauschen.
B	8L	579	Kein Gas-Anschlussdruck	Obwohl das Magnetventil 1 geöffnet haben müsste, steht kein Gas-Anschlussdruck an. Der Brenner macht nacheinander drei Startversuche, dann wartet er eine Stunde, um erneut drei Startversuche durchzuführen.	Prüfen, ob der Gashahn geöffnet ist.	Evtl. Gasarmatur tauschen.
					Prüfen, ob Gas-Anschlussdruck vorhanden ist.	Gas-Anschlussdruck messen. Evtl. Gasarmatur tauschen.
V	8P	580	Magnetventil 1 undicht	Das Ventilprüfsystem hat eine unzulässig hohe Leckrate bei Magnetventil 1 erkannt.	Gasarmatur auf Verschmutzung prüfen. Gasfilter vorhanden.	Gasarmatur tauschen.
V	8U	581	Magnetventil 2 undicht	Das Ventilprüfsystem hat eine unzulässig hohe Leckrate bei Magnetventil 2 erkannt.	Gasarmatur auf Verschmutzung prüfen. Gasfilter vorhanden.	Gasarmatur tauschen.
V	9Y	500 501 502 503	Störung internes Feuerungsautomat-Relais.	Interner Elektronikfehler im Feuerungsautomat.	"Reset" Taste betätigen und warten, ob die Störung behoben ist.	Wenn die Störung nach "Reset" bestehen bleibt, muss der Feuerungsautomat ausgetauscht werden.
V	CY	566	Rücklauftemperatur < -5 °C (Unterbrechung)	Das Regelgerät erhält unrealistische Werte vom Rücklauftemperaturfühler.	Verbindungsleitung zwischen Feuerungsautomat und Rücklauftemperaturfühler prüfen.	Gegebenenfalls Verbindungsleitung austauschen.
					Elektrischen Anschluss der Verbindungsleitung an Feuerungsautomat und Rücklauftemperaturfühler überprüfen.	Gegebenenfalls Kontaktproblem beseitigen.
					Widerstandswerte des Temperaturfühlers nach Tabelle prüfen.	Gegebenenfalls Temperaturfühler austauschen.
					Feuerungsautomat defekt.	Wenn die Verbindungsleitung, Kontaktierung und Widerstandswerte in Ordnung sind, Feuerungsautomat tauschen.
V	CY	567	Rücklauftemperatur > 130 °C (Kurzschluss)	Das Regelgerät erhält unrealistische Werte vom Rücklauftemperaturfühler.	Verbindungsleitung zwischen Feuerungsautomat und Rücklauftemperaturfühler prüfen.	Gegebenenfalls Verbindungsleitung austauschen.

Tab. 27 Störungsanzeigen
1) V = verriegelnd; B = blockierend

Art[1)]	Störungs-Code	Zusatz-Code	Ursache	Beschreibung	Prüfvorgang/Ursache	Maßnahme
V	CY	567	Rücklauftemperatur > 130 °C (Kurzschluss)	Das Regelgerät erhält unrealistische Werte vom Rücklauftemperaturfühler.	Elektrischen Anschluss der Verbindungsleitung an Feuerungsautomat und Rücklauftemperaturfühler überprüfen.	Gegebenenfalls Kontaktproblem beseitigen.
					Widerstandswerte des Temperaturfühlers nach Tabelle prüfen.	Gegebenenfalls Temperaturfühler austauschen.
					Feuerungsautomat defekt.	Wenn die Verbindungsleitung, Kontaktierung und Widerstandswerte in Ordnung sind, Feuerungsautomat tauschen.
V	CO	568	Störung Wasserdruckfühler (Kabelbruch).	Unterbrechung Wasserdruckfühler (Spannung > 3,5 V).	Leitungsverbindung zum Wasserdruckfühler prüfen.	Eventuelle Unterbrechung beseitigen.
					Wasserdruckfühler prüfen.	Wasserdruckfühler austauschen.
V	CO	569	Störung Wasserdruckfühler (Kurzschluss).	Kurzschluss Wasserdruckfühler (Spannung < 0,5 V).	Leitungsverbindung zum Wasserdruckfühler prüfen.	Eventuellen Kurzschluss beseitigen.
					Wasserdruckfühler prüfen.	Wasserdruckfühler austauschen.
V	CY	573	Vorlauftemperatur < -5 °C (Unterbrechung)	Das Regelgerät erhält unrealistische Werte vom Vorlauftemperaturfühler	Verbindungsleitung zwischen Feuerungsautomat und Vorlauftemperaturfühler prüfen.	Gegebenenfalls Verbindungsleitung austauschen.
					Elektrischen Anschluss der Verbindungsleitung an Feuerungsautomat und Vorlauftemperaturfühler überprüfen.	Gegebenenfalls Kontaktproblem beseitigen.
					Widerstandswerte des Temperaturfühlers nach Tabelle prüfen.	Gegebenenfalls Temperaturfühler austauschen.
					Feuerungsautomat defekt.	Wenn die Verbindungsleitung, Kontaktierung und Widerstandswerte in Ordnung sind, Feuerungsautomat tauschen.
V	CY	574	Vorlauftemperatur > 130 °C (Kurzschluss)	Das Regelgerät erhält unrealistische Werte vom Vorlauftemperaturfühler	Verbindungsleitung zwischen Feuerungsautomat und Vorlauftemperaturfühler prüfen.	Gegebenenfalls Verbindungsleitung austauschen.
					Elektrischen Anschluss der Verbindungsleitung an Feuerungsautomat und Vorlauftemperaturfühler überprüfen.	Gegebenenfalls Kontaktproblem beseitigen.
					Widerstandswerte des Temperaturfühlers nach Tabelle prüfen.	Gegebenenfalls Temperaturfühler austauschen.
					Feuerungsautomat defekt.	Wenn die Verbindungsleitung, Kontaktierung und Widerstandswerte in Ordnung sind, Feuerungsautomat tauschen.
V	LP	570	Zu viele Entriegelungen über die Schnittstelle.	Es wurden innerhalb einer bestimmten Zeit zu viele Entriegelungen über die Schnittstelle empfangen. Achtung: Diese Störung lässt sich nur über die Entstör-Taste am Feuerungsautomat entriegeln.	Es wurden laufend vorhandene Störungen nur entriegelt und nicht behoben.	Fehlerursache für die Störungen, die zu den Entriegelungen geführt haben, suchen und beseitigen.
					Es liegt eine Fehlfunktion des BC10 vor, wodurch ständig entriegelt wird.	BC10 austauschen.
					Es liegt eine Fehlfunktion im Feuerungsautomat vor.	Feuerungsautomat austauschen.

Tab. 27 Störungsanzeigen
1) V = verriegelnd; B = blockierend

Art[1)]	Störungs-Code	Zusatz-Code	Ursache	Beschreibung	Prüfvorgang/Ursache	Maßnahme
V	LL	571	Zu viele Wiederanläufe trotz Entriegelung.	Es traten direkt hintereinander 15 Wiederanläufe auf. D. h., nach dem Entriegeln war immer noch das gleiche Problem vorhanden. Achtung: Diese Störung lässt sich nur über die Entstör-Taste am Feuerungsautomat entriegeln.	Es wurden laufend vorhandene Störungen nur entriegelt und nicht behoben.	Fehlerursache für die Störungen, die zu den Entriegelungen geführt haben, suchen und beseitigen.
V	EE	601	Messung Kesseltemperaturfühler (Doppelfühler).	Aufeinanderfolgende Messungen der Kesseltemperatur weichen zu stark voneinander ab.	Kabel zu Kesseltemperaturfühler und Kontaktstellen an Feuerungsautomat und Druckfühler prüfen. Steckverbindung prüfen.	Bei Beschädigung tauschen. Bei Verschmutzung reinigen oder evtl. tauschen. Losen Stecker wieder aufstecken.
					Fühlerwerte nach Tabelle prüfen.	Bei Abweichungen den Temperaturfühler tauschen.
					Feuerungsautomat defekt.	Wenn die Verbindungsleitung, Kontaktierung und Widerstandswerte in Ordnung sind, Feuerungsautomat tauschen.
V	EE	612	Messung Rücklauftemperaturfühler	Aufeinanderfolgende Messungen der Rücklauftemperatur weichen zu stark voneinander ab.	Kabel zu Rücklauftemperaturfühler und Kontaktstellen prüfen. Steckverbindung prüfen.	Bei Beschädigung tauschen. Bei Verschmutzung reinigen oder evtl. tauschen. Losen Stecker wieder aufstecken.
					Fühlerwerte nach Tabelle prüfen.	Bei Abweichungen den Temperaturfühler tauschen.
					Feuerungsautomat defekt.	Wenn die Verbindungsleitung, Kontaktierung und Widerstandswerte in Ordnung sind, Feuerungsautomat tauschen.
V	EE	613	Messung Vorlauftemperaturfühler	Aufeinanderfolgende Messungen der Vorlauftemperatur weichen zu stark voneinander ab.	Kabel zu Vorlauflauftemperaturfühler und Kontaktstellen prüfen. Steckverbindung prüfen.	Bei Beschädigung tauschen. Bei Verschmutzung reinigen oder evtl. tauschen. Losen Stecker wieder aufstecken.
					Fühlerwerte nach Tabelle prüfen.	Bei Abweichungen den Temperaturfühler tauschen.
					Feuerungsautomat defekt.	Wenn die Verbindungsleitung, Kontaktierung und Widerstandswerte in Ordnung sind, Feuerungsautomat tauschen.
V	4A	700		Werksauslieferungszustand	Kessel ist verriegelt	Kessel über „Reset“ entriegeln (→ Kapitel 6.10, Seite 25)

Tab. 27 Störungsanzeigen
1) V = verriegelnd; B = blockierend

10.3.3 Betriebsanzeige Feuerungsautomat

Die Beleuchtung des „Entstör-Taste“ zeigt den aktuellen Betriebszustand an.

Betriebszustand	Farbcode	Beleuchtung des „Entstör-Taste“
Feuerungsautomat ist in Betrieb	■.....	an
Feuerungsautomat ist im verriegelnden Fehlerzustand	■.....❍.....■.....❍.....■.....❍.....■.....❍.....■.....❍.....n.....❍.....	blinkt langsam
Feuerungsautomat ist im Notbetrieb, Kommunikation gestört	■❍■❍■❍■❍■❍■❍■❍■❍■❍	blinkt schnell
Feuerungsautomat ist nicht in Betrieb	❍.....	aus

Tab. 28 Anzeige des Betriebszustands des Brenners über die Beleuchtung des „Entstör-Taste“

... permanent
❍ aus
■ grün

11 Anhang

11.1 Fühlerkennlinien

GEFAHR: Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
- ▶ Heizungsanlage vor jeder Messung stromlos schalten.

Vergleichende Temperaturen (Vorlauf-, Rücklauf- und Kesseltemperatur) stets in Fühlernähe messen. Widerstand an den Kabelenden messen.

11.1.1 Temperaturfühler am Feuerungsautomat

Temperatur [°C]	Widerstandswerte Temperaturfühler am Feuerungsautomat Feuerungsautomat		
	Minimalwert [Ω]	Nennwert [Ω]	Maximalwert [Ω]
5	23466,20	24495,00	25523,80
10	18770,80	19553,00	20335,20
15	15120,00	15701,00	16282,00
20	12245,80	12690,00	13134,20
25	9951,30	10291,00	10630,70
30	8145,40	8406,00	8666,60
35	6711,50	6912,00	7112,50
40	5560,60	5715,00	5869,40
45	4625,40	4744,00	4862,60
50	3866,90	3958,00	4049,10
55	3239,10	3312,00	3384,90
60	2730,20	2786,00	2841,80
65	2314,50	2357,00	2399,50
70	1969,90	2004,00	2038,10
75	1683,30	1709,00	1734,70
80	1444,90	1464,00	1483,10
85	1241,90	1257,00	1272,10
90	1073,10	1084,00	1094,90
95	927,60	938,90	950,20
100	805,20	815,90	826,60

Tab. 29 Widerstandswerte

Als Kesseltemperaturfühler werden 2 gleichartige Temperaturfühler (Doppelfühler) verwendet, die in einem Fühlergehäuse eingebaut sind.
Sämtliche Temperaturfühler am Heizkessel haben die gleiche Fühlerkennlinie.

11.2 Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand

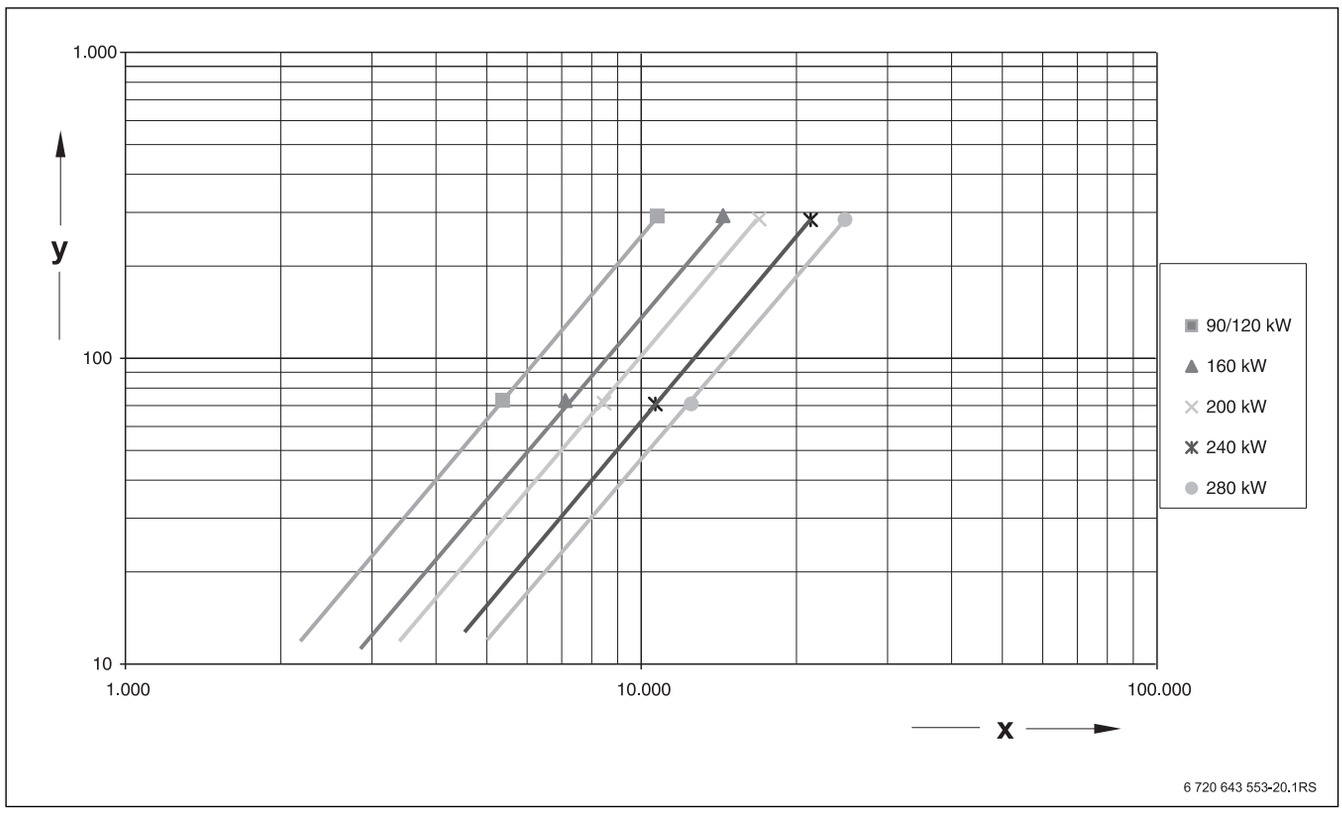

Bild 73 Heizwasserseitiger Widerstand ohne Rückschlagklappe

[x] Volumenstrom in l/h
[y] Heizwasserseitiger Druckverlust in mbar

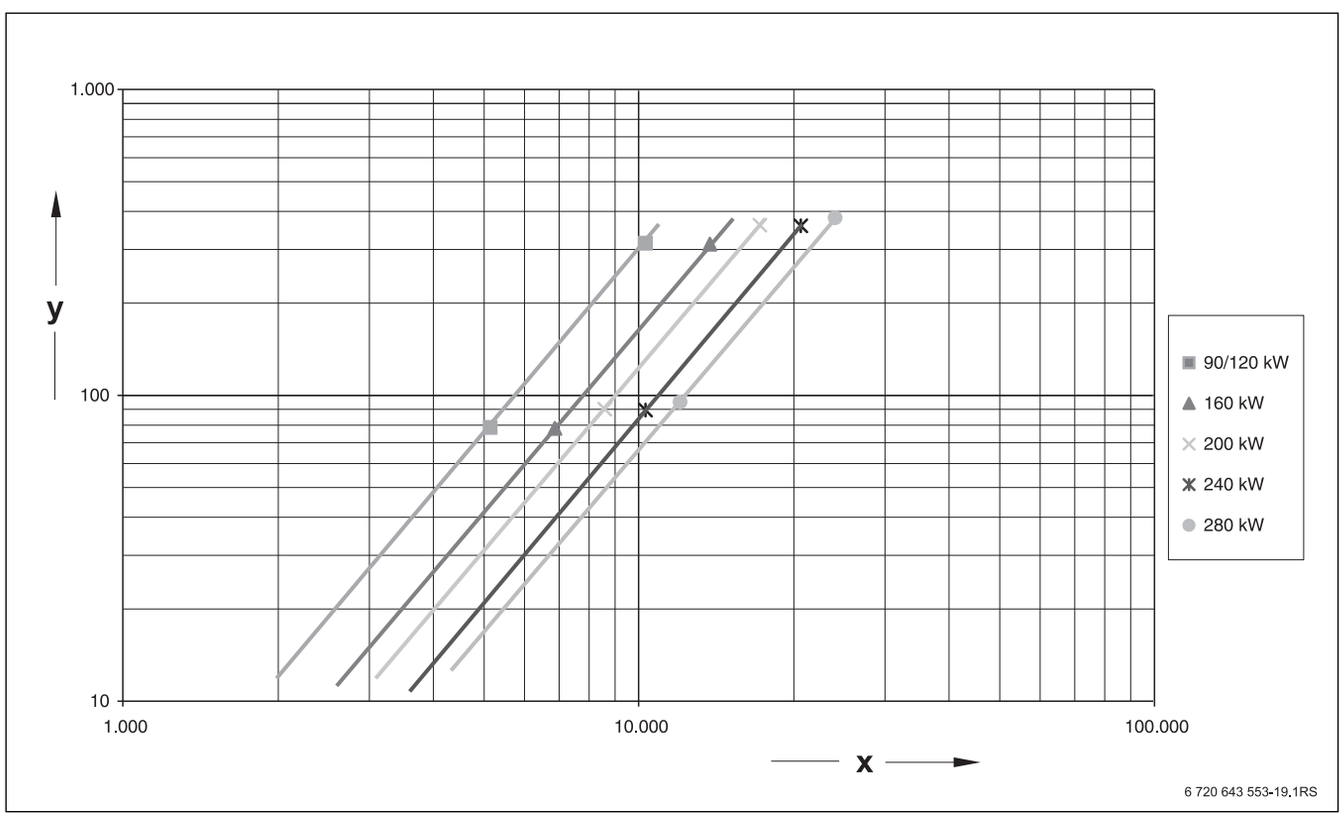

Bild 74 Heizwasserseitiger Widerstand mit Rückschlagklappe (Kaskade)

[x] Volumenstrom in l/h
[y] Heizwasserseitiger Druckverlust in mbar

11.3 Anschlussplan MC10

HINWEIS: Anlagenschaden durch falsche Installation!
- ▶ Einen ortsfesten Netzanschluss (kein Schutzkontaktstecker) vorsehen.
- ▶ Auf phasenrichtigen Netzanschluss achten.
- ▶ Installation, Sicherung, Ein/Aus-Schalter, Notschalter und Schutzmaßnahmen nach örtlichen Vorschriften wählen.

GEFAHR: Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
- ▶ Schutzleiter (grün/gelb) nicht als Steuerleitung verwenden.

HINWEIS: Störung durch Stromausfall!
- ▶ Beim Anschluss externer Komponenten an das Regelgerät MC10 beachten, dass diese Komponenten in Summe eine maximale Stromaufnahme von 5 A nicht überschreiten.

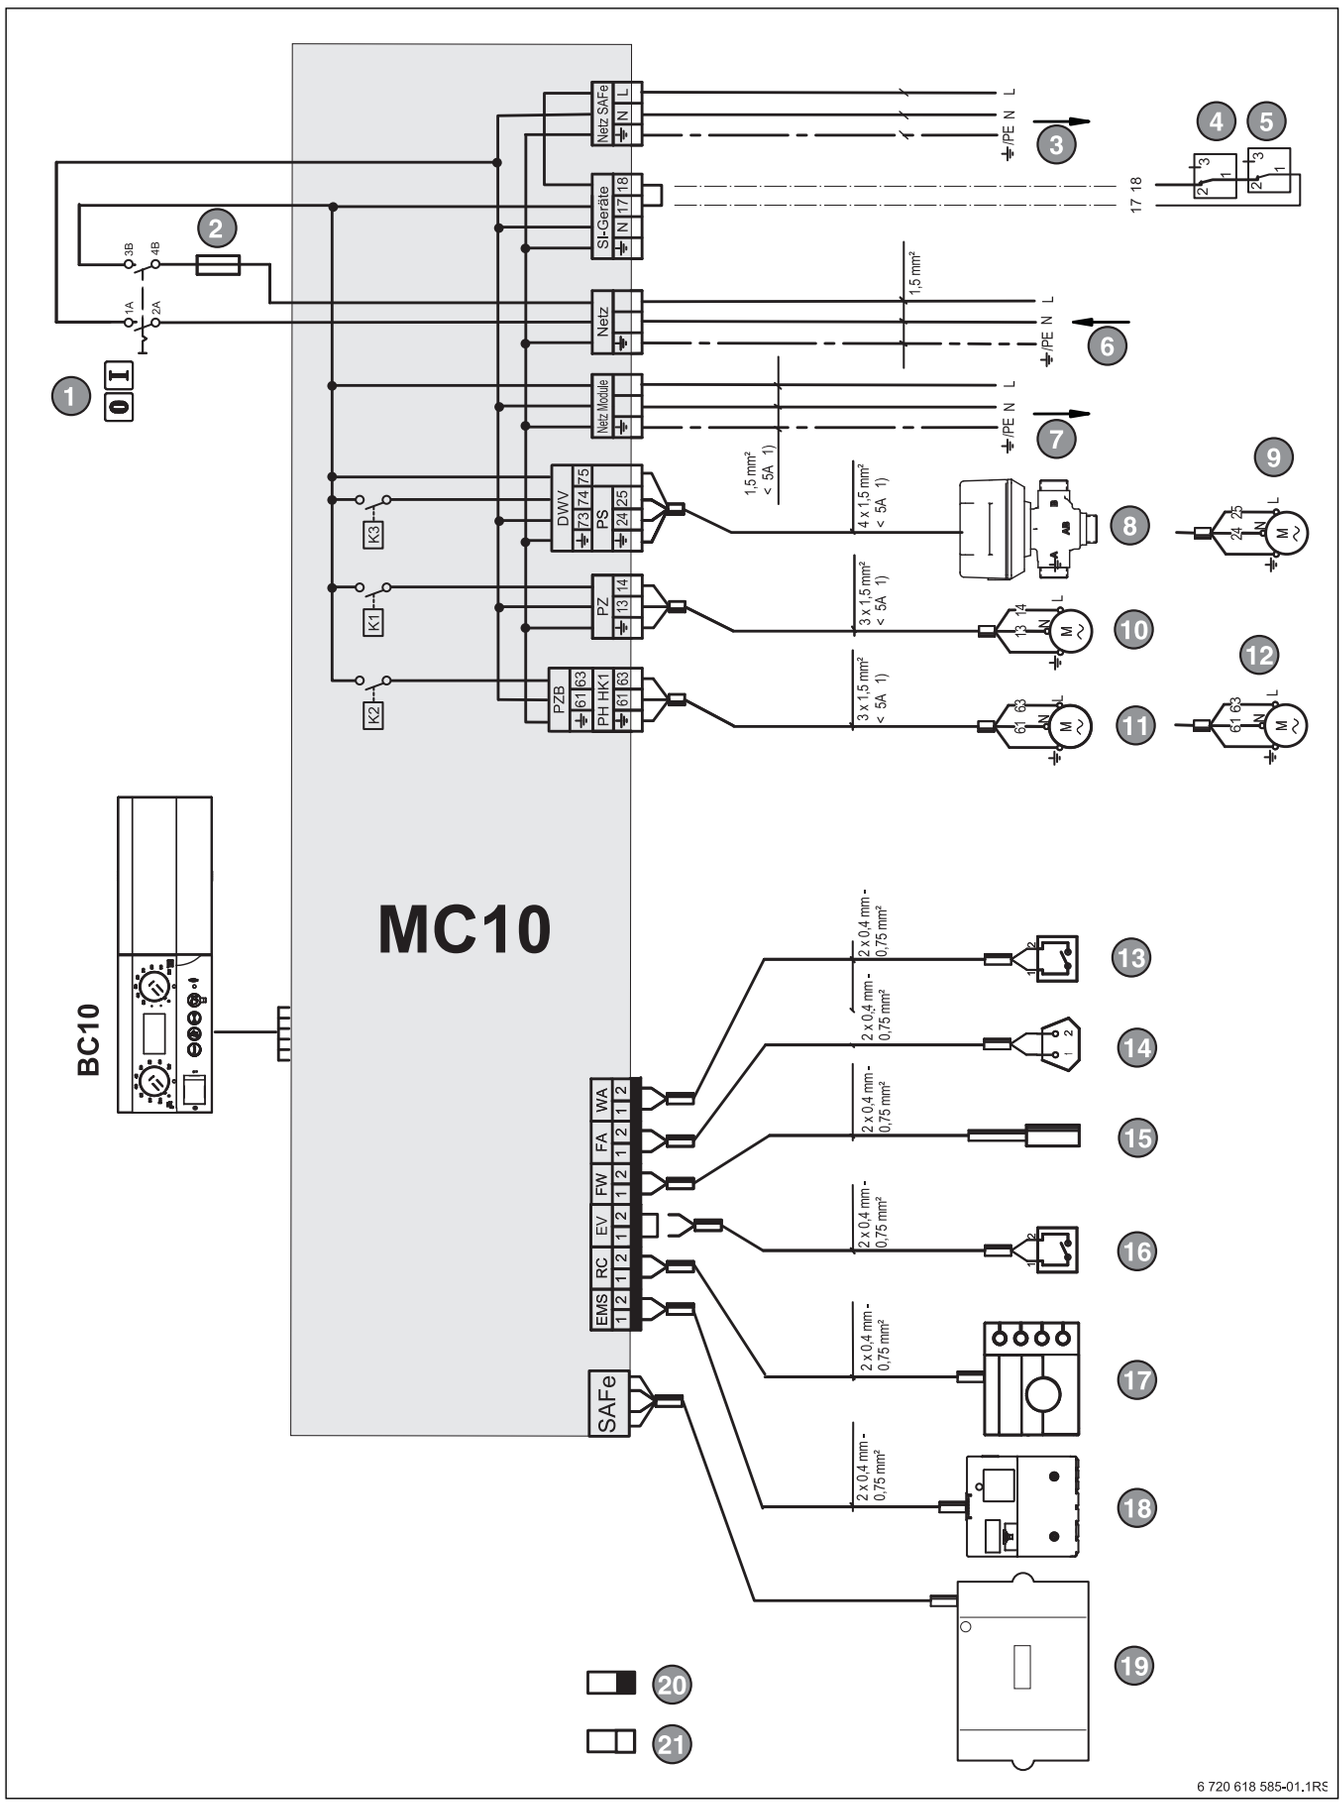

Bild 75 Anschlussplan MC10

1) Der Gesamtstrom aller angeschlossenen externen Komponenten darf in Summe 5 A nicht übersteigen.

Legende zu Bild 75 :

[1] Ein/Aus-Schalter
[2] Sicherung, 10 AT
[3] Netzversorgung Feuerungsautomat SAFe40 oder SAFe42, 230 V/50Hz
Netzversorgung Feuerungsautomat SAFe42 und Gebläse, 230 V/ 50Hz
[4] Komponente 1
[5] Komponente 2
[6] Netzeingang
[7] Netzversorgung Funktionsmodule, 230 V/50 Hz
[8] DWV 3-Wege-Ventil
Anschlussklemme 73-blau
Anschlussklemme 74-schwarz
Anschlussklemme 75-braun
[9] PS - Speicherladepumpe
[10] PZ Zirkulationspumpe
[11] PZB - Zubringerpumpe
[12] PH-HK1 - Heizungspumpe
[13] WA - Wärmeanforderung (extern)
[14] FA - Außentemperaturfühler
[15] FW - Warmwasser-Temperaturfühler
[16] EV - externe Verriegelung
(die Brücke bei Anschluss entfernen)
[17] RC - Bedieneinheit
[18] EMS - BUS-Leitung EMS,
Verbindung zu Funktionsmodulen
[19] Feuerungsautomat - BUS-Leitung Feuerungsautomat,
Verbindung zum Feuerungsautomaten
[20] Kleinspannungen
[21] Steuerspannung 230 V~

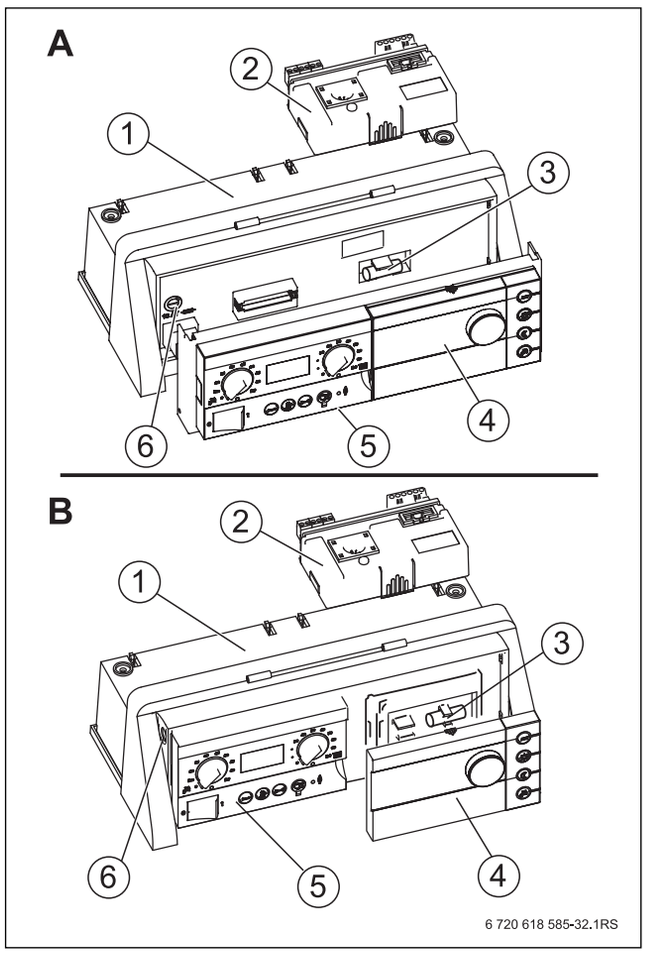

Bild 76 Liefervarianten BC10

[A] Sicherung im MC10
[B] Sicherung im Basiscontroller BC10
[1] Logamatic MC10
[2] Funktionsmodule xM10
[3] Ersatzsicherung 10 AT
[4] Bedieneinheit RC35 oder Abdeckung
[5] Basiscontroller BC10
[6] Gerätesicherung 10 AT

11.4 Anschlussplan Feuerungsautomat

SAFe 40

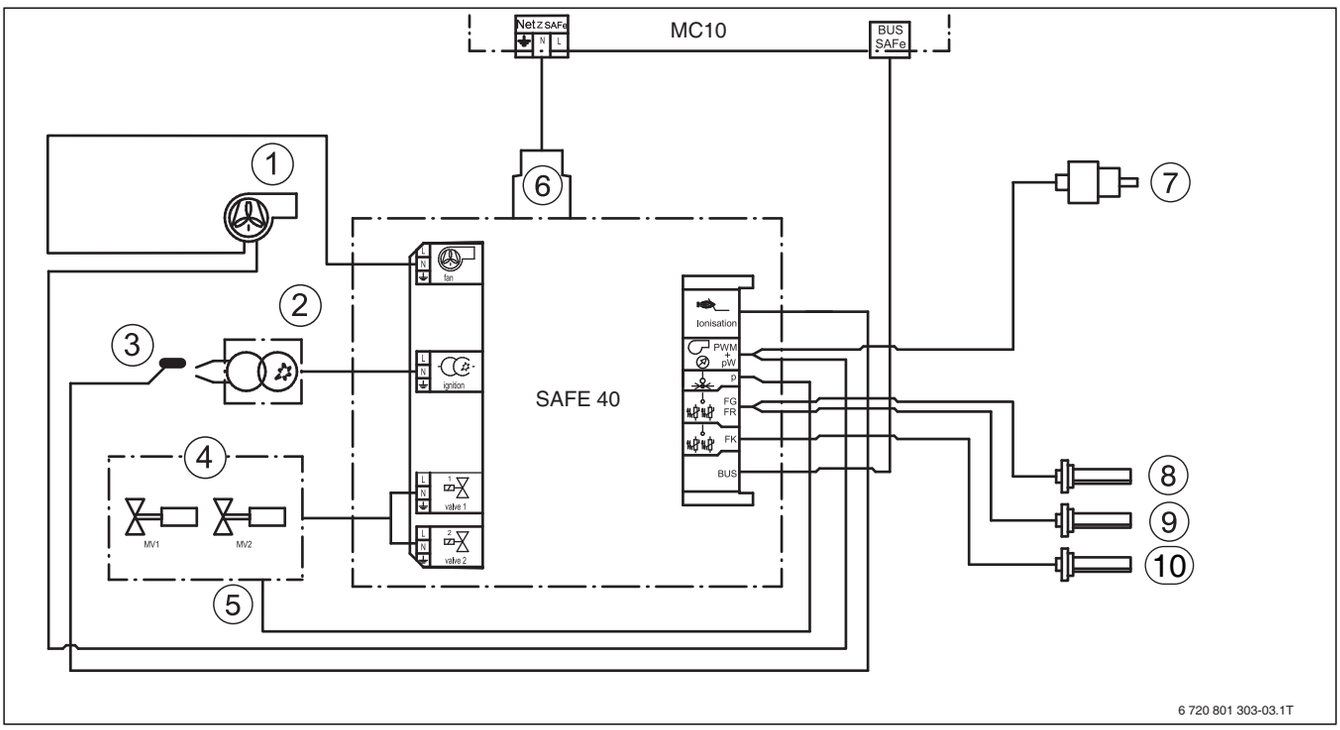

Bild 77 Anschlussplan SAFe 40

SAFe 42

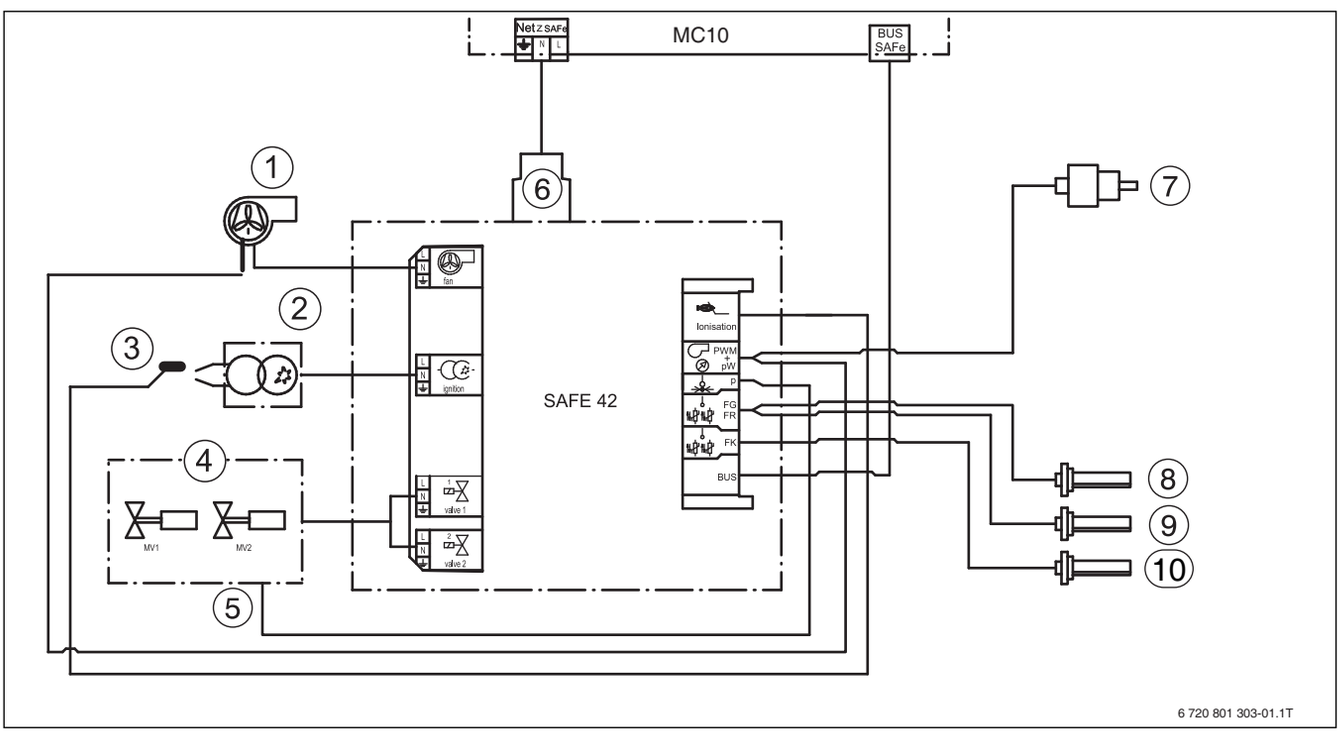

Bild 78 Anschlussplan SAFe 42 (Ausführung Spannungsversorgung Gebläse über SAFe)

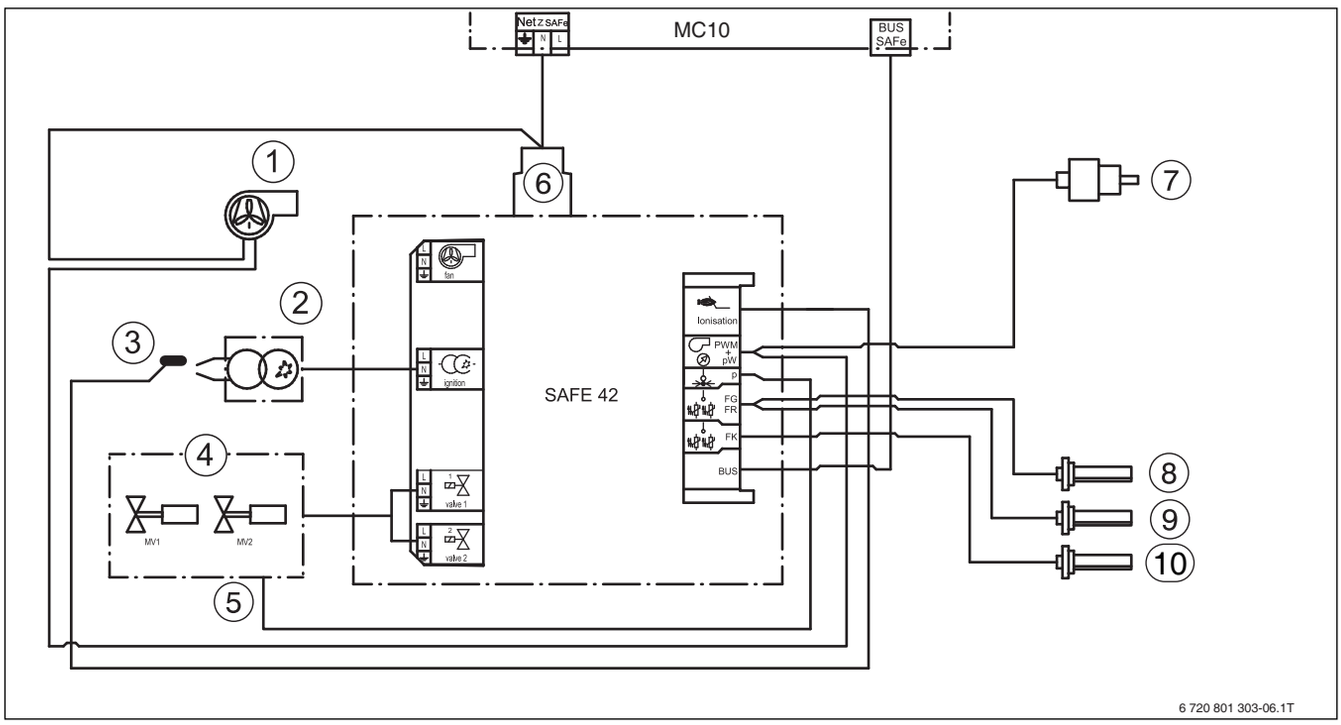

Bild 79 Anschlussplan SAFe 42 (Ausführung Spannungsversorgung Gebläse über Regelgerät)

Legende zu Bild 77, Bild 78 und Bild 79:

[1] Gebläse (PWM-Signal)
[2] Zündtrafo
[3] Ionisation
[4] Gas-Magnetventil (MV1/MV2)
[5] Gasdruckschalter (200 kW – 280 kW)
[6] Netzeingang
[7] Wasserdruckfühler
[8] Vorlauftemperaturfühler
[9] Rücklauftemperaturfühler
[10] Kesseltemperaturfühler

11.5 Umrechnung Vol. – % CO_2 in Vol. – % O_2 zur Brennereinstellung

In Abhängigkeit des Nenn-$CO_{2\,max}$ in Vol. – % des verteilten Gases kann der benannte CO_2-Vorgabewert nach der folgenden Formel in einen O_2-Vorgabewert umgerechnet werden:

$$O_2 = 20,95 \times \frac{CO_{2max} - CO_2}{CO_{2max}}$$

F. 1 Formel zur Berechnung O_2-Wertes

[O_2] Vorgabewert O_2 in Vol. – %
[CO_2] Vorgabewert CO_2 in Vol. – %
[CO_{2max}] Nennwert CO_{2max} des verteilten Gases in Vol. – %

Berechnungsbeispiel:
Vorgabewert CO_2 = 9,1 Vol. – %
Nennwert CO_{2max} = 12,0 Vol. – %

$$O_2 = 20,95 \times \frac{12 - 9,1}{12} \approx 5,1$$

F. 2 Berechnung des O_2-Wertes

[O_2] O_2-Wert →5,1 Vol. – %

- Nenn-$CO_{2\,max}$ in Vol. – % beim Gasversorgungsunternehmen erfragen.

Wenn die vorgegebenen Werte für $CO_{2\,max}$ und CO_2 in der folgenden Tabelle aufgeführt sind, kann der entsprechende O_2-Wert direkt aus der Tabelle abgelesen werden.

Nenn-$CO_{2\,max}$ des verteilten Gases [Vol. – %]	**11,4**	**11,5**	**11,6**	**11,7**	**11,8**	**11,9**	**12**	**12,1**	**12,2**	**12,3**
CO_2-Vorgabewert zur Brennereinstellung [Vol. – %]	**O_2-Wert [Vol. – %]**	**O_2-Wert [Vol. – %]**	**O_2-Wert [Vol. – %]**	**O_2-Wert [Vol. – %]**	**O_2-Wert [Vol. – %]**	**O_2-Wert [Vol. – %]**	**O_2-Wert [Vol. – %]**	**O_2-Wert [Vol. – %]**	**O_2-Wert [Vol. – %]**	**O_2-Wert [Vol. – %]**
8,5	5,3	5,5	5,6	5,7	5,9	6,0	6,1	6,2	6,4	6,5
8,6	5,1	5,3	5,4	5,6	5,7	5,8	5,9	6,1	6,2	6,3
8,7	5,0	5,1	5,2	5,4	5,5	5,6	5,8	5,9	6,0	6,1
8,8	4,8	4,9	5,1	5,2	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8	6,0
8,9	4,6	4,7	4,9	5,0	5,1	5,3	5,4	5,5	5,7	5,8
9,0	4,4	4,6	4,7	4,8	5,0	5,1	5,2	5,4	5,5	5,6
9,1	4,2	4,4	4,5	4,7	4,8	4,9	5,1	5,2	5,3	5,5
9,2	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	4,8	4,9	5,0	5,2	5,3
9,3	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8	5,0	5,1
9,4	3,7	3,8	4,0	4,1	4,3	4,4	4,5	4,7	4,8	4,9
9,5	3,5	3,6	3,8	3,9	4,1	4,2	4,4	4,5	4,6	4,8
9,6	3,3	3,5	3,6	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6
9,7	3,1	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4
9,8	2,9	3,1	3,6	3,4	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1	4,3

Tab. 30 O_2-Vorgabewerte in Abhängigkeit des Nenn-CO_{2max}-Wertes (mit Ablesebeispiel)

Ablesebeispiel:
Vorgabewert: CO_2 = 9,1 Vol. – %
Nennwert: CO_{2max} = 12,0 Vol. – %
Ergebnis: O_2 = 5,1 Vol. – %

Index

A
Altgerät 33
Aufstellraum 13
Ausrichten 14

B
Brennstoffversorgung herstellen 19

D
Dichtheitsprüfung, Gas 42
Doppelnippel 18
Druckmessnippel 24

E
Elektrische Daten 10
Elektroden 40
Energieverbrauch 10
Entleerhahn 18
Entsorgung 33

F
Frost 13
Frostgefahr 33
Fühlerkennlinien 55

G
Gas-Anschlussdruck 29
Gasarmaturvolumen 34
Geräteabmessung und Gewicht 10
Großlast-Einstellschraube 23

H
Heizwasserkreis 10

I
Ionisationsstrom 29, 42

K
Kleinlast-Einstellschraube 28
Kondensat 14, 17

M
Messstelle im Abgasrohr 29

N
Nassreinigung 39
Notfall 33

P
Produktdaten zum Energieverbrauch 10
Protokolle, Inspektion und Wartung 43

R
Recycling 33

S
Schnellentlüfter 17
Sicherheit 4
Siphon 17
Siphon reinigen 39
Symbolerklärung 4

T
T-Stück 18

U
Überwachungskabel 38, 42
Umweltschutz 33

V
Verbrennungsluftöffnungen 11
Verpackung 33

W
Wasserseitige Anschlüsse 15
Wobbeindex 22

Z
Zulässiger Druckabfall 36
Zuluft-Anschlussbogen RLU (Zubehör) 15
Zündkabel 38, 42

Deutschland
Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
Sophienstraße 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.de
info@buderus.de

Österreich
Robert Bosch AG
Geschäftsbereich Thermotechnik
Geiereckstraße 6
A-1110 Wien
Technische Hotline: 0810 - 810 - 555
www.buderus.at
office@buderus.at

Schweiz
Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstr. 36
CH- 4133 Pratteln
www.buderus.ch
info@buderus.ch

Luxemburg
Ferroknepper Buderus S.A.
Z.I. Um Monkeler
20, Op den Drieschen
B.P. 201
L-4003 Esch-sur-Alzette
Tel.: 0035 2 55 40 40-1
Fax: 0035 2 55 40 40-222
www.buderus.lu
info@buderus.lu

Buderus